




## EQUIPO MOMENTOUS EZ

### Cómo plegar el aro

#### NOTA

La unidad Momentous puede plegarse para proteger el aro si hay viento o para guardarla de forma más compacta.

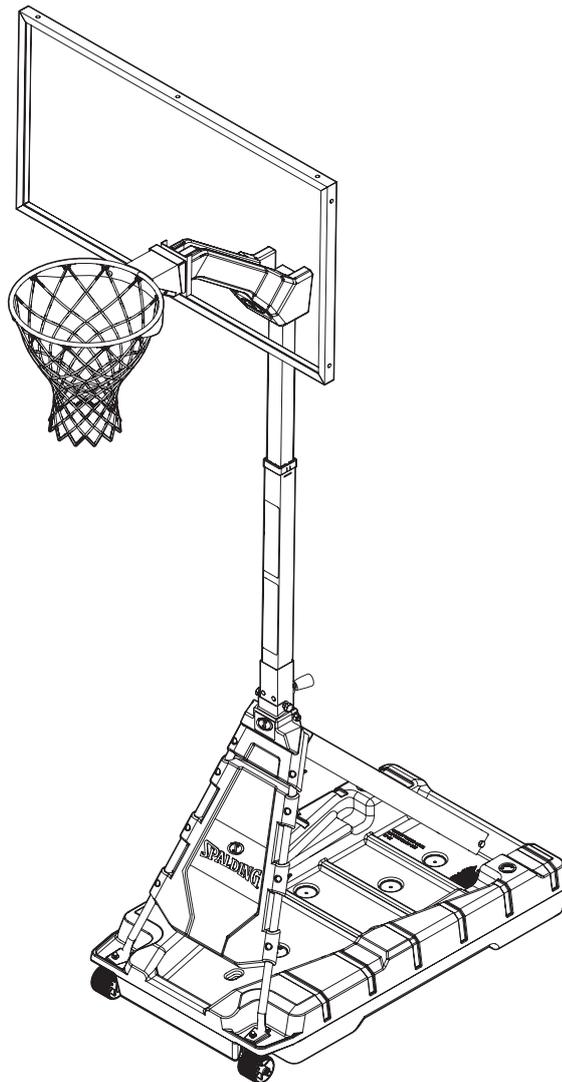

# Contenido

Herramientas para plegar . . . . .	2
Desmontaje del conjunto de la manivela . . . . .	3
Desmontaje de la cubierta frontal . . . . .	4
Desmontaje del soporte vertical . . . . .	5


## Herramientas para plegar



2 adultos  
capaces




Gafas de  
seguridad



Llave de vaso  
3/4"




Llave 3/4"



**(OPCIONAL)**  
Llaves ajustables


# Desmontaje del conjunto de la manivela

Montaje completo del conjunto de la manivela:

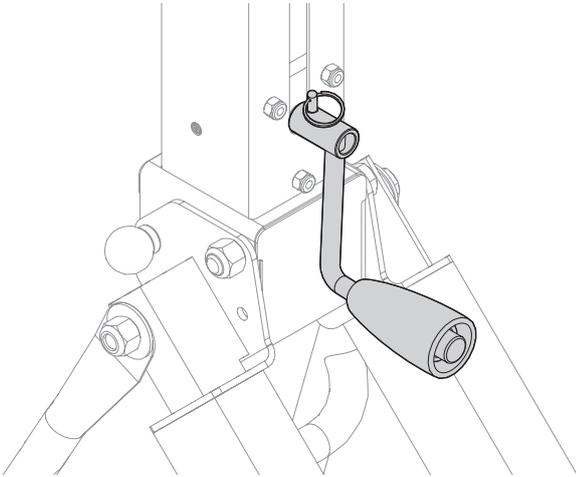


## A AJUSTE DE LA ALTURA Y RETIRADA DE LA MANIVELA

1. Gire la manivela (26) y ajústela a la altura más baja del aro.
2. Retire el pasador (27).

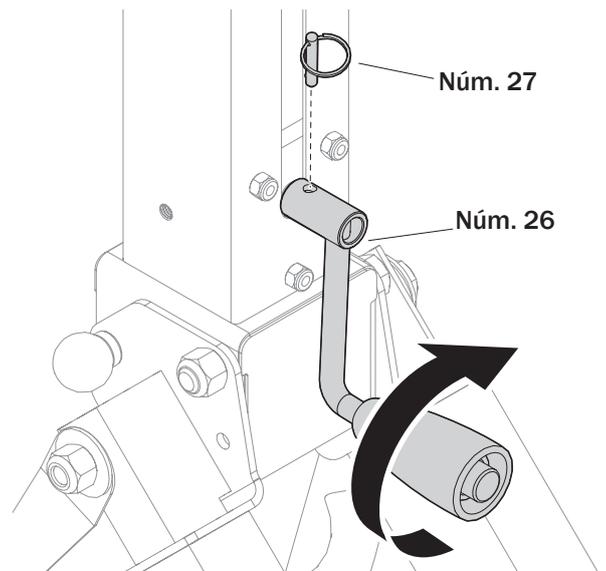


3. Retire el conjunto de la manivela (26).

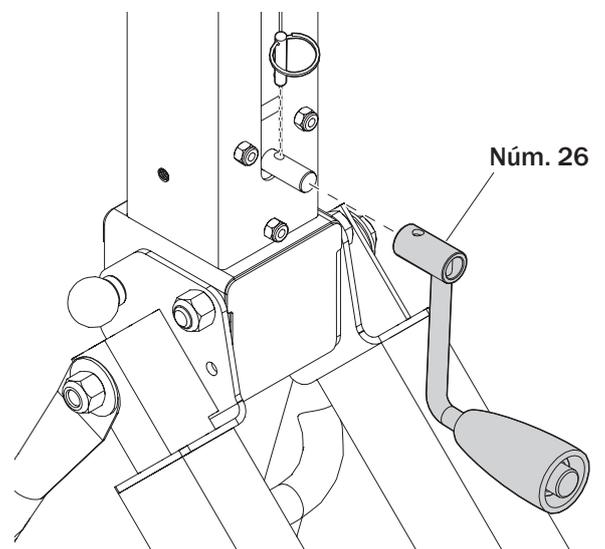


# Desmontaje de la cubierta frontal

Montaje completo de la cubierta frontal:

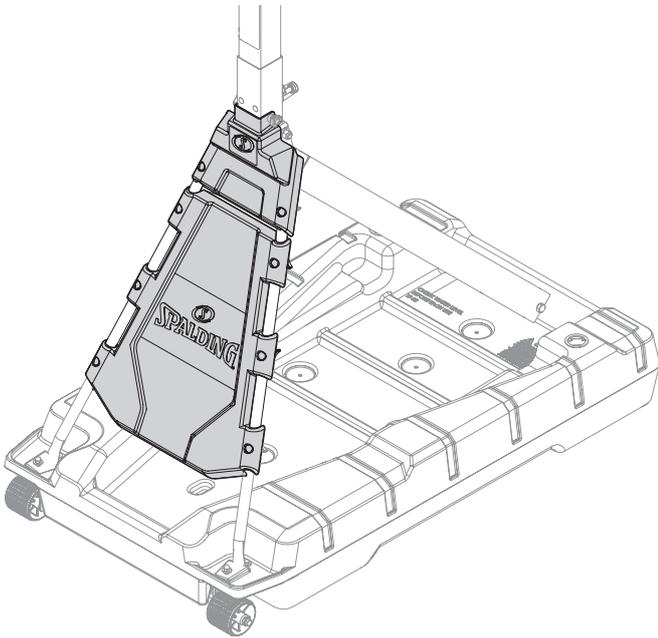

## B DESMONTAJE DE LA CUBIERTA FRONTAL

1. Retire los pernos de carruaje (23), los pomos de apriete triangulares (24) y los tornillos de apriete manual (25).
2. Retire la cubierta de articulación (7).

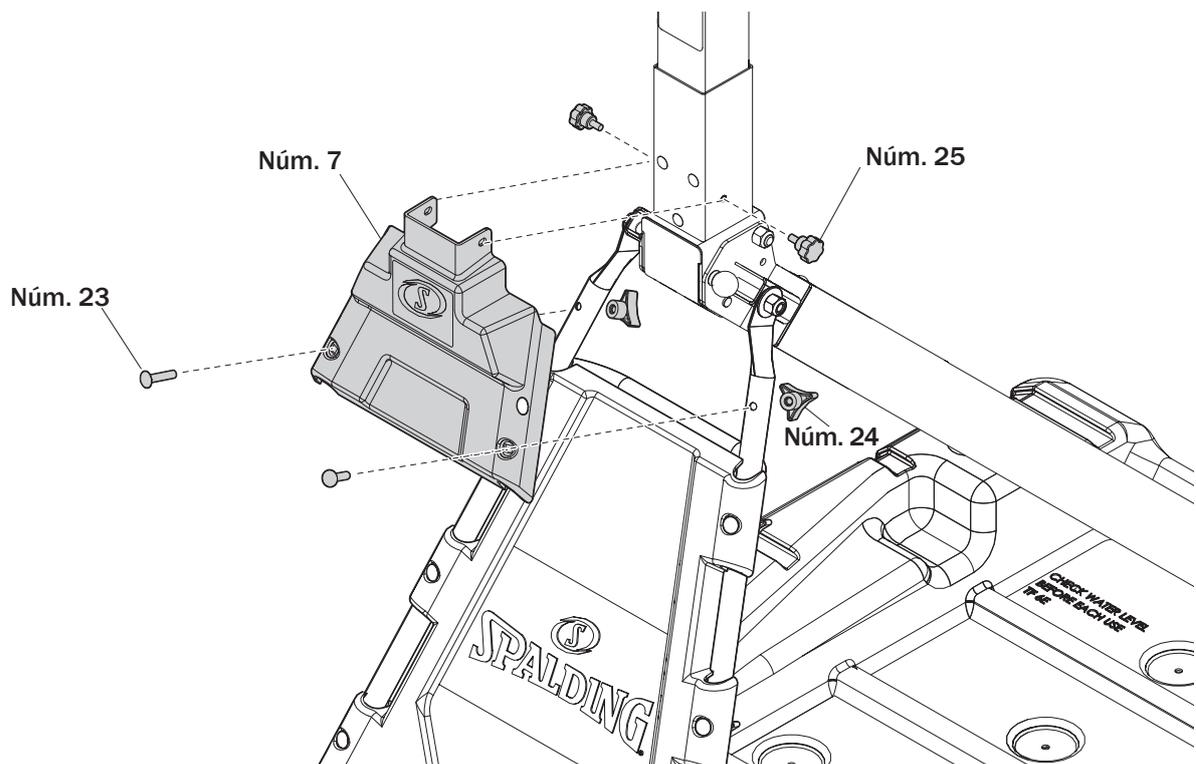


# Desmontaje del soporte vertical

## Piezas necesarias:

- LLAVES Y/O LLAVES DE VASO (3/4")

## Montaje completo del soporte vertical:

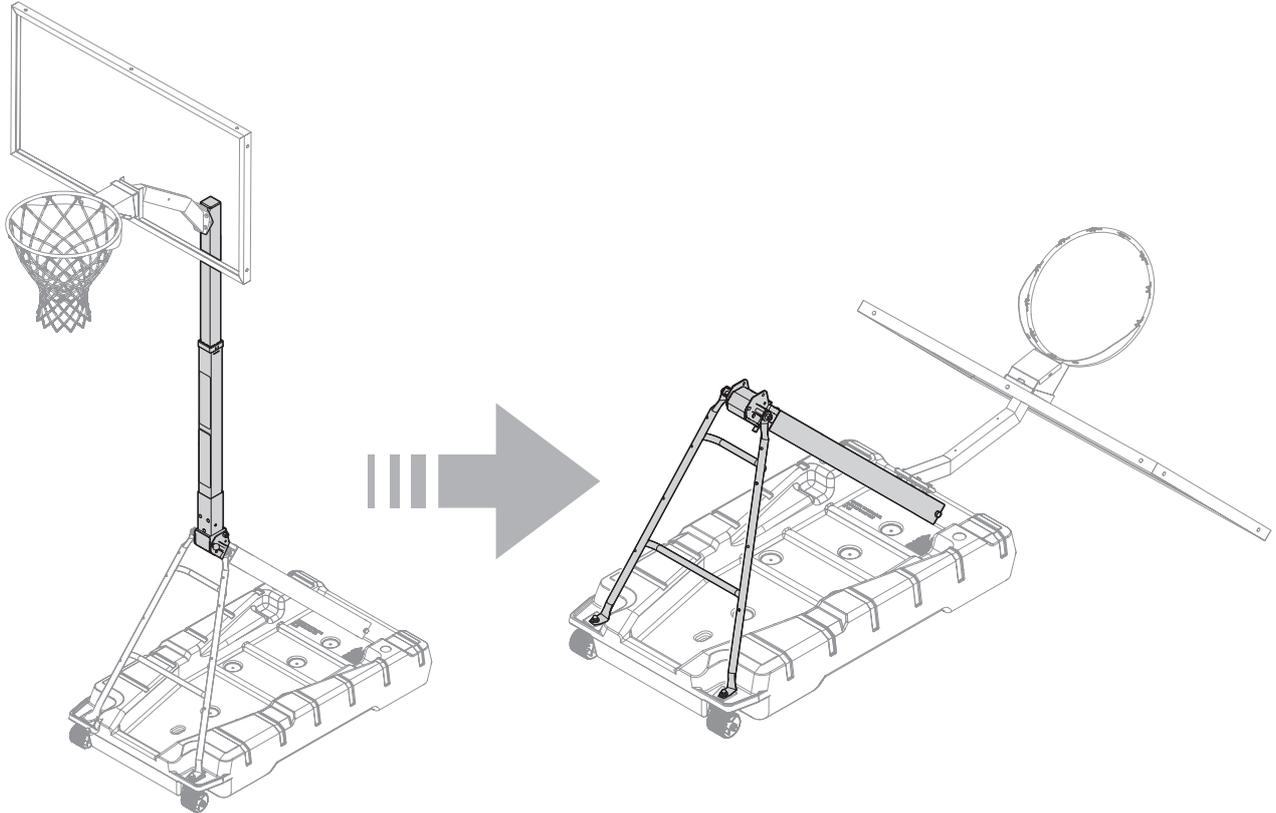


## ⚠ ADVERTENCIA ⚠


**RIESGO DE IMPACTO:** Extreme la precaución cuando desmonte el soporte vertical. Asegúrese de que el soporte vertical se mantiene sujeto hasta que el tablero se baje lentamente y se apoye en el suelo. Si el soporte vertical no se mantiene sujeto, la unidad podría plegarse de forma repentina y provocar lesiones graves y daños materiales.

## C DESMONTAJE DE LOS PUNTALES DEL POSTE

1. Afloje el perno y la tuerca en la parte exterior de los puntales.

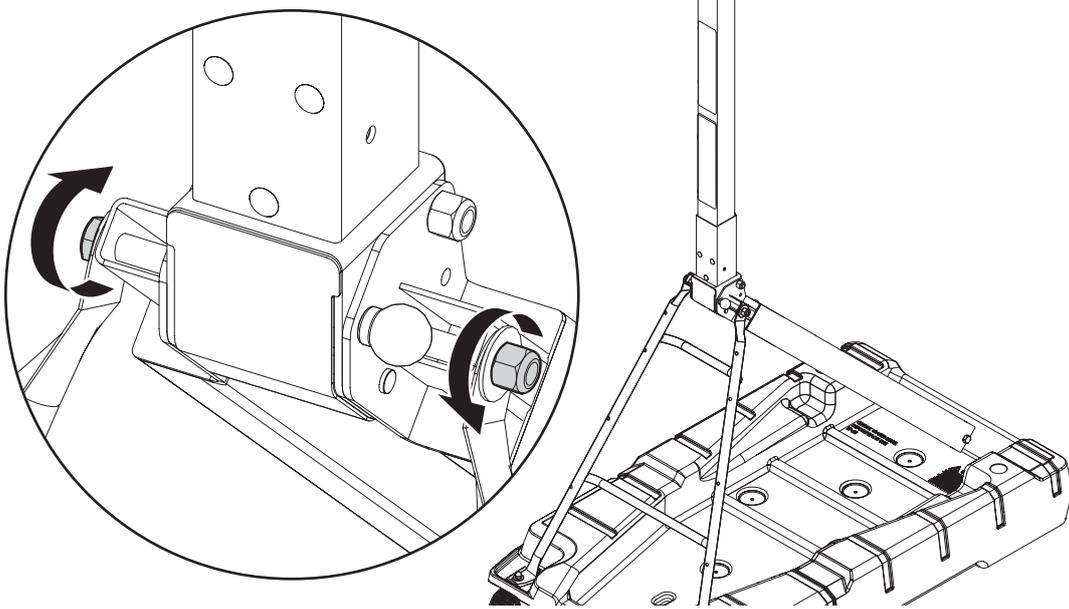

2. Retire el perno hexagonal (21) y la tuerca (22).


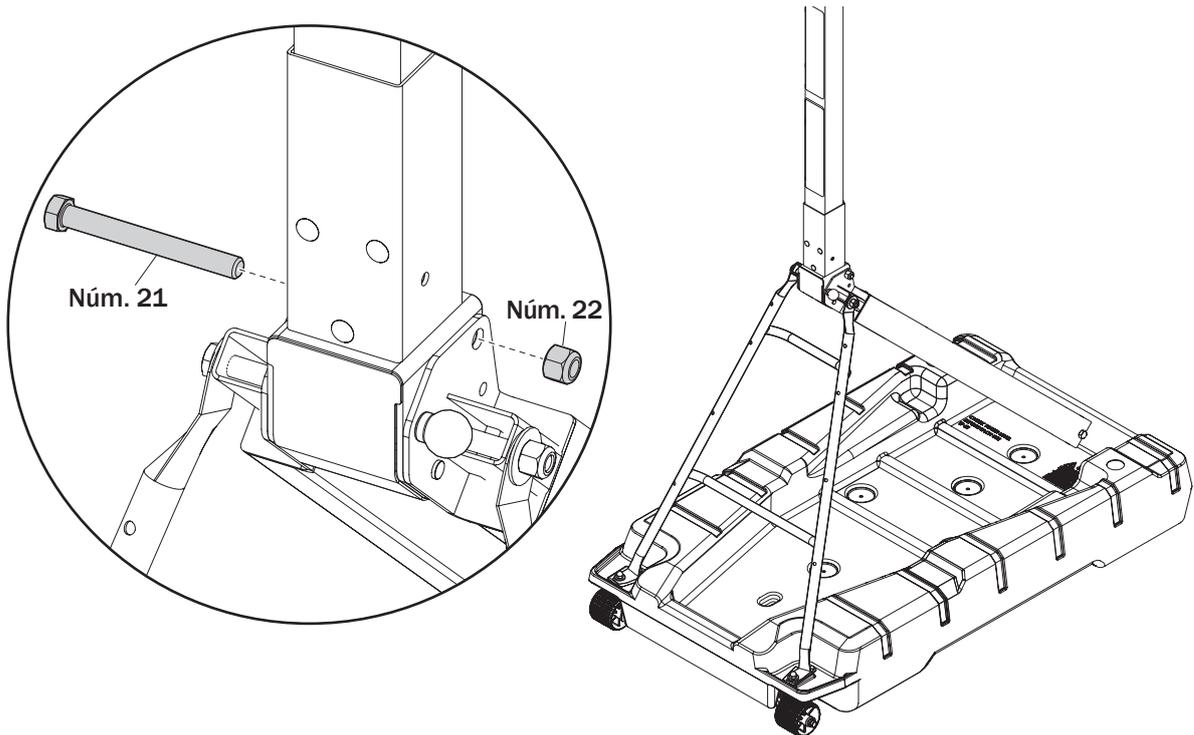


## C DESMONTAJE DE LOS PUNTALES DEL POSTE


3. Retire el pasador (20).

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

RIESGO DE IMPACTO. Asegúrese de que el soporte vertical se mantiene sujeto con una mano mientras retira el pasador para evitar que la unidad se pliegue. Una vez que se ha retirado el pasador, gire lentamente la unidad hacia atrás hasta que el tablero quede apoyado en el suelo.

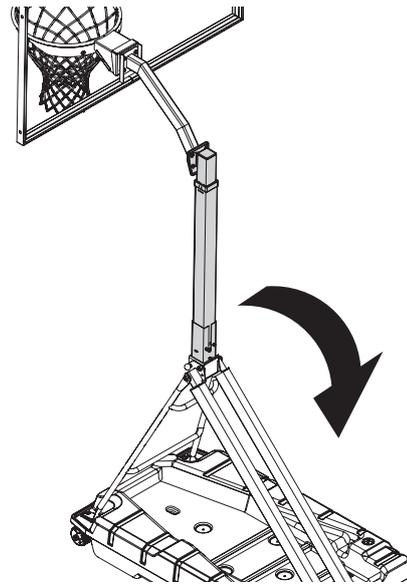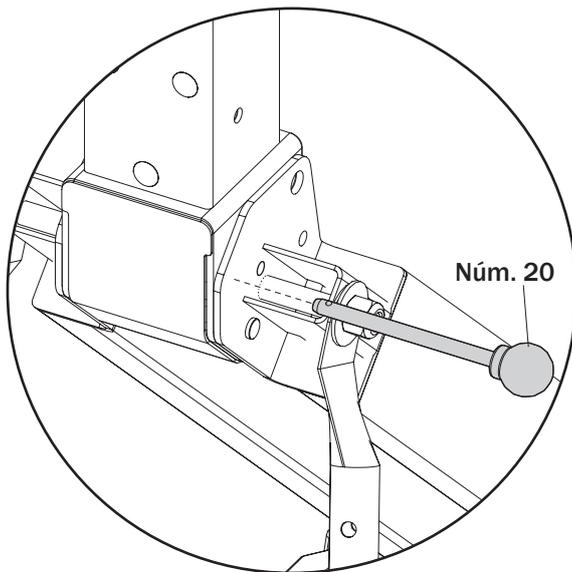

4. Gire con cuidado el poste hasta abajo.

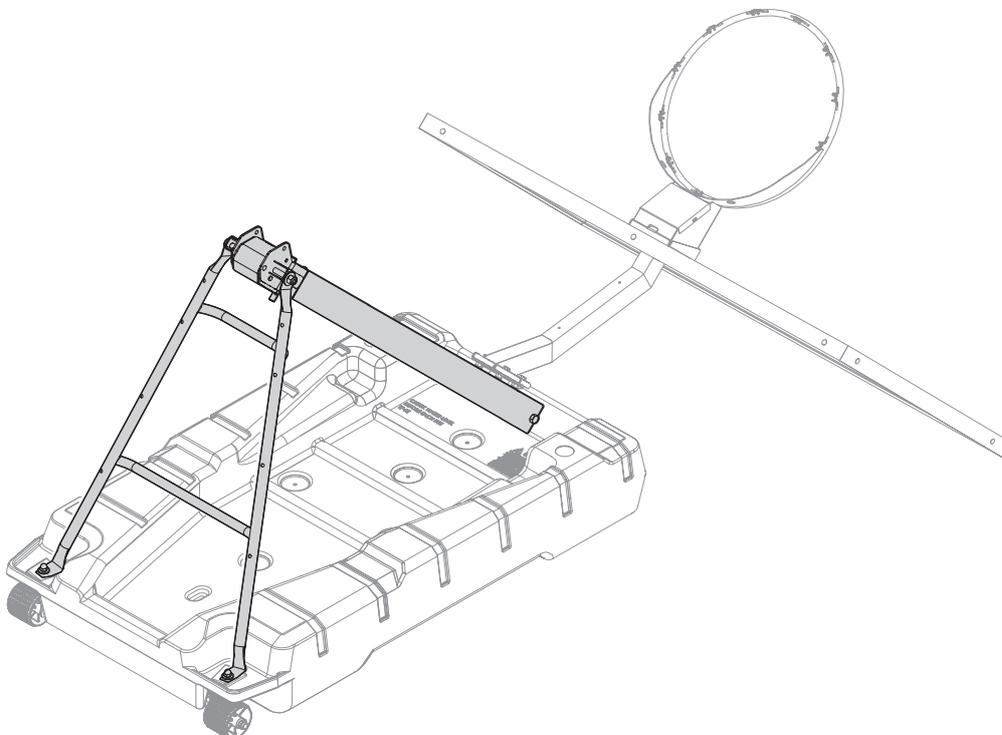

### NOTA

El borde superior del tablero debe apoyarse en el suelo cuando esté pliegado.

