




English
Español

Portable Basketball System Owners Manual

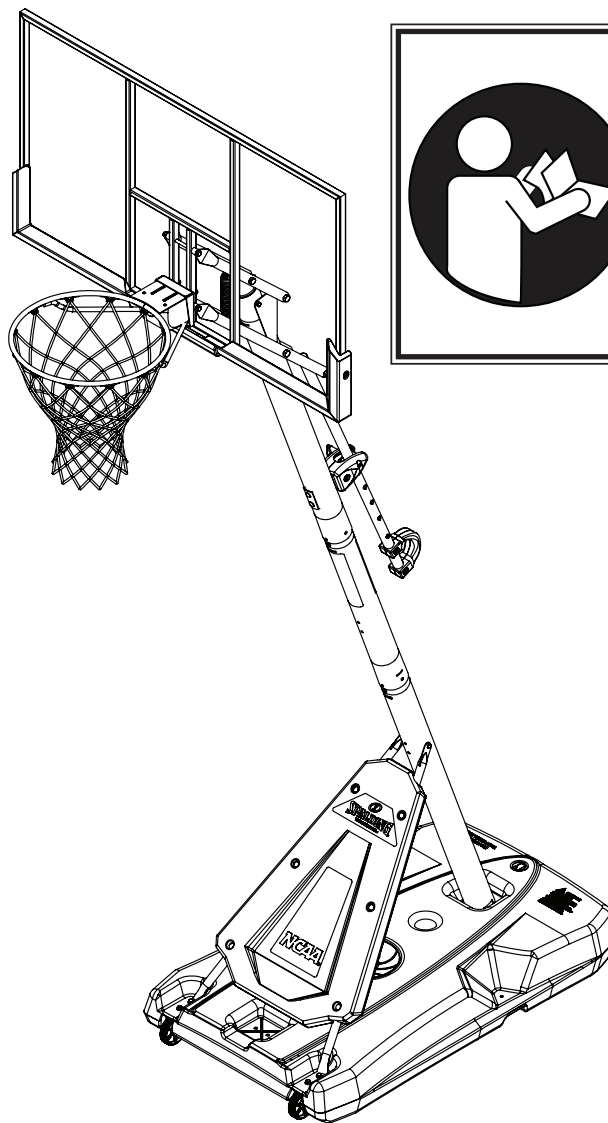

WARNING!

READ AND UNDERSTAND
OPERATOR'S MANUAL BEFORE
USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW OPERATING
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN
INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

Write Model Number From Box Here:

This manual, accompanied by sales receipt,
should be saved and kept on hand as a
convenient reference, as it contains important
information about your model.

Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234,

For Canada: 1-800-284-8339,

For Europe: 00 800 555 85234 (Sweden: 009 555 85234),

For Australia: 1300 367 582

IMPORTANT!



Questions or Missing Parts?


DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!




BEFORE YOU START REMOVE ALL CONTENTS!

Remove ALL contents from boxes.
Be sure to check INSIDE pole sections;
hardware and additional parts are packed inside.

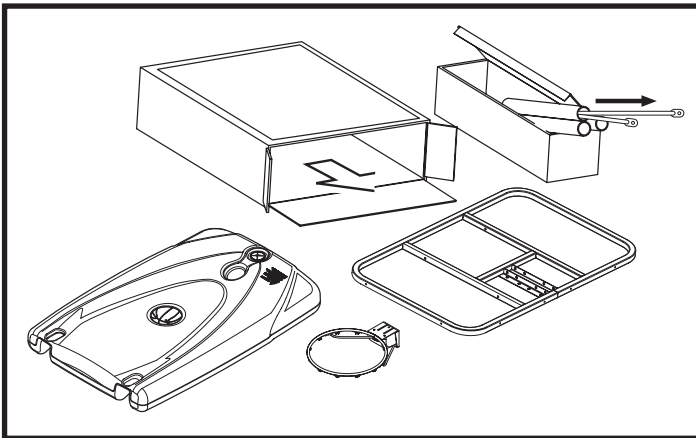

OR

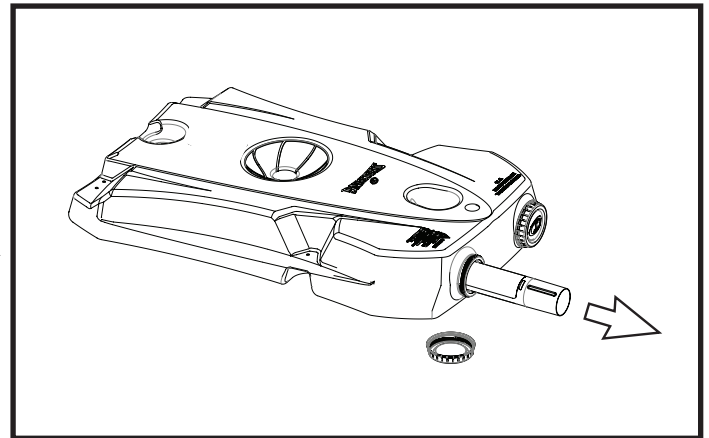

NOTICE TO ASSEMBLERS



Adult Assembly Required

Dispose of ALL packaging materials promptly.

As with all products, periodically inspect for loose small parts.

*Assembled unit **MUST** be filled with sand or water at ALL times.*

ALL basketball systems, including those used for DISPLAYS, **MUST** be assembled and installed according to instructions.

Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**.

It is **NOT** acceptable to devise a makeshift support system.

Email: SpaldingCustomerService@fotlinc.com

Spalding
PO Box 90015
Bowling Green, KY 42103-7932

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:



• 2 Capable Adults



• Tape Measure



• Wood Board
(scrap)



• Sawhorse or
Support Table




• Hammer/Mallet



• Safety Glasses



• Step Ladder - 8ft.
(2.4 m)



• Phillips-Head
Screwdriver

• (2 each) Wrenches and/or Socket
Wrenches and Sockets (Deep-
Well Sockets are Recommended).




1/2" 9/16" 3/4"

AND/OR




1/2" 9/16" 3/4"

• Extension is Recommended.




• Garden Hose or Sand

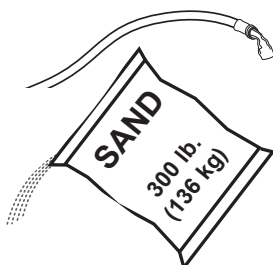

OPTIONAL TOOLS AND MATERIALS:


• Large and Small Adjustable
Wrenches




HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. While holding handle, remove pin.
2. Move elevator up or down to desired height.
3. Replace pin full length to lock system at desired height.

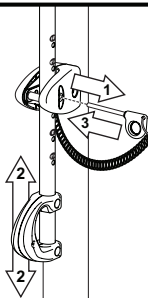

MOVING SYSTEM

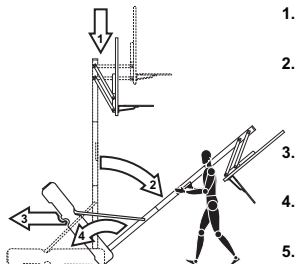

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

511679 05/05

! WARNING



READ AND UNDERSTAND WARNINGS
LISTED BELOW BEFORE USING THIS
PRODUCT.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS
MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR
PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules
for safe operation of the system.

- DO NOT hang on the rim or any part of the system including backboard, support braces, or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, use caution to keep face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
- DO NOT slide, climb, shake, or play on base and/or pole.
- After full assembly, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over, causing injuries and/or property damage.
- DO NOT add ballast on top of base (such as sand bags or cinder blocks). Such added ballast can crack base, causing leakage, which could cause system to tip over. DO NOT use ballast on top of base as substitute for filling base with water or sand.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- DO NOT allow children to move or adjust system.
- DO NOT wear jewelry during play (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures or cracks in base could result, causing leakage which could cause system to tip over.
- Keep organic material and water away from pole base. Grass, water, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Keep pole top covered with cap at all times. Water and debris entering pole through uncapped top can cause corrosion from the inside.
- CHECK pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- CHECK system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion; replace or repair before use.
- CHECK system before each use for instability.
- DO NOT use or leave system upright during windy and/or adverse weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and weather, and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper assembly and maintenance.
- When moving system, use caution to keep height adjust mechanism from shifting.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add at least 2 gallons of non-toxic antifreeze or sand, or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- DO NOT allow anyone to stand or sit on base while moving system.
- DO NOT leave system unsupervised, or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over.

SPALDING

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

Trademarks registered
in the USA and other countries.
ID#: 500082 07/21




TEST-FIT CLOSE TOLERANCE BOLTS

To ensure optimal playability of backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required.

Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates.

Carefully rock them in a circular motion to ream out any excess paint from holes if necessary.

NOTE: Not all items pictured are included with every model.

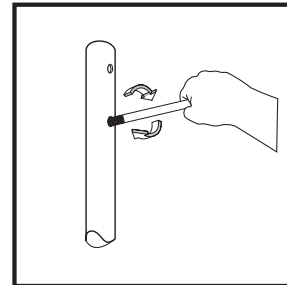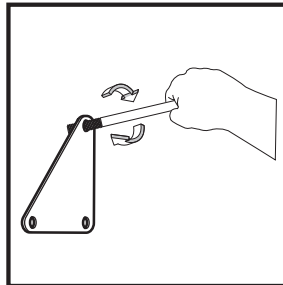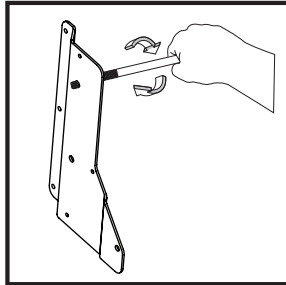

SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.




Basketball System Warranty

For the very latest Basketball System Warranty information
Please visit the Spalding Basketball website at www.Spalding.com

Contact Spalding Customer Service at phone # 1-800-558-5234

Get to know the basic parts of your basketball system...

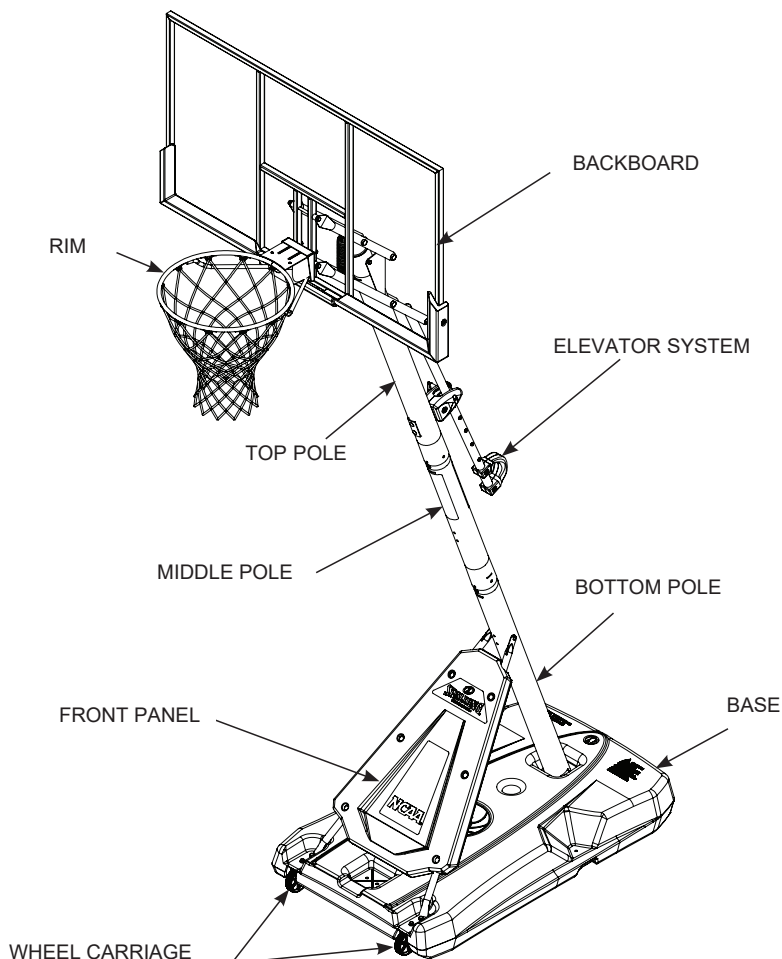

PARTS LIST (ALL) - See Hardware Identifier


<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
1	1	600335	Base	34	1		Rim
2	2	908184	Strut, Pole to Base, Black	35	2	901401	Elevator Tube, Upper - Short, Black
3	1	701292	Exacta Height Assembly, Black	36	2	201682	Spacer, .530 I.D. x 1.875
4	1	FR908006	Top Pole Section, Black	37	2	900867	Plate, Triangle, Black
5	1	901403	Middle Pole Section, Black	38	1	600137	Cap, Pole Top
6	1	FR908181	Bottom Pole Section, Black	39	2	200520	Screw, #8 x 3/4 Long
7	2	108183	Wheel Bracket	40	1	202605	Bolt, Hex, 1/2-13 x 4.25 Long
8	2	266200	Wheel, 4 Inch	41	1	203617	Cap, Base
9	2	10818201	Rod, Axle	42	1	206990	Reinforcement Bracket
10	1	203099	Nut, Ny-lock, 5/16-18	43	1		Net
11	4	203063	Nylon Insert Lock Nut, 3/8-16	44	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625 Long
12	1	202662	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 4-1/2 Long	45	2	203156	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 1" Long
13	4	207550	Pushnut, 7/16 Shaft Diameter	46	1	511679	Label, Height Adjustment and Moving
14	13	203100	Hex Flange Nut 5/16-18			FR511679	Label, Height Adjustment and Moving, French
15	1	801100	Bracket, Pole Mount	47	6	208505	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1.5 Long
16	2	203053	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4 Long	48	1	206089	Spacer, Plastic, .530 I.D. x 3.5 Long
17	4	203232	Washer, Flat, 3/4" O.D.	49	1	108181	Plate, Pole Mounting
18	2	204962	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x .625 Long	50	2	203679	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2 Long
19	2	206360	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2-5/8 Long	51	6	203218	Washer, Flat, 5/16
20	2	600282	Spacer, Plastic Biscuit	52	1	200516	Cover, Bolt End, Vinyl
21	2	204857	Spacer, Metal 1/2" O.D. x 1.44 Long	53	1	900033	Bracket, Slam Jam
22	2	204859	Cover, Pin Slide	54	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25" Long
23	1	203038	Carriage Bolt, 5/16-18 x 2-3/4 Long	55	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
24	1	204850	Pin, Locking	56	1	208760	Spring, Rim
25	1	204853	Lanyard, Black Coil	57	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
26	4	208891	Spacer, .380 I.D. x .67 Long	58	1	203470	Washer, Flat, 1.5 O.D.
27	2	208890	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 5.625 Long	59	1	20157801	Board Pad, Left Section
28	1	600337N	Cover, Front	60	1	20157901	Board Pad, Right Section
29	4	206244	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 8 Long	61	1	201580	Board Pad, Center Section
30	4	201642	Spacer, Plastic, .530 I.D. x .625 Long	62	2	201596	Screw, 1/4 x 1.25
31	5	206340	Lock Nut, Hex 1/2-13	63	6	206303	Washer, Flat, 1/4
32	2	901402	Elevator Tube, Lower - Long, Black	64	1	200503	Cover, Black OR
33	1	204838	Spring, Counter Balance			200504	Cover, Red
				65	4	202871	Screw, 1/4 x .75
				66	1	220579	Spacer, Metal, 0.51 ID x 5.0 Long



NOTE

**Hardware kit is designed for more than one style of basketball system.
Not all hardware will be used.**

HARDWARE IDENTIFIER (ALL BOLTS AND SCREWS) Shown Full Scale

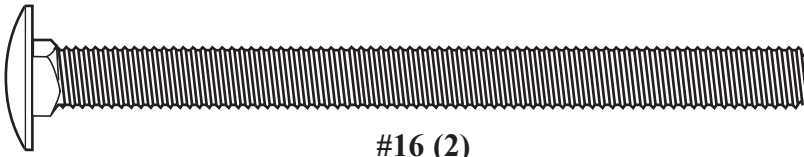


#16 (2)




#50 (2)



#29 (4)

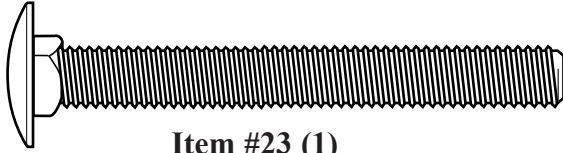


Item #23 (1)




#62 (2)




#39 (2)

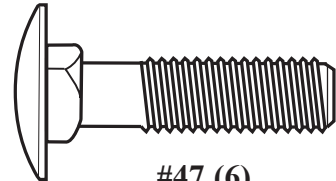


#47 (6)

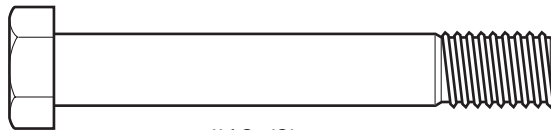

#19 (2)




#65 (4)

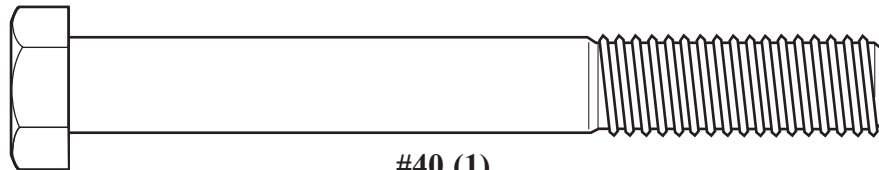


#40 (1)




#45 (2)



#12 (1)



#18 (2)

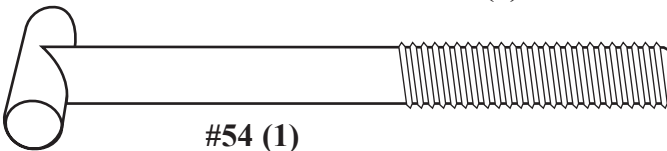

#54 (1)




#44 (4)




#27 (2)


HARDWARE IDENTIFIER (ALL METAL SPACERS) Shown Full Scale



#21 (2)




#9 (2)

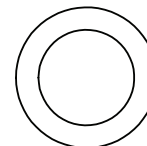


#66 (1)


HARDWARE IDENTIFIER (ALL NUTS & WASHERS) Shown Full Scale

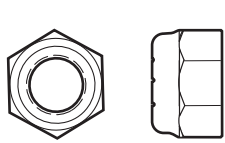


#10 (1)

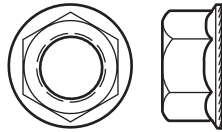


#14 (13)

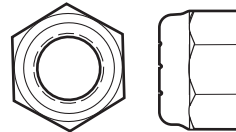


#11 (4)

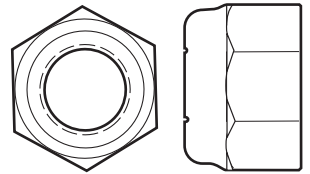


#31 (5)

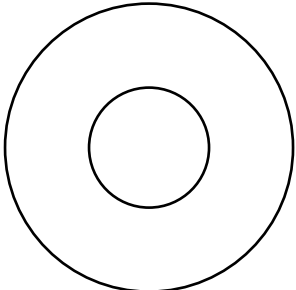


#58 (1)

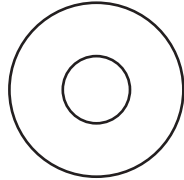


#51 (6)

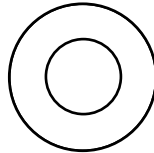

#17 (4)

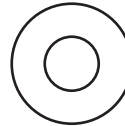


#63 (6)

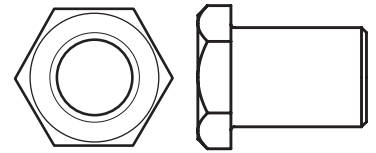

#57 (1)


HARDWARE IDENTIFIER (ALL PLASTIC SPACERS CAPS & CLIPS) Shown Full Scale

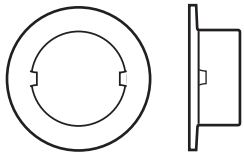

#13 (4)




#52 (1)

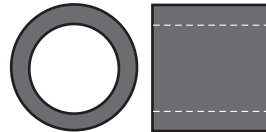

#30 (4)




#26 (4)

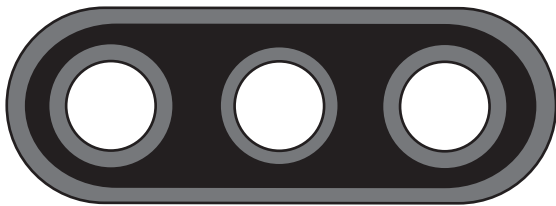

#20 (2)




#36 (2)

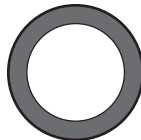


#48 (1)


HARDWARE IDENTIFIER (ALL OTHER) Not Shown to Scale

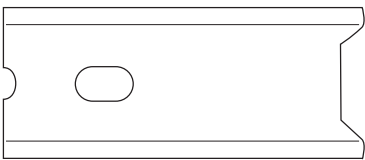

#55 (1)

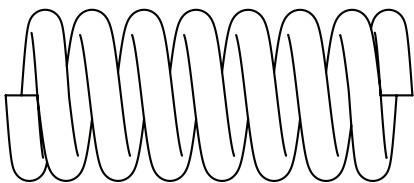


#56 (1)

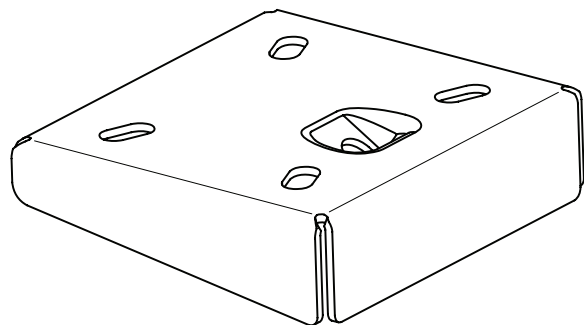

#53 (1)

SECTION A: ASSEMBLE THE BASE & POLE

This is what your system will look like when you've finished this section.

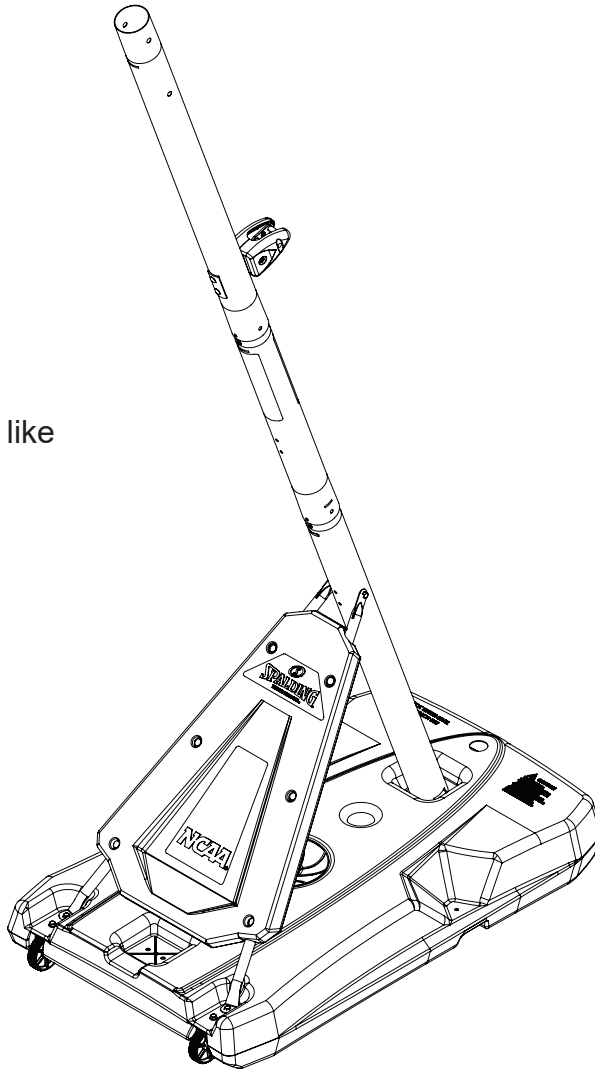

TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION

(2) Wrenches




1/2"

9/16"


AND/OR

(2) Socket Wrenches and Sockets

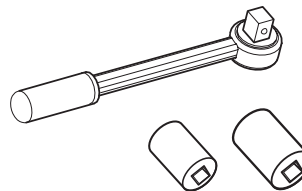


1/2"

9/16"



Extension

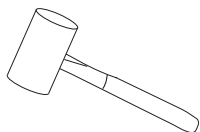


Hammer/Mallet



Phillips-Head Screwdriver

PRE-ASSEMBLED HANDLE

Check the following pre-assembled handle areas for tightness:
Screw P/N 204803, Nut P/N 203100, Carriage Bolts P/N 203103.

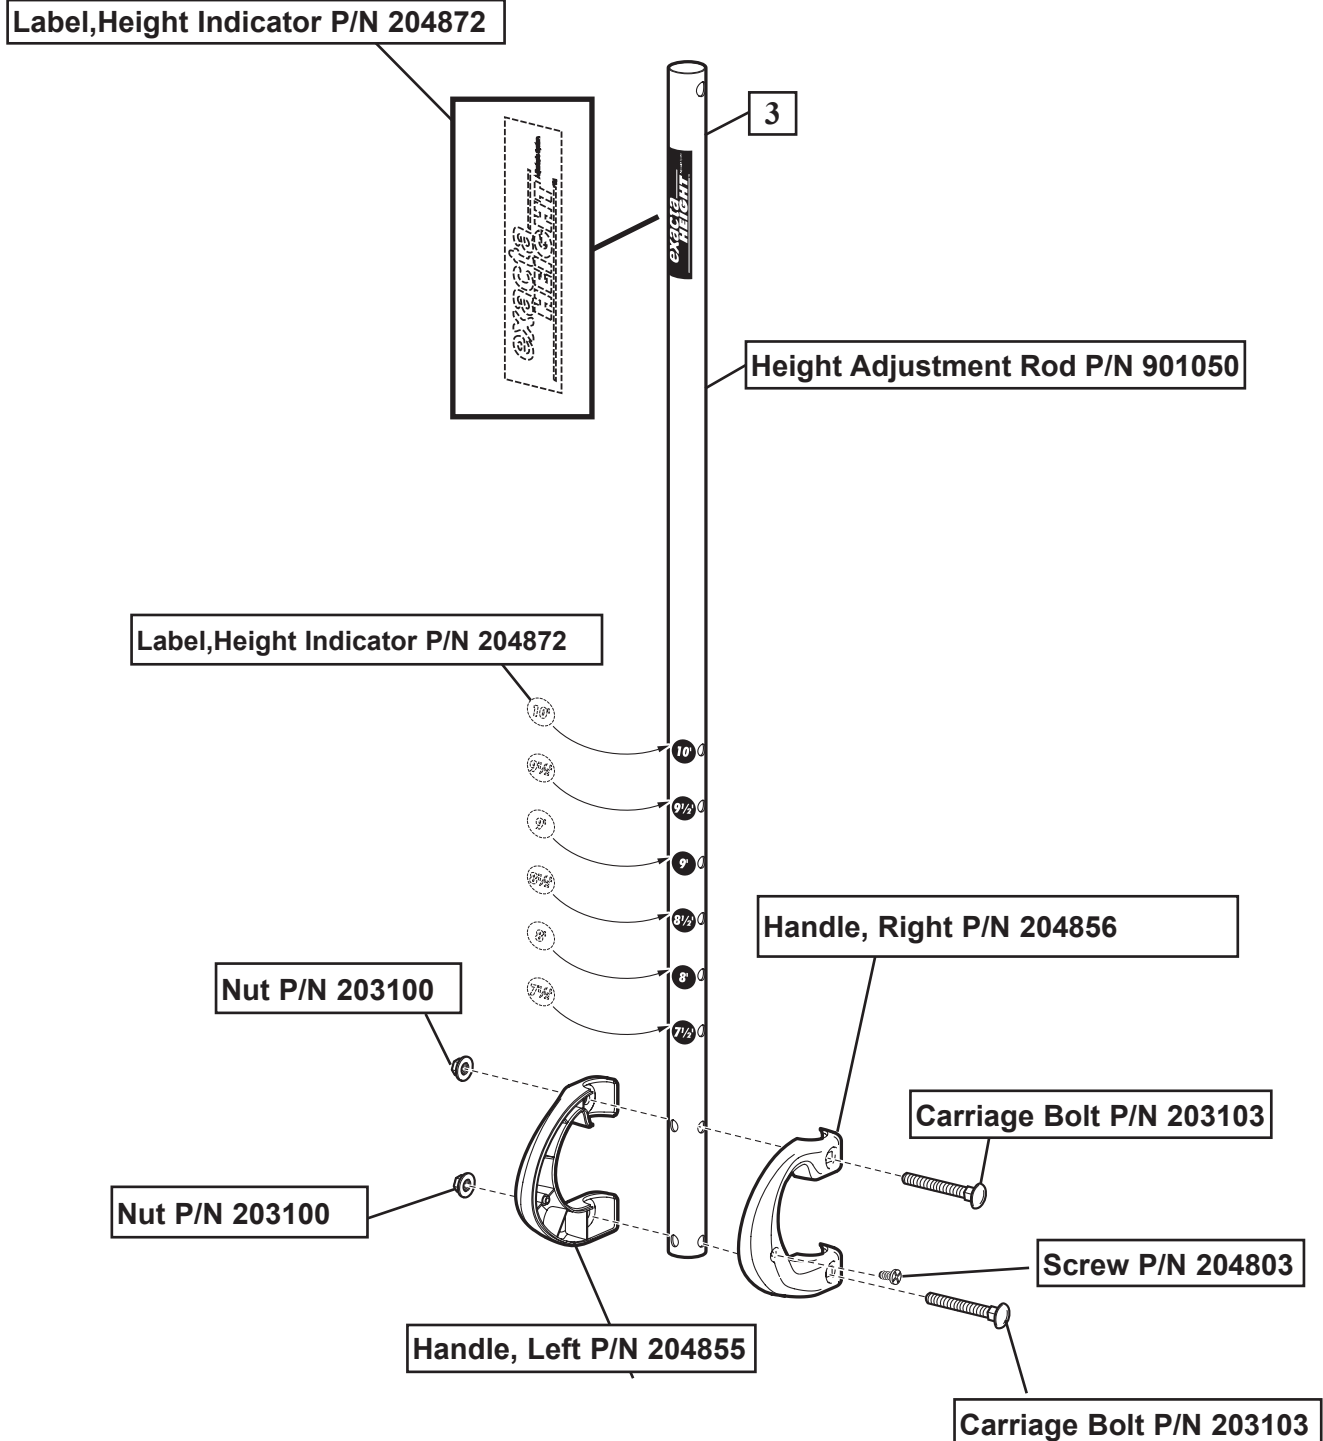


KIT #1


WHEEL ASSEMBLY - *HARDWARE IDENTIFIER KIT #1 Shown Full Scale*




#9 (2)

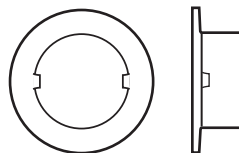

#13 (4)




#18 (2)

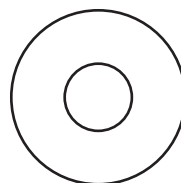


#51 (2)

Not Shown Full Scale

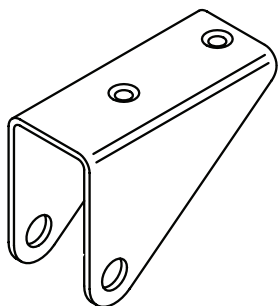

#7 (2)

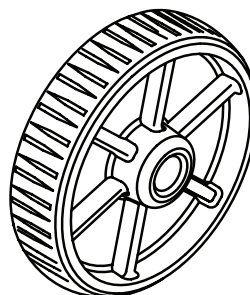


#8 (2)

PARTS LIST - KIT #1


<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
7	2	108183	Wheel Bracket
8	2	266200	Wheel, 4 Inch
9	2	10818201	Rod, Axle
13	4	207550	Pushnut, 7/16 Shaft Diameter
18	2	204962	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x .625 Long
51	2	203218	Washer, Flat, 5/16

1. Complete wheel assembly as shown in Figure A. Secure wheel bracket (7), wheel (8), axle (9), and push nuts (13) to the base (1) with a single bolt (18) and washer (51). Repeat procedure for opposite wheel.




NOTE


Do not install both bolts into the wheel assembly at this time.
The back bolt will be installed during strut assembly in Step 3 of this section.

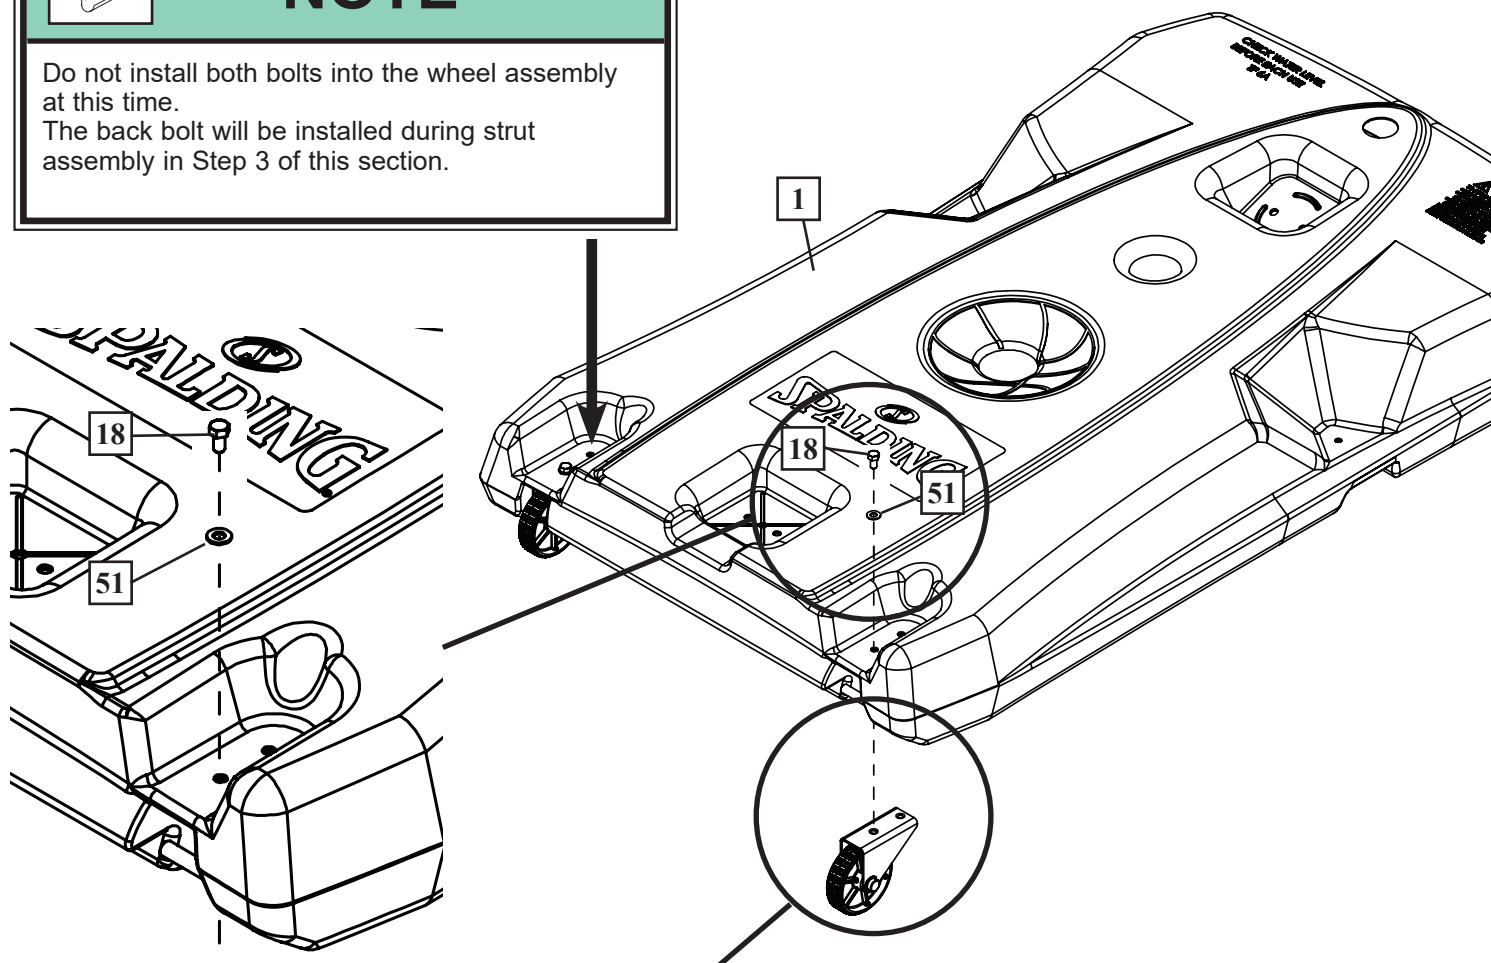

A.

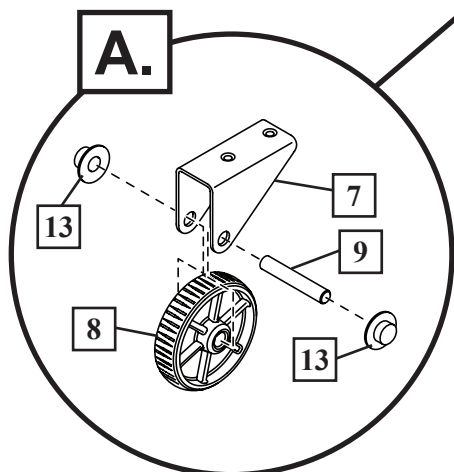


NOTE

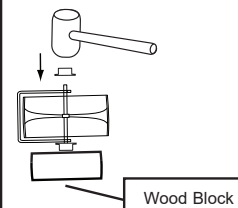

TO INSTALL SECOND PUSHNUT:

- Assemble Pushnut, Wheels, Axle, And Wheel Bracket As Shown.
- Support Pushnut/Axle From The End With A Block Of Wood To Install The Second Pushnut Onto The Axle.

- 2.** Correctly identify each pole section.
With a marker and tape measure, mark a line 3 1/2" from top end of poles (5 & 6).

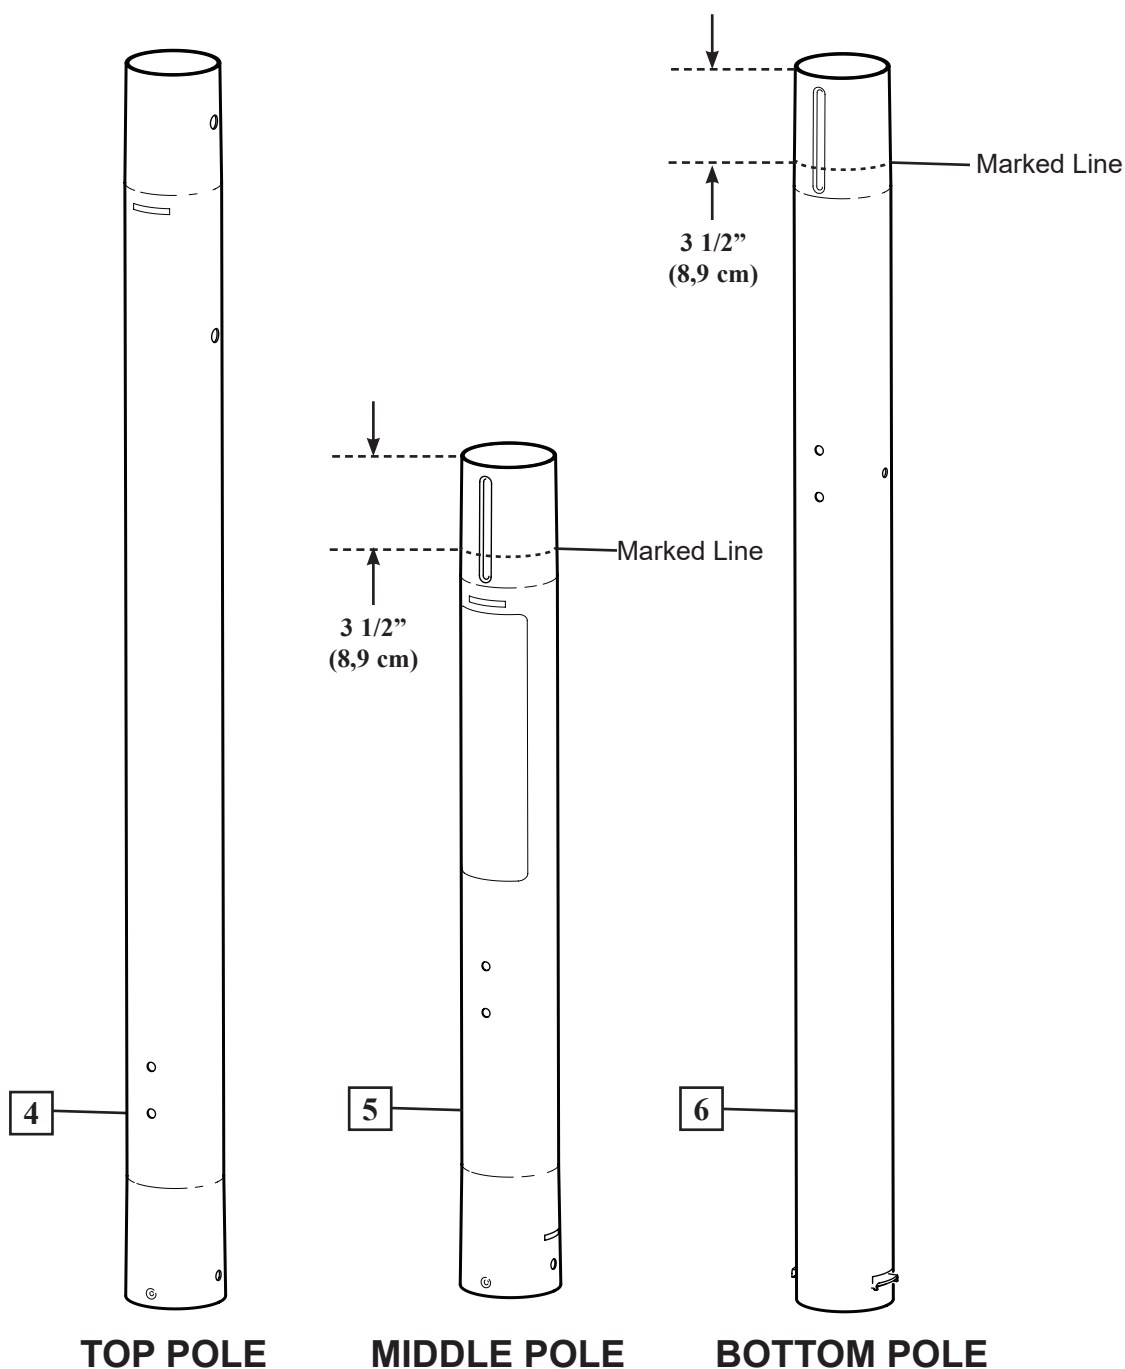

**STOP AND CALL CUSTOMER SERVICE IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ASSISTANCE
REGARDING ASSEMBLING THE POLE SECTIONS**

Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234,

For Canada: 1-800-284-8339,

For Europe: 00 800 555 85234 (Sweden: 009 555 85234),

For Australia: 1300 367 582

3. While maintaining alignment of dimple and trough, bounce **middle pole** section (5) into **top pole** section (4) using a wood scrap as shown until the top pole (4) is aligned with the marked line on the middle pole (5).

You should have a 3 1/2" (8,9 cm) of overlap when properly assembled.



CAUTION!

WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" (8,9 CM) OVERLAP.



IMPORTANT!

Align dimple of top pole section (4) into trough of middle pole section (5) as shown.



MIDDLE POLE 5

MARKED LINE

TROUGH

MARK LINE
3 1/2"
(8,9 cm)

DIMPLE

TOP POLE 4

HOLE
(NOT USED
IN ASSEMBLY)

MIDDLE POLE 5

TOP POLE 4

Wood Scrap
(not supplied)

- 4.** While maintaining alignment of dimple and trough, bounce top and middle pole assembly (4 and 5) onto bottom pole section (6) using a wood scrap as shown. Bounce until the top and middle pole assembly (4 and 5) is aligned with the marked line on the bottom pole (6).

You should have a 3 1/2" (8,9 cm) of overlap when properly assembled.



CAUTION!

WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" (8,9 CM) OVERLAP.



IMPORTANT!

Align dimple of middle pole section (5) into trough of bottom pole section (6) as shown.



MIDDLE POLE 5

DIMPLE

HOLE
(NOT USED
IN ASSEMBLY)

TROUGH

MARK LINE
3 1/2"
(8,9 cm)

MARKED LINE

BOTTOM POLE 6


TOP POLE 4

MIDDLE POLE 5

BOTTOM POLE 6

Wood Scrap
(not supplied)


KIT #2 POLE TO BASE ASSEMBLY - HARDWARE IDENTIFIER KIT #2 Shown Full Scale

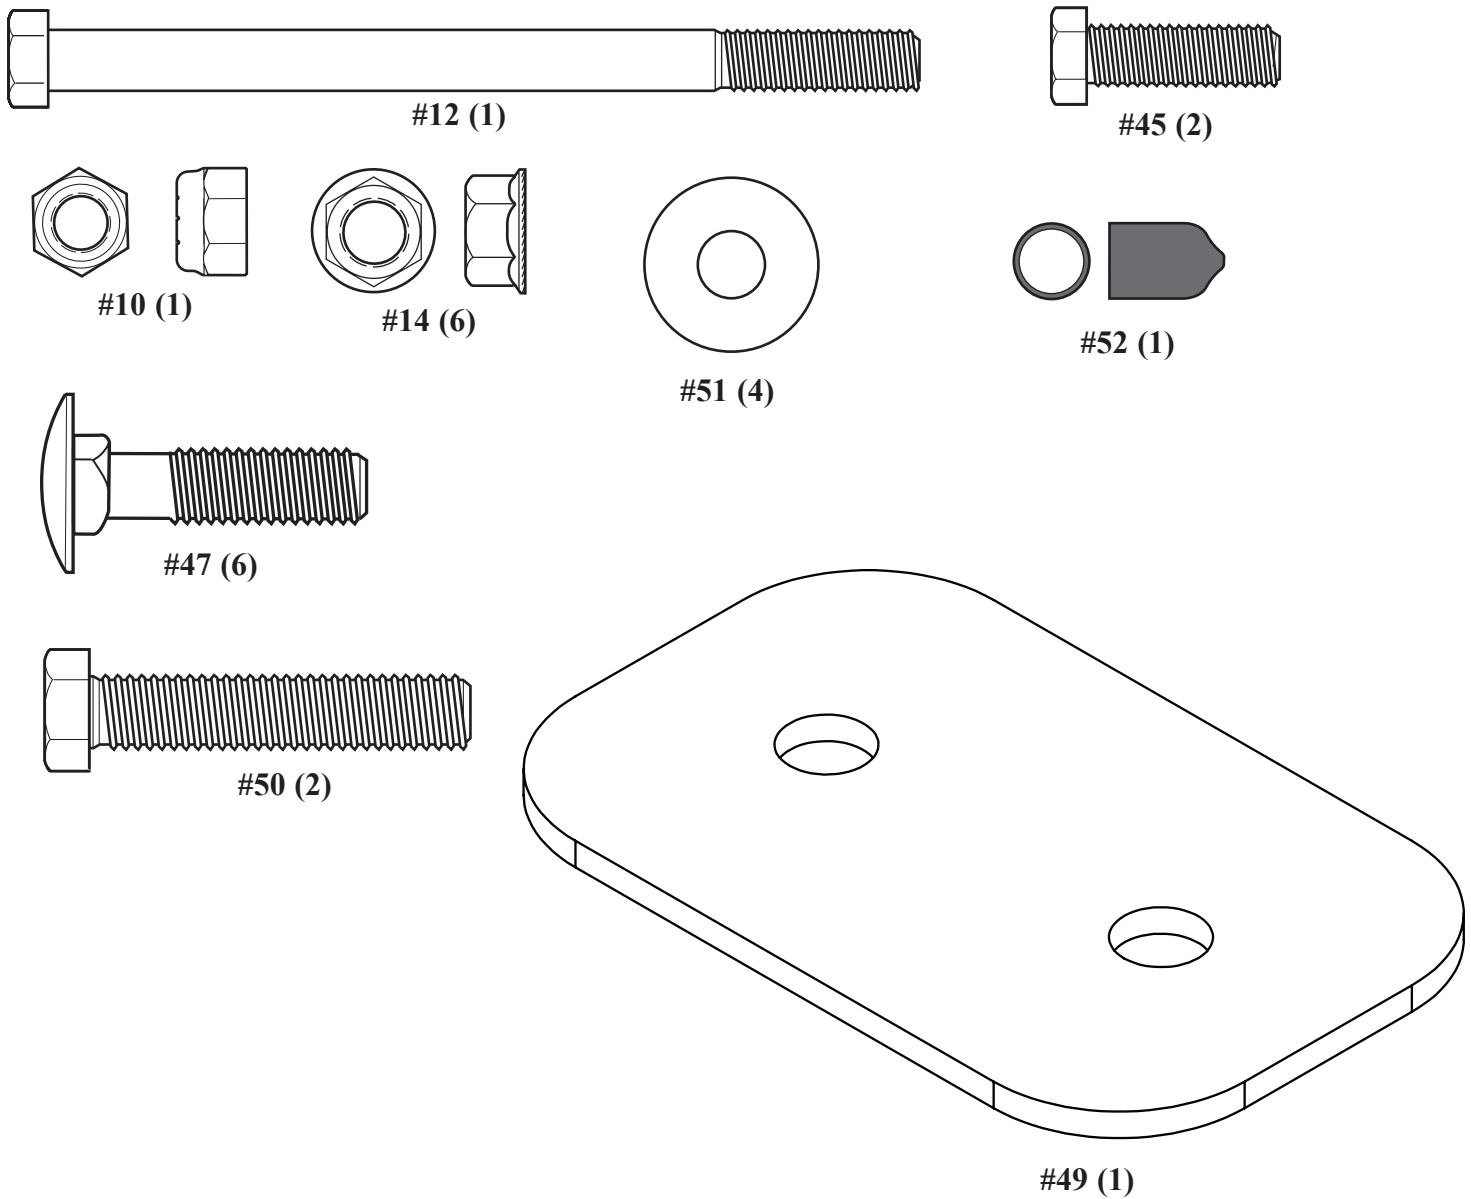


PARTS LIST - KIT #2

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
10	1	203099	Nut, Ny-lock, 5/16-18
12	1	202662	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 4-1/2 Long
14	6	203100	Hex Flange Nut 5/16-18
45	2	203156	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 1" Long
47	6	208505	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1.5" Long
49	1	108181	Plate, Pole Mounting
50	2	203679	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2 Long
51	4	203218	Washer, Flat, 5/16
52	1	200516	Cover, Bolt End, Vinyl


- 5.** Attach pole assembly to base (1) as shown.
Secure pole assembly to base using bolts (50) and pole mounting bracket (49) as shown.

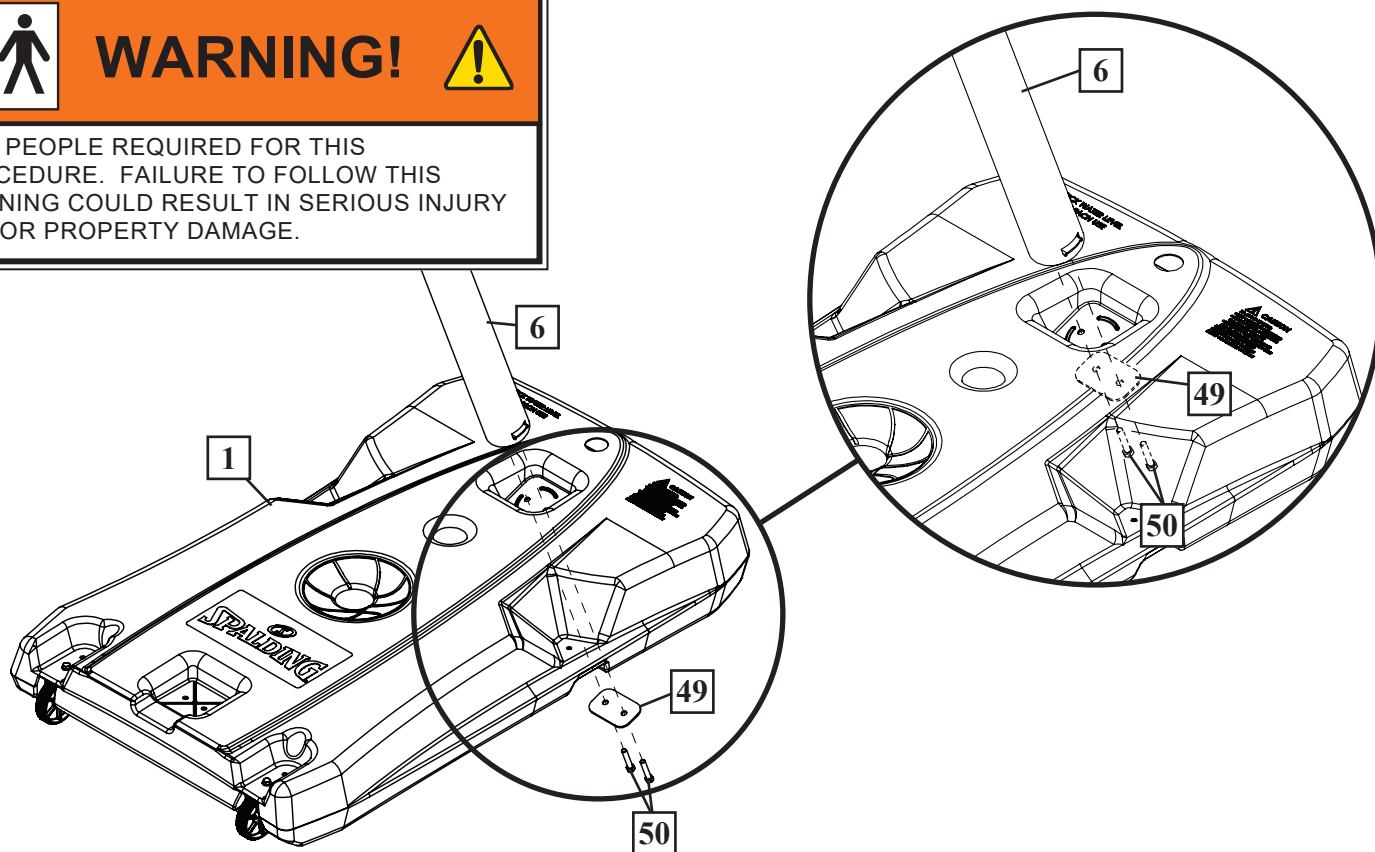


- 6.** Secure base struts (2) to pole as shown.
Place cover (52) over exposed end of bolt as shown.

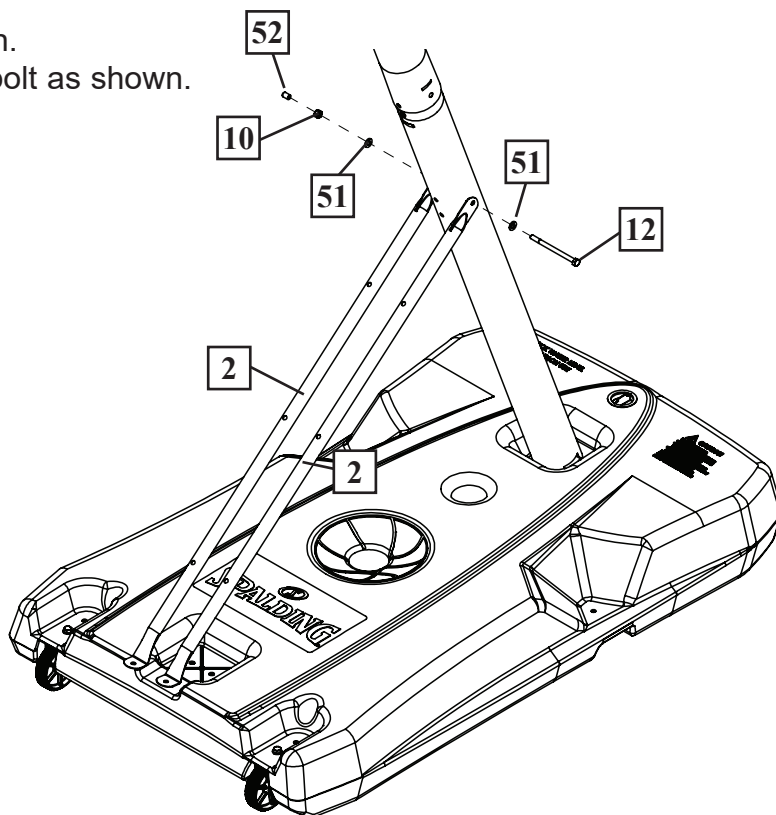

7. Rotate non-secured ends of base struts (2) outward to mounting holes in base as shown. Secure ends of base struts (2) to wheel bracket (7), as shown. Repeat for opposite side.

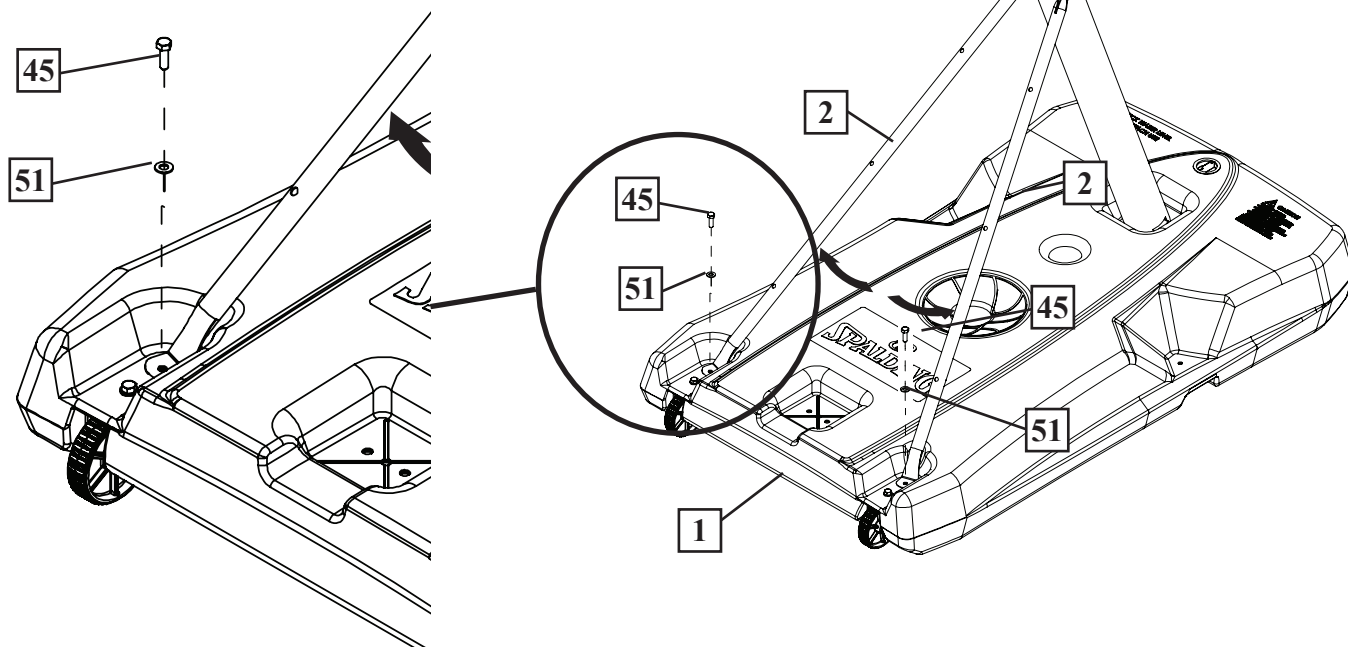



8. Secure cover (28) to base struts (2) using bolts (47) and nuts (14) as shown.

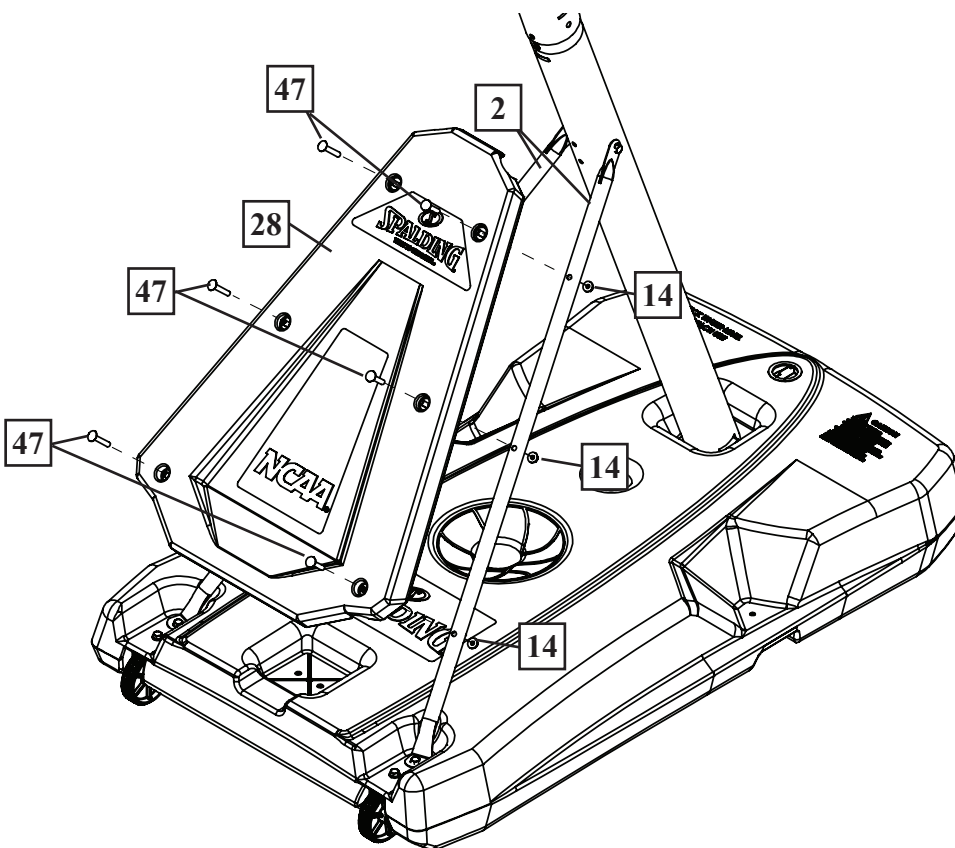


KIT #3 ELEVATOR ASSEMBLY - HARDWARE IDENTIFIER KIT #3 Shown Full Scale




#11 (2)

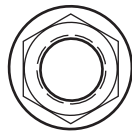

#14 (3)





#16 (2)

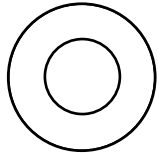


#17 (4)




#21 (2)

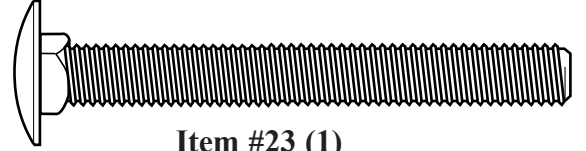

Item #23 (1)

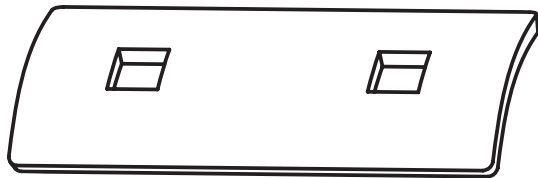


#42 (1)

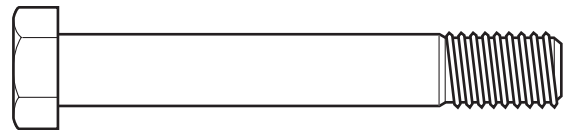


#19 (2)


Not Shown Full Scale

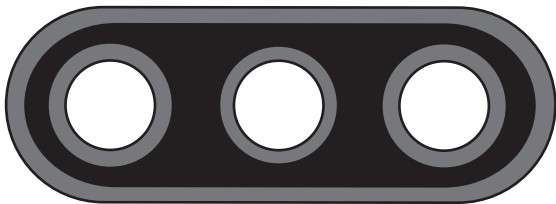


#20 (2)

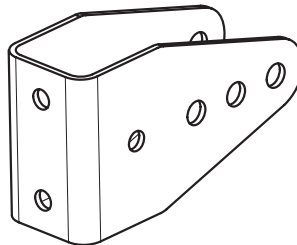

#15 (1)

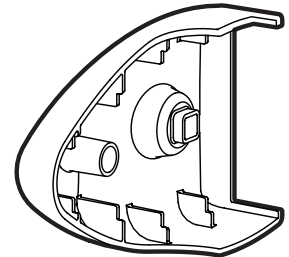

#22 (2)

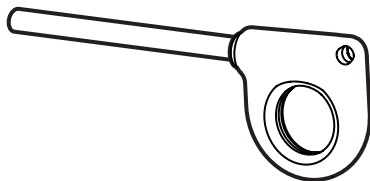

#24 (1)



#25 (1)

ELEVATOR ASSEMBLY PARTS LIST - KIT #3

Item Qty. Part No. Description

11	2	203063	Nylon Insert Lock Nut, 3/8-16
14	3	203100	Hex Flange Nut 5/16-18
15	1	801100	Bracket, Pole Mount
16	2	203053	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4 Long
17	4	203232	Washer, Flat, 3/4" O.D.
19	2	206360	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2-5/8 Long

ItemQty.Part No.Description



20	2	600282	Spacer, Plastic Biscuit
21	2	204857	Spacer, Metal 1/2" O.D.x 1.44 Long
22	2	204859	Cover, Pin Slide
23	1	203038	Carriage Bolt, 5/16-18 x 2-3/4 Long
24	1	204850	Pin, Locking
25	1	204853	Lanyard, Black Coil
42	1	206990	Reinforcement Bracket

- 9.** Install pole mount bracket (15) and reinforcement bracket (42) with carriage bolts (16) to top pole (4) as shown. Tighten flange nuts (14) completely.



IMPORTANT!

DO NOT OVER TIGHTEN.

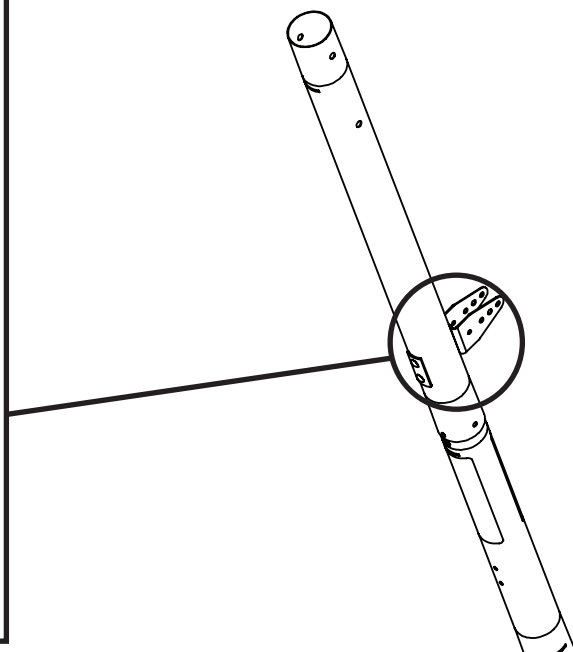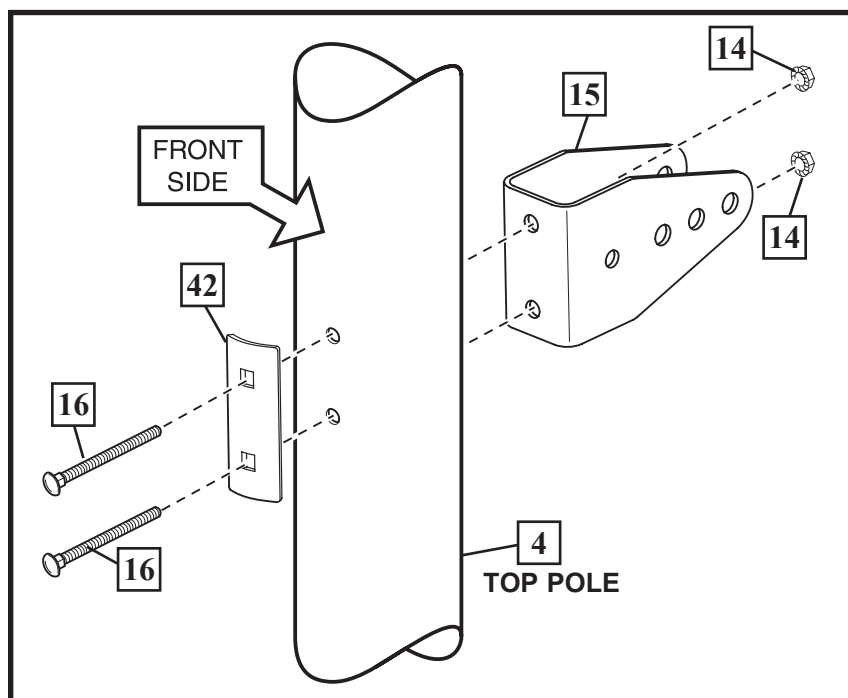


- 10.** Attach spacers (20, 21) to pole mount bracket (15) with bolts (19), washers (17), and nuts (11) as shown.




IMPORTANT!

Tighten just until washers (17) stop moving.

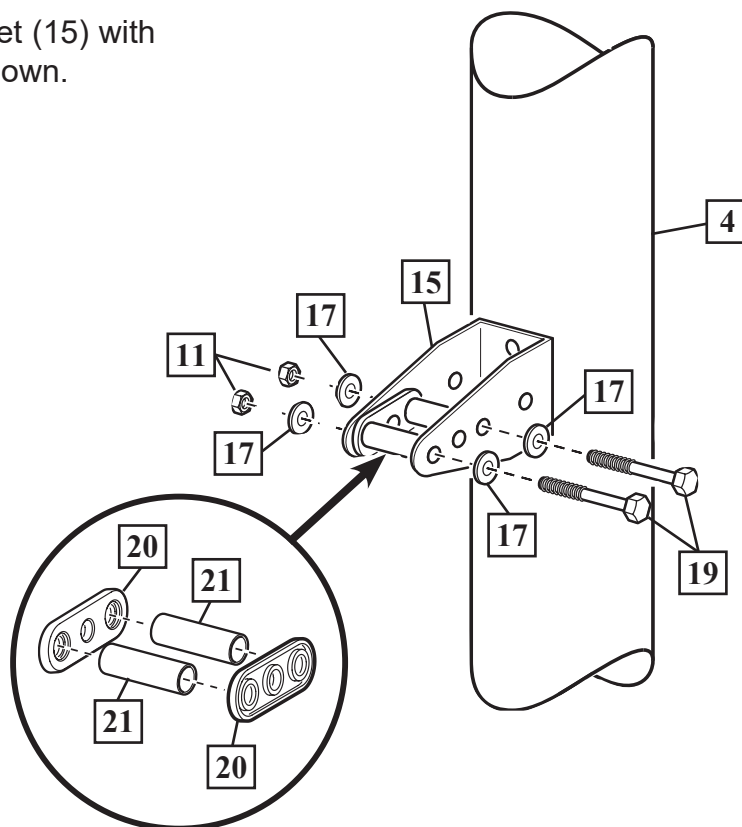


- 11.** Assemble lanyard (25) to locking pin (24) as shown. Attach covers (22) onto pole mount bracket (15) with carriage bolt (23) and nut (14) as shown.

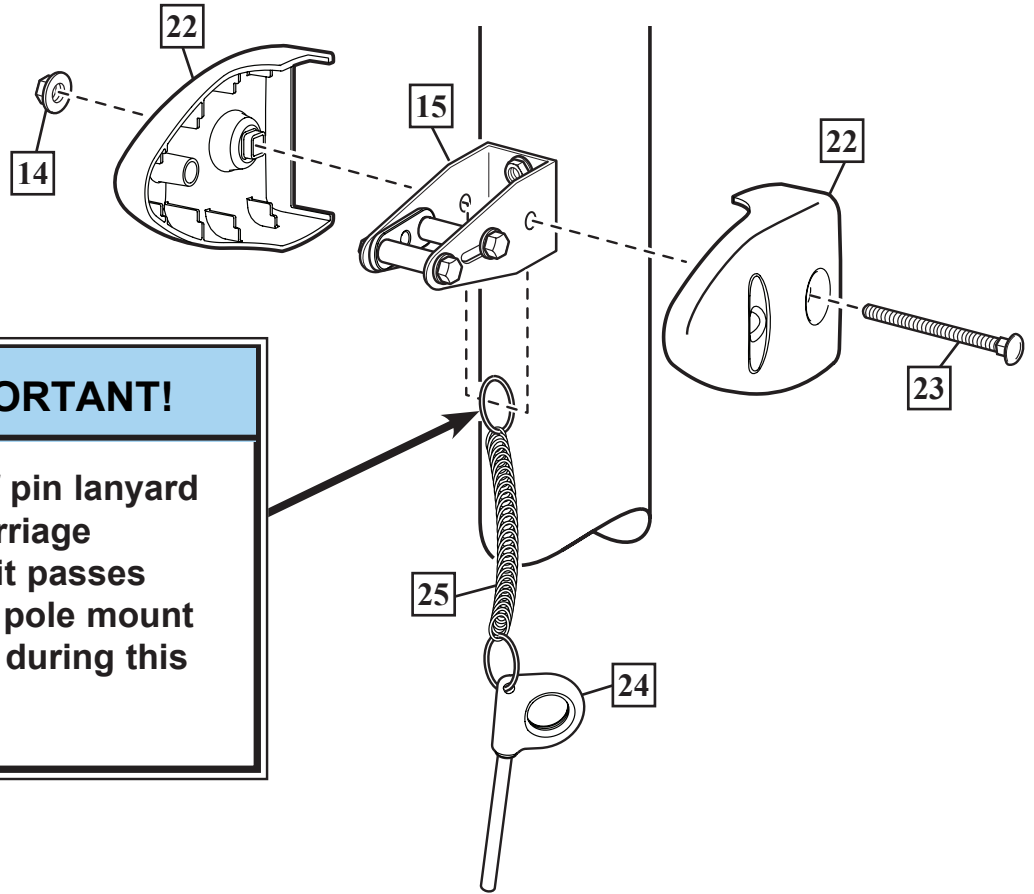


IMPORTANT!

Loop end of pin lanyard (25) over carriage bolt (23) as it passes through the pole mount bracket (15) during this assembly.

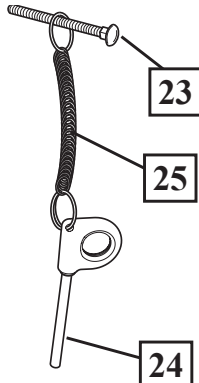


- 12.** Insert handle assembly through pole mount assembly as shown. Lock pole assembly in place at the 10' (3.05 m) mark with pin (24).

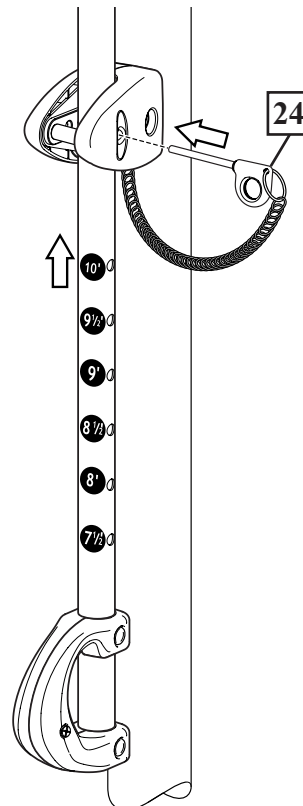

SECTION B: ATTACH THE BACKBOARD & GOAL

This is what your system will look like when you've finished this section.

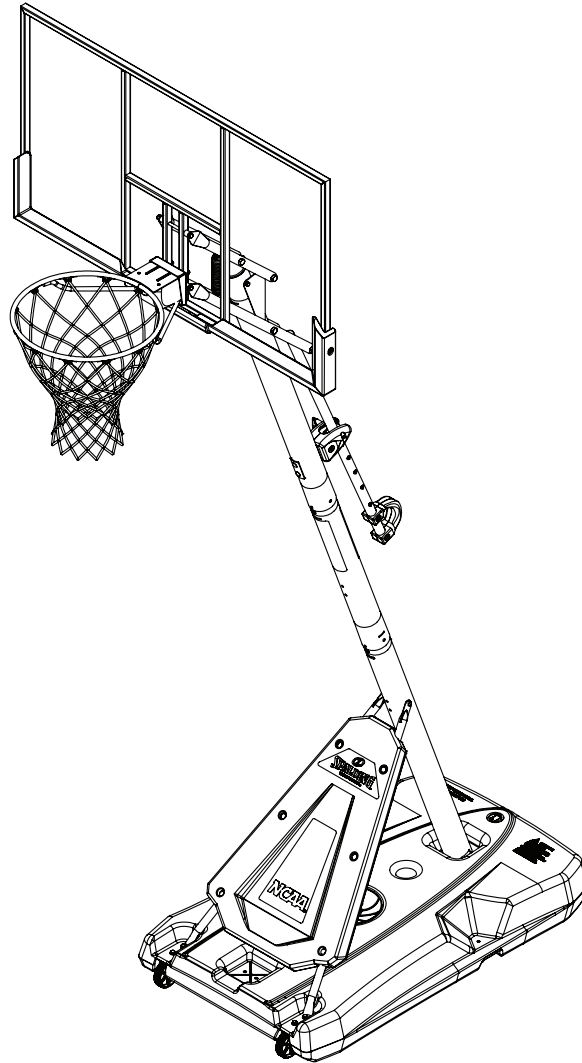


TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION



1/2" 9/16" 3/4"

(2) Wrenches


AND/OR

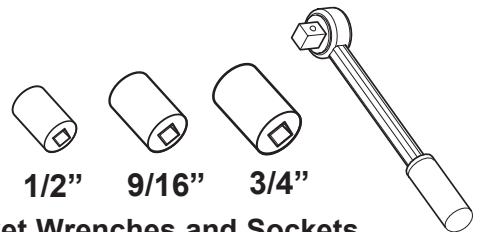


(2) Socket Wrenches and Sockets



Sawhorse or Support Table



Phillips-Head Screwdriver




Extension

KIT #4

BOARD PAD - HARDWARE IDENTIFIER - KIT #4 Shown Full Scale




#44 (4)




#62 (2)



#63 (6)




#65 (4)

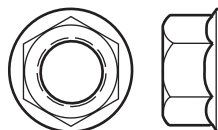


#14 (4)


Not Shown Full Scale

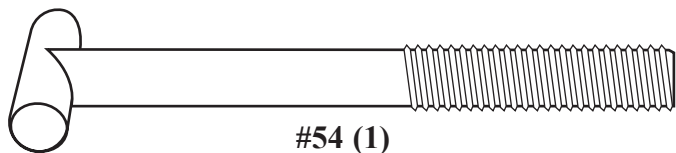


#54 (1)

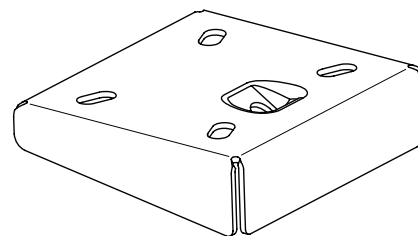


#53 (1)

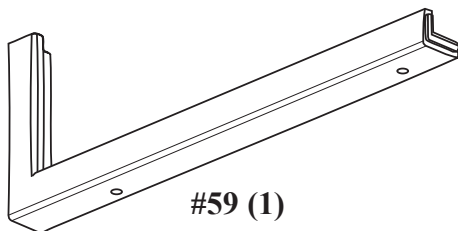

#59 (1)

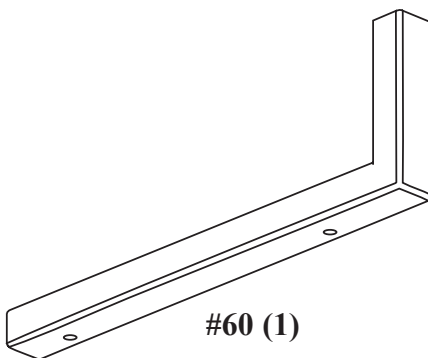

#60 (1)



#61 (1)

BOARD PAD - PARTS LIST - KIT #4

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
14	4	203100	Hex Flange Nut 5/16-18
44	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625 Long
53	1	900033	Bracket, Slam Jam
54	1	206048	Bolt, Tee 3/8-16, 3.25" Long
59	1	20157801	Board Pad, Left Section
60	1	20157901	Board Pad, Right Section
61	1	201580	Board Pad, Center Section
62	2	201596	Screw, 1/4 x 1.25
63	6	206303	Washer, Flat, 1/4
65	4	202871	Screw, 1/4 x .75



13.

Install Slam Jam Bracket to Backboard

Lay the board on saw horses or a support table.

Peel protective film prior to assembly from surface of acrylic backboard.

Insert T-bolt (54) into Slam Jam bracket (53) then, attach that assembly to board using bolts (44) and nuts (14).

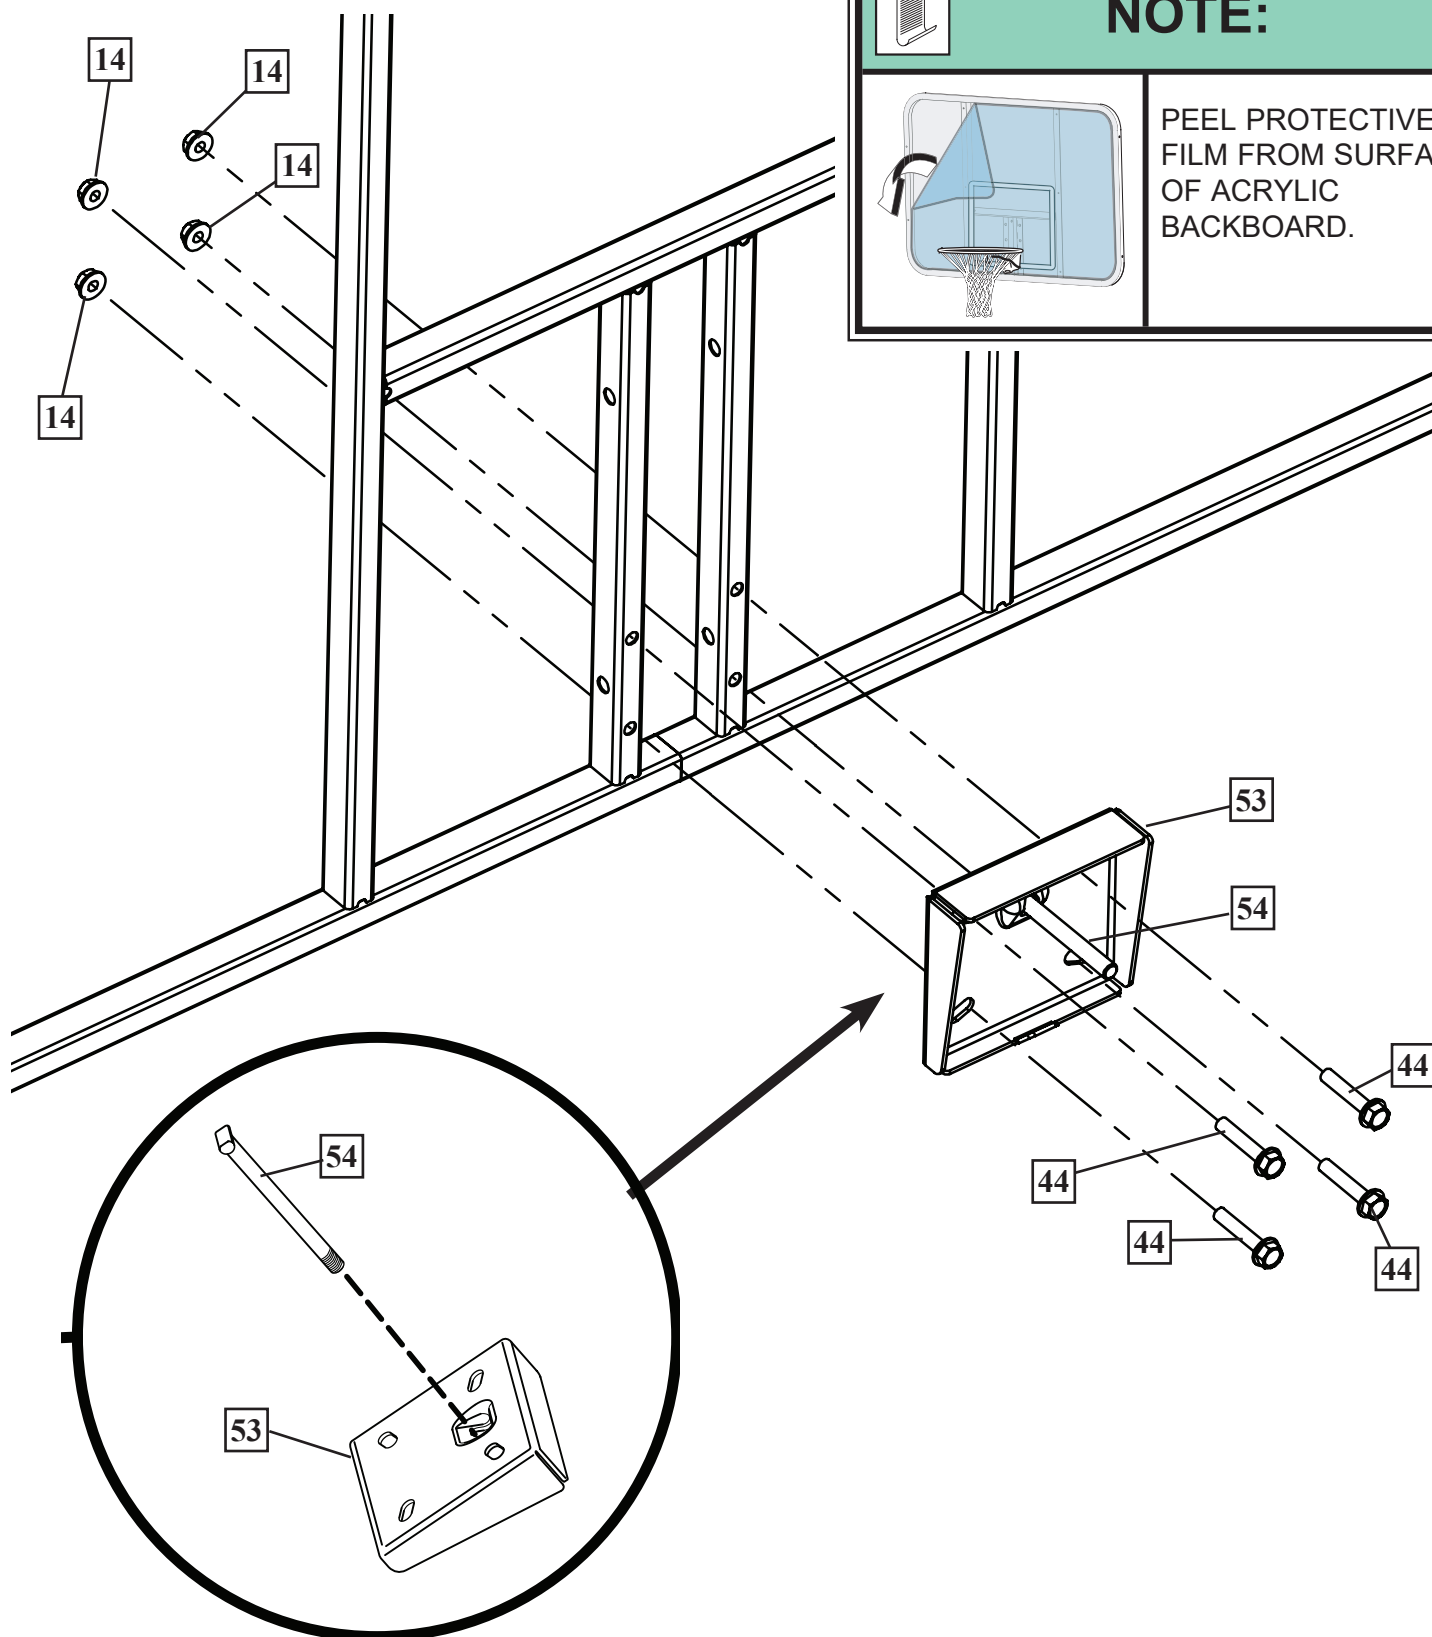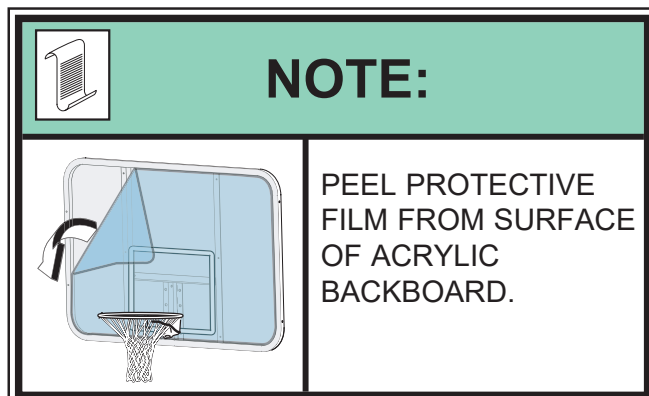


14.

Install Board Pads to Backboard

With the board still on saw horses or a support table.

Attach left and right pad sections to board using screws and washers as shown.


Using the holes which line up for your board size, attach center pad section to left and right sections and board using screws and washers as shown.

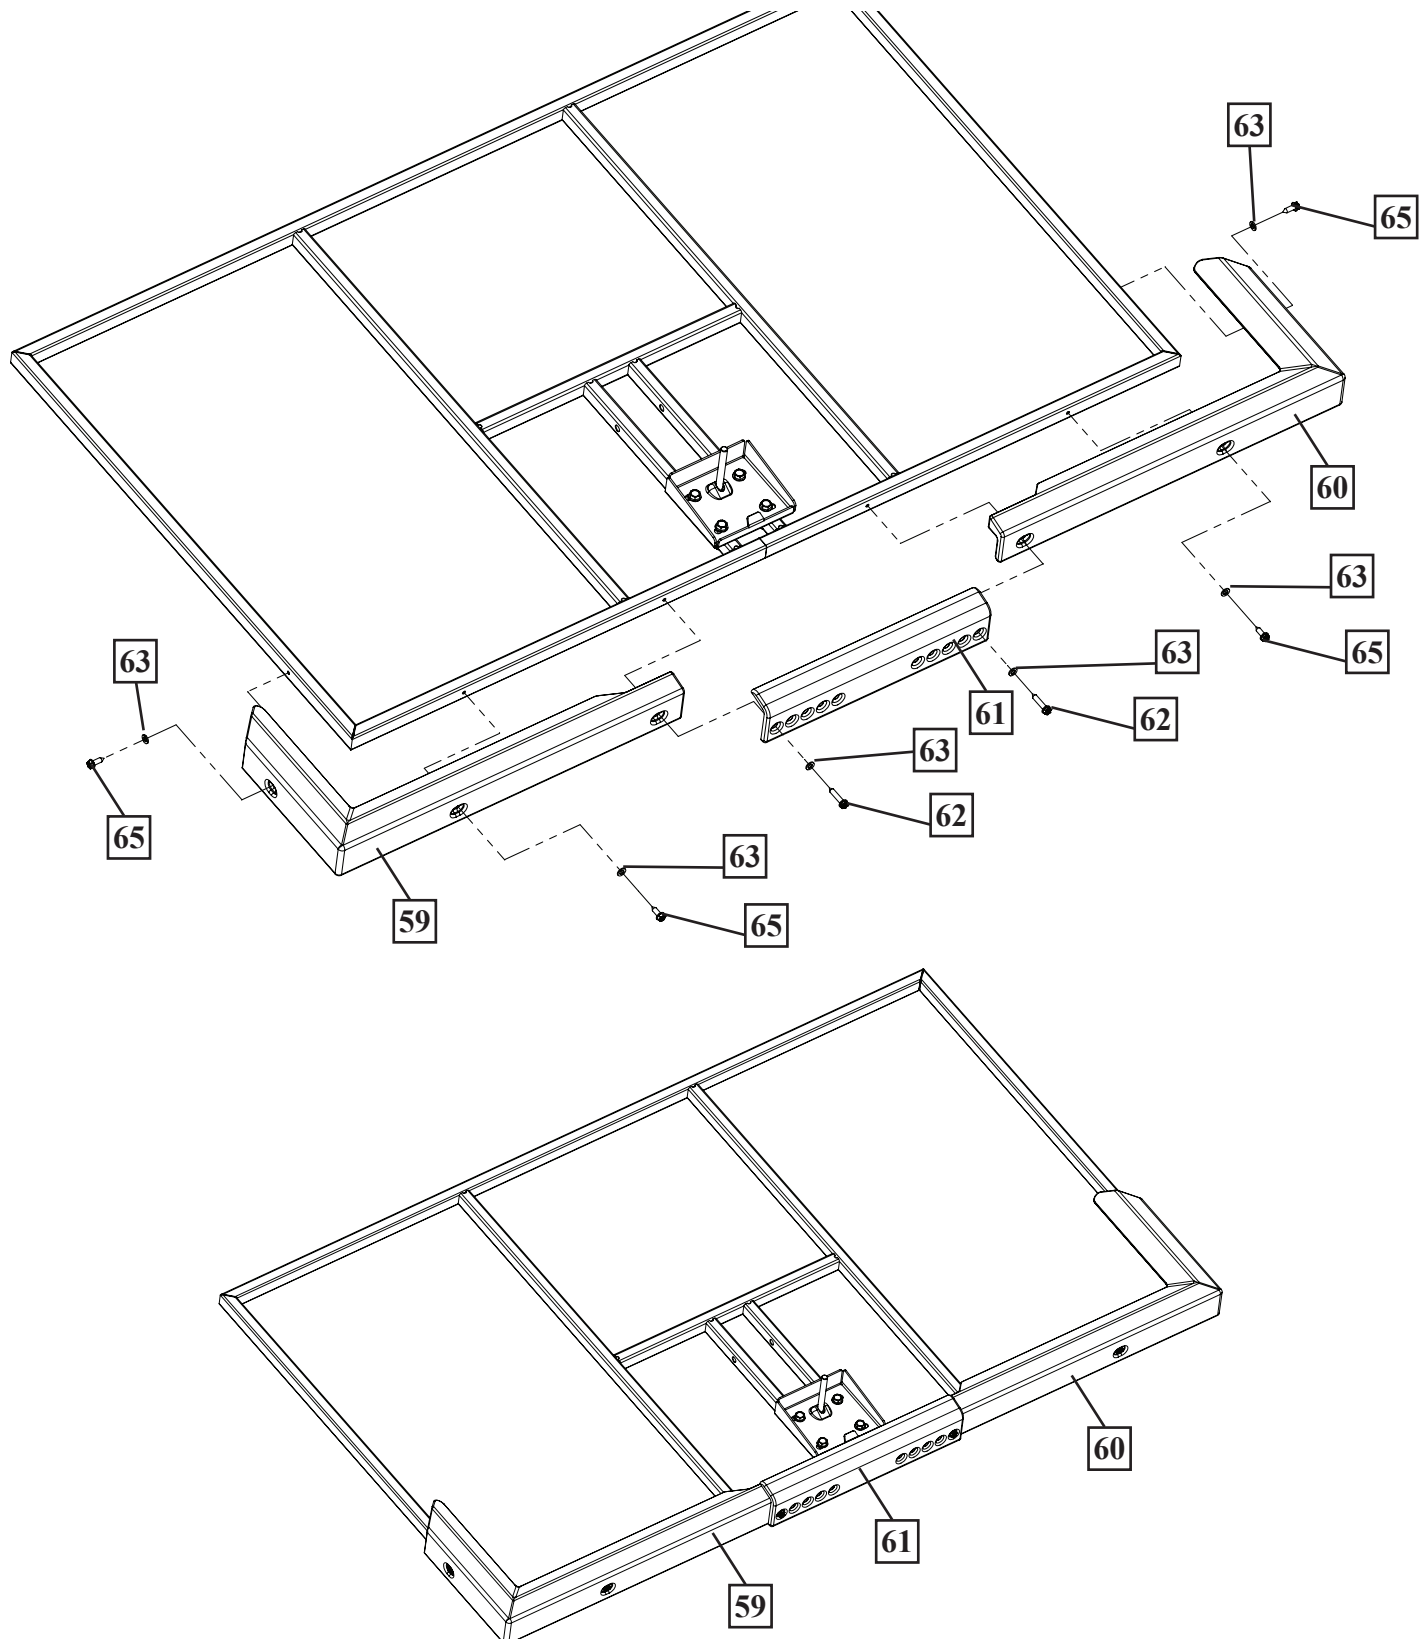


KIT #5

ATTACH THE BACKBOARD (ELEVATOR) - HARDWARE IDENTIFIER - KIT #5 Shown Full Scale


Not Shown Full Scale

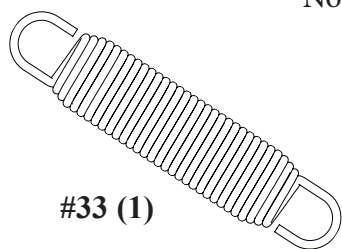


#33 (1)

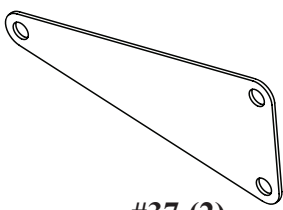


#37 (2)

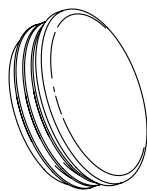


#38 (1)

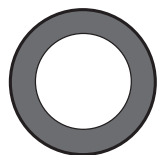


#36 (2)

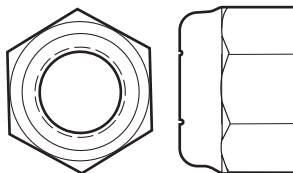


#31 (5)

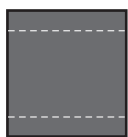


#30 (4)

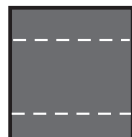


#26 (4)

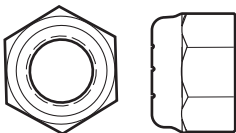

#11 (2)

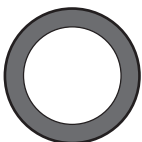

#48 (1)

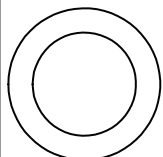

#66 (1)



#40 (1)



#27 (2)



#29 (4)

ATTACH THE BACKBOARD - PARTS LIST - KIT #5

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
11	2	203063	Nylon Insert Lock Nut, 3/8-16
26	4	208891	Spacer, .380 I.D. x .67 Long
27	2	208890	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 5.625 Long
29	4	206244	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 8 Long
30	4	201642	Spacer, Plastic, .530 I.D. x .625 Long
31	5	206340	Lock Nut, Hex 1/2-13
33	1	204838	Spring, Counter Balance
36	2	201682	Spacer, .530 I.D. x 1.875
37	2	908017	Plate, Triangle, Silver
		900867	Plate, Triangle, Black
38	1	600137	Cap, Pole Top
40	1	202605	Bolt, Hex, 1/2-13 x 4.25 Long
48	1	206089	Spacer, Plastic, .530 I.D. x 3.5 Long
66	1	220579	Spacer, Metal, .51 I.D. x 5.0 Long

- 15.** Securely rest the assembly on a sawhorse or support table. Install triangle plates (37) to top pole section (4) using bolt (40) and nut (31) as shown.



NOTE





TEST-FIT LARGE BOLTS INTO LARGE HOLES OF ELEVATOR TUBES, BACKBOARD BRACKETS, AND TRIANGLE PLATES. CAREFULLY ROCK THEM IN A CIRCULAR MOTION TO REAM OUT ANY EXCESS PAINT FROM HOLES IF NECESSARY.



WARNING!




TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

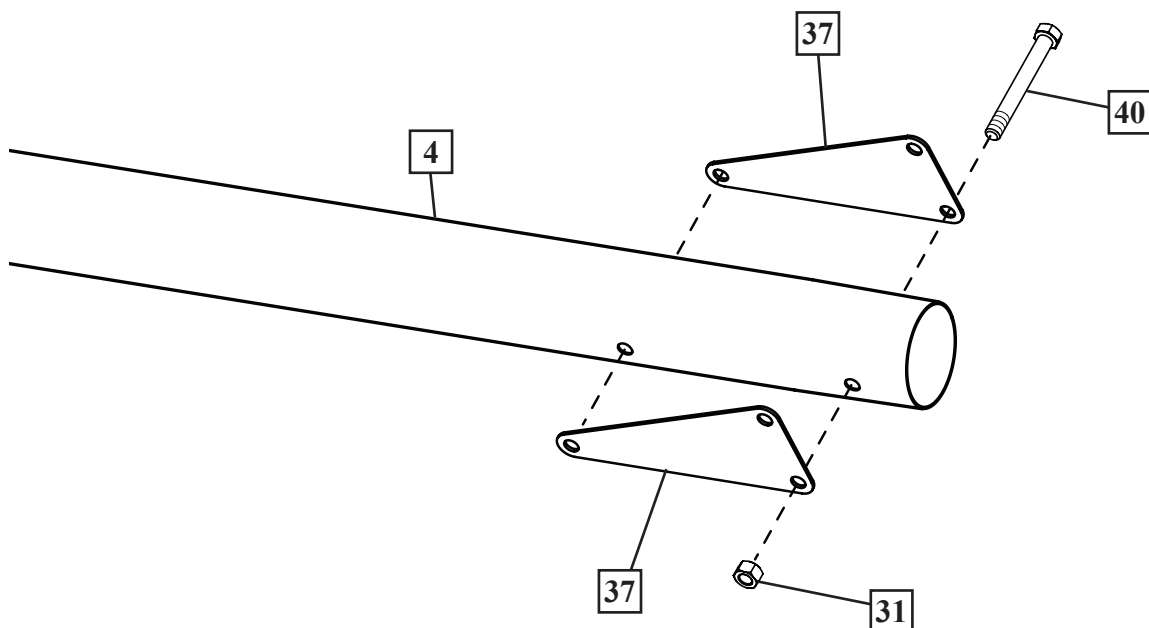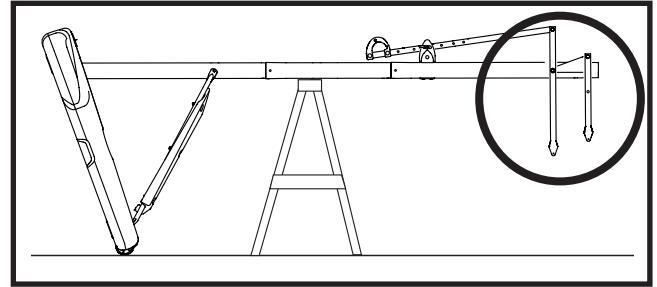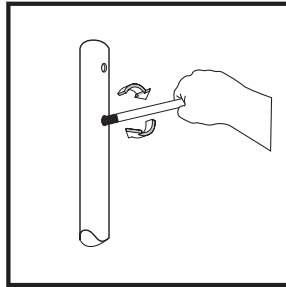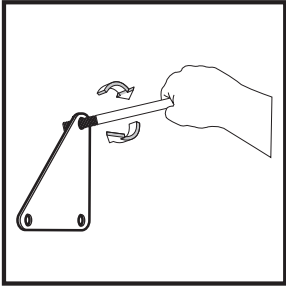


16.

While the system is securely resting on the sawhorse or support table.
Identify elevator tubes (32 and 35).



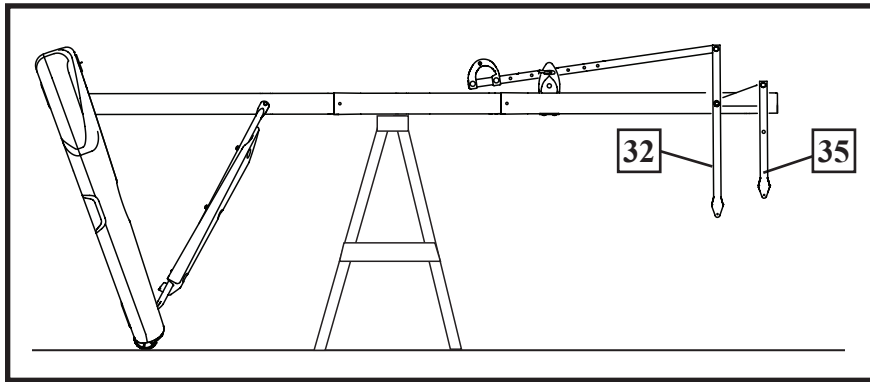


Toward Pole

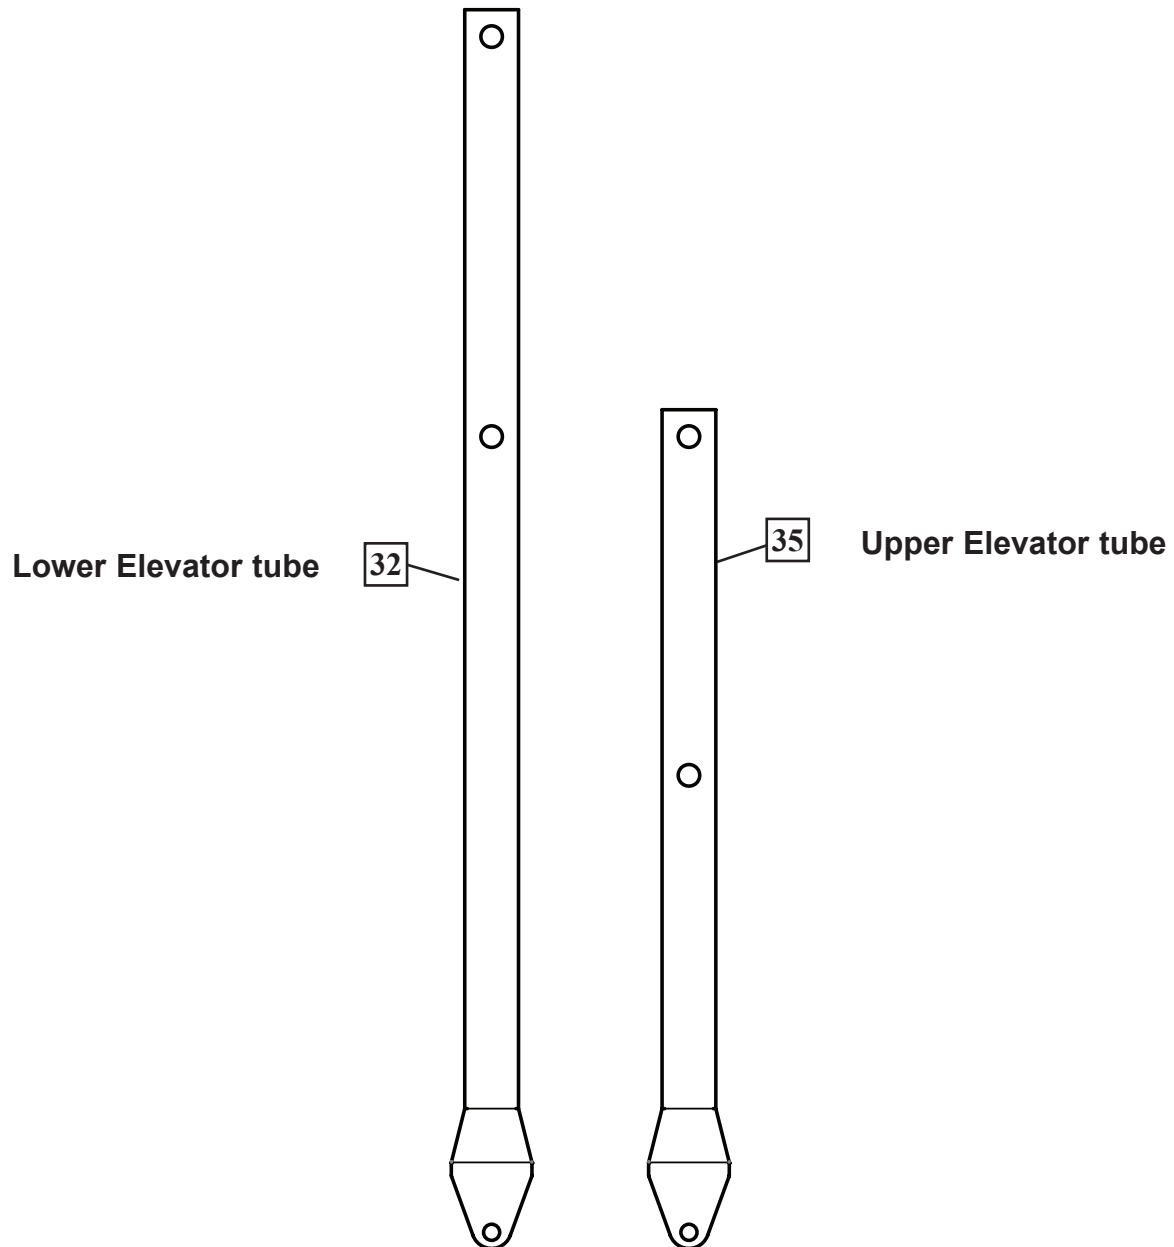

Toward Board


- 17.** While the system is securely resting on the sawhorse.
Install elevator tubes (32 and 35) to triangle plates (37) and top pole section (4)
using bolts (29) spacers (30 and 48) and nuts (31) as shown.
Install pole cap (38) at this time.

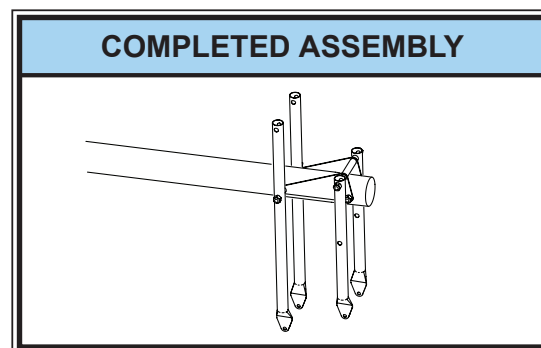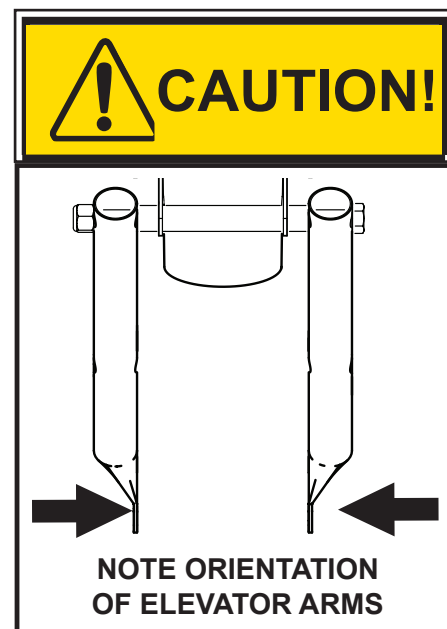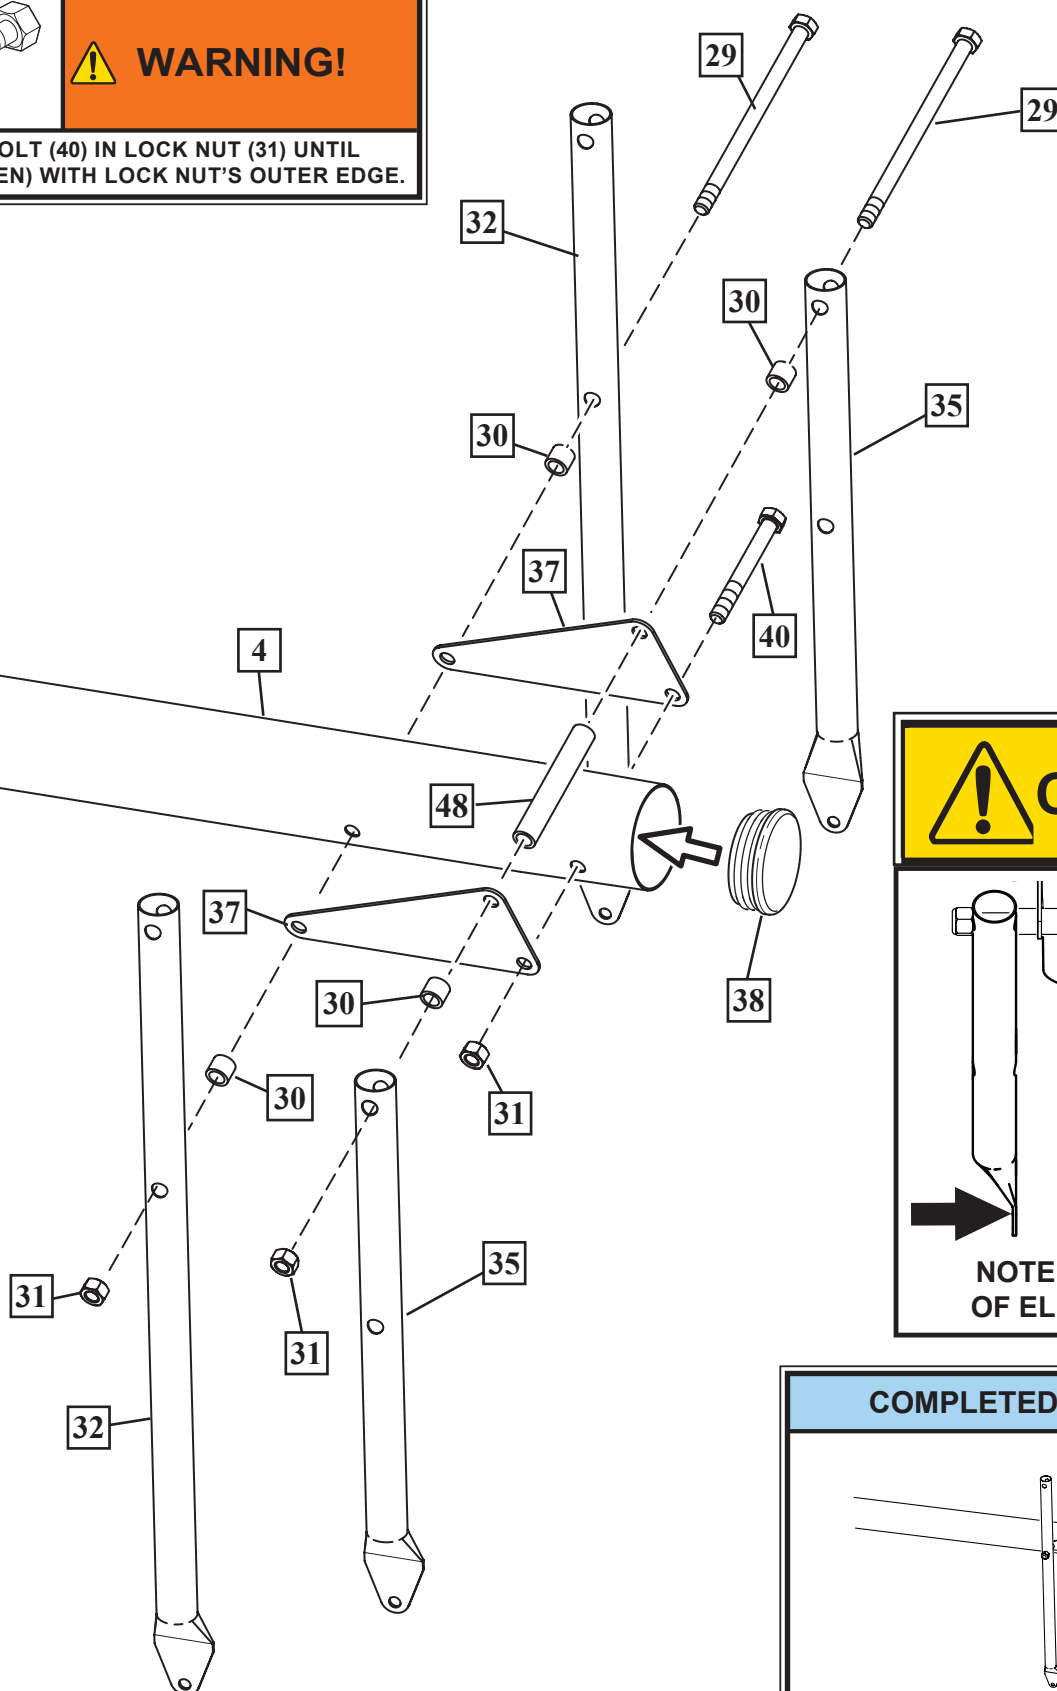


18.



NOTE:



Before moving on to next step, make sure adjustable system assembly is set to the 10' (3.05 m) setting.

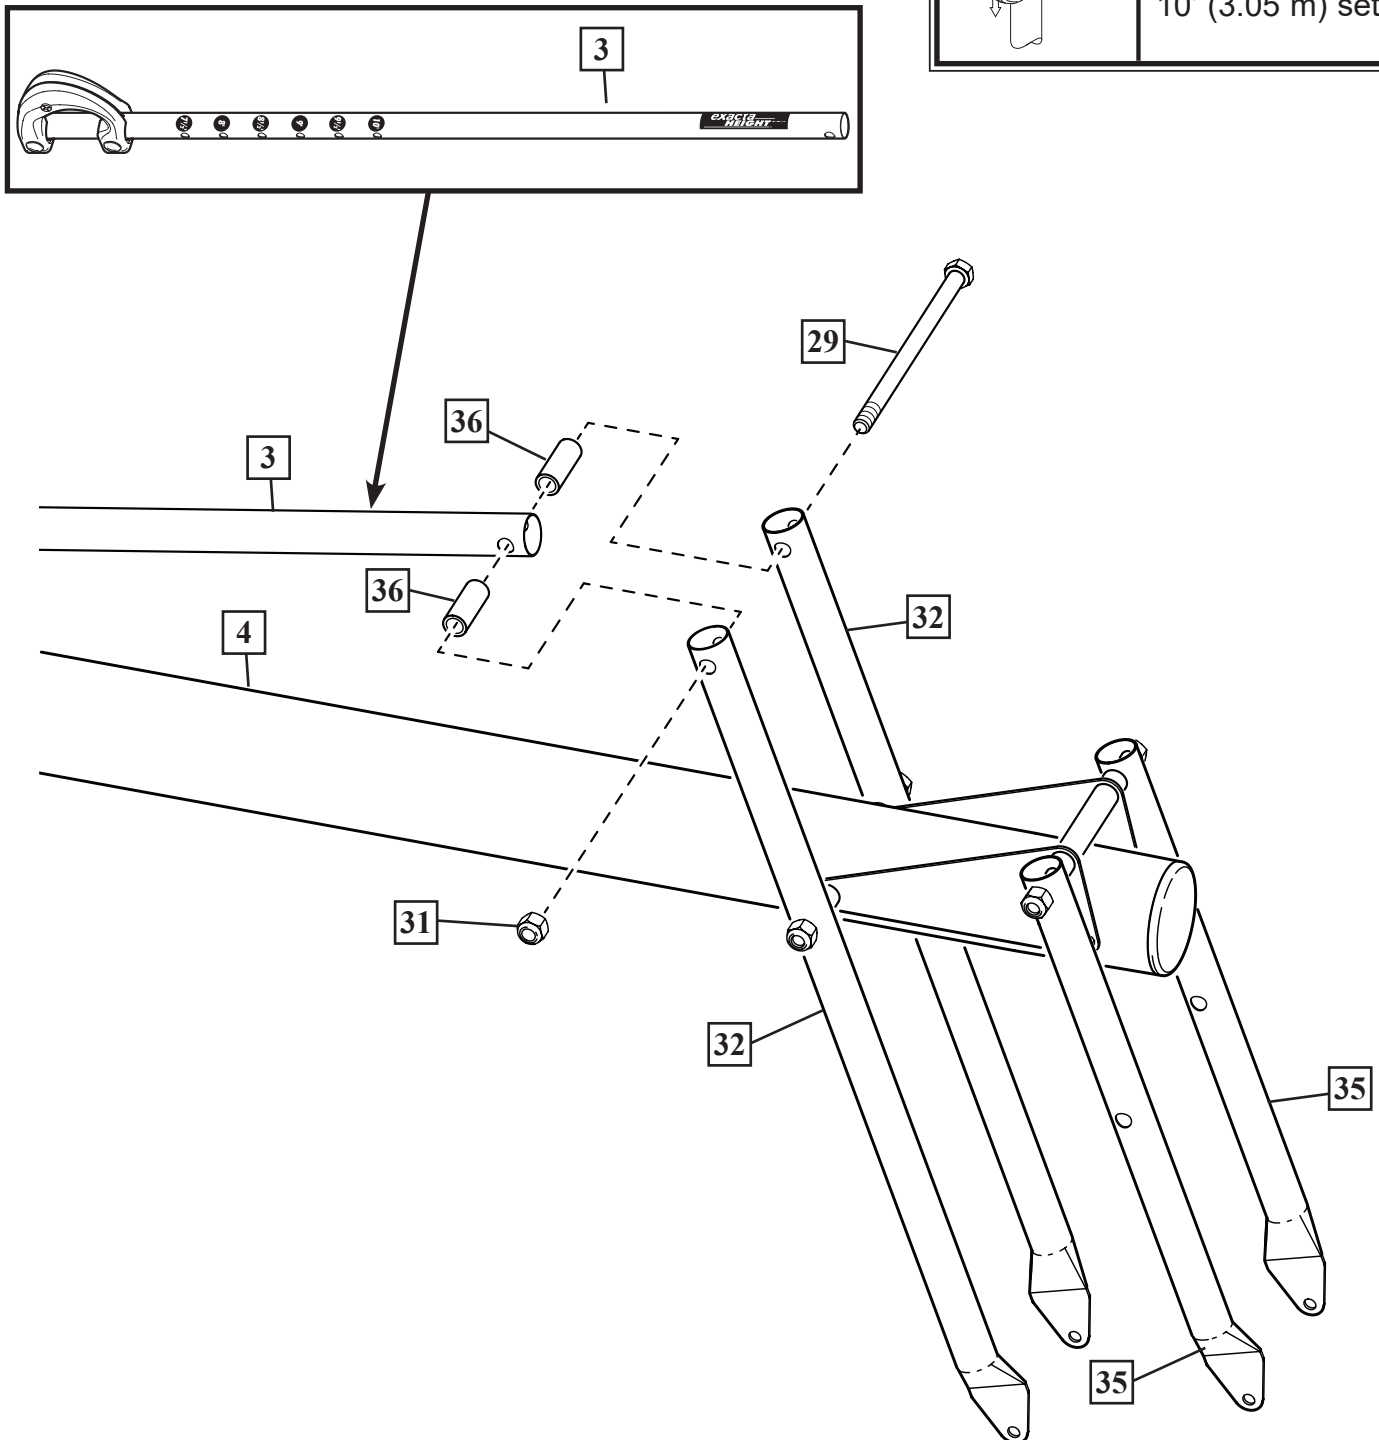

- 19.** While the system is securely resting on the sawhorse: Attach lower elevator tubes (32) and counter balance spring (33) to backboard using spacers (26), bolt (27), and nut (11) as shown.



WARNING!





TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING!



USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.

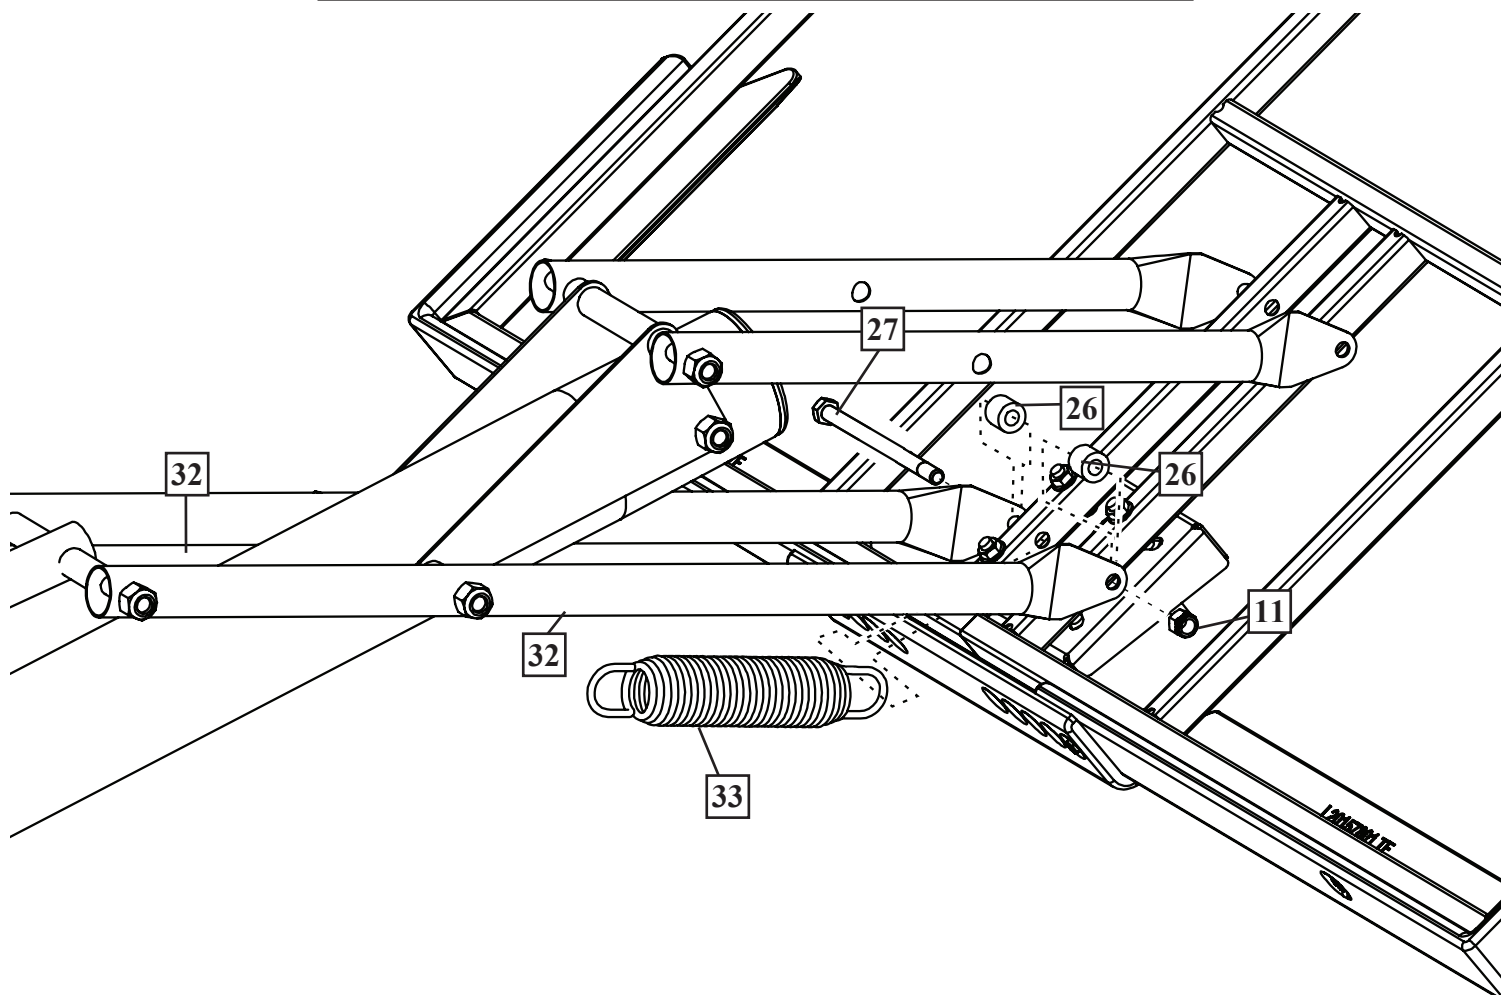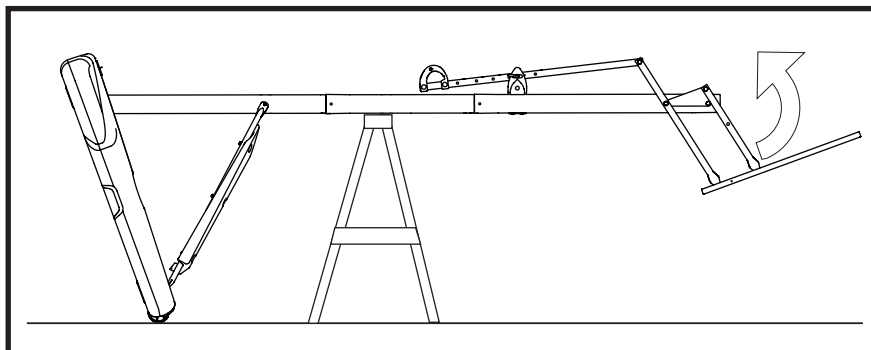

20. Assemble upper elevator tubes (35) to backboard using bolt (27), plastic spacers (26), and nut (11) as shown.



WARNING!




TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING!



USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.

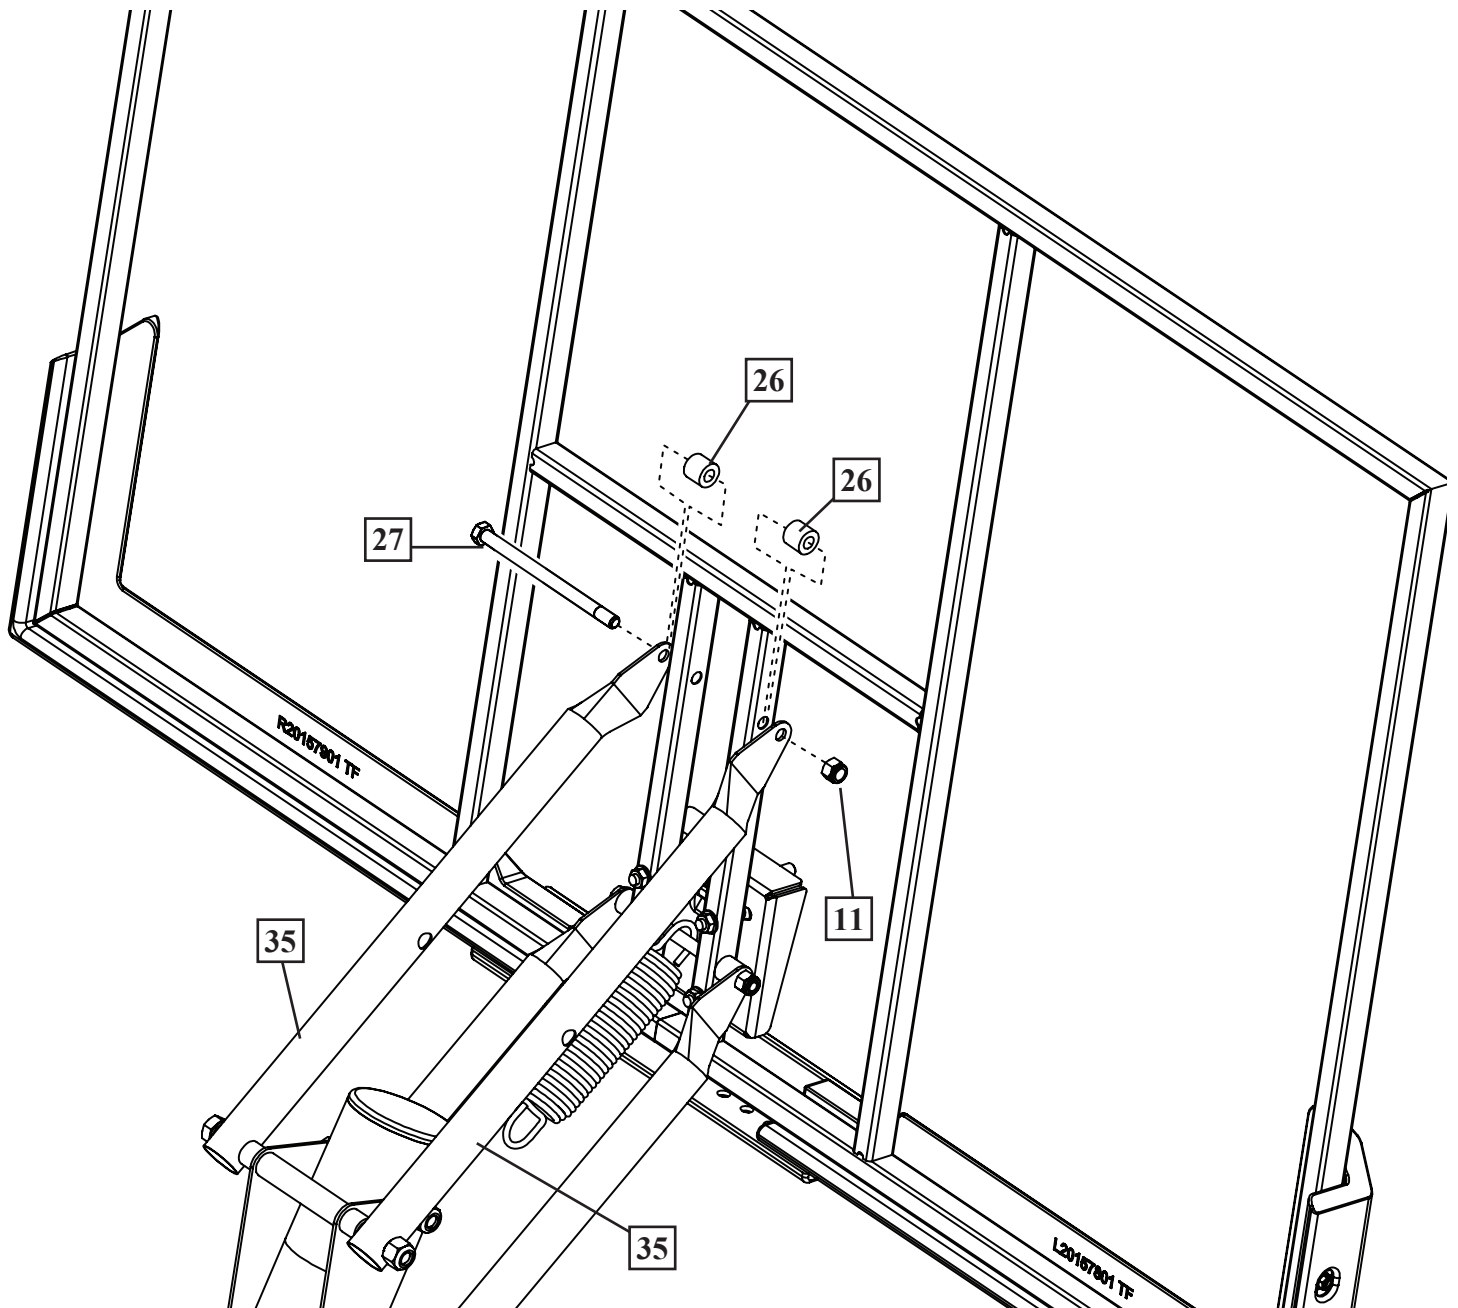

- 21.** Insert bolt (29) through left side upper elevator tube (35), and into spacer (66) then stretch the spring (33) over spacer (66). Insert bolt (29) through right side upper elevator tube (35) and secure with nut (31).



WARNING!




USE EYE PROTECTION WHEN
INSTALLING SPRINGS.




IMPORTANT!

POSITION SPRING (33) AGAINST
ELEVATOR TUBES AS SHOWN.

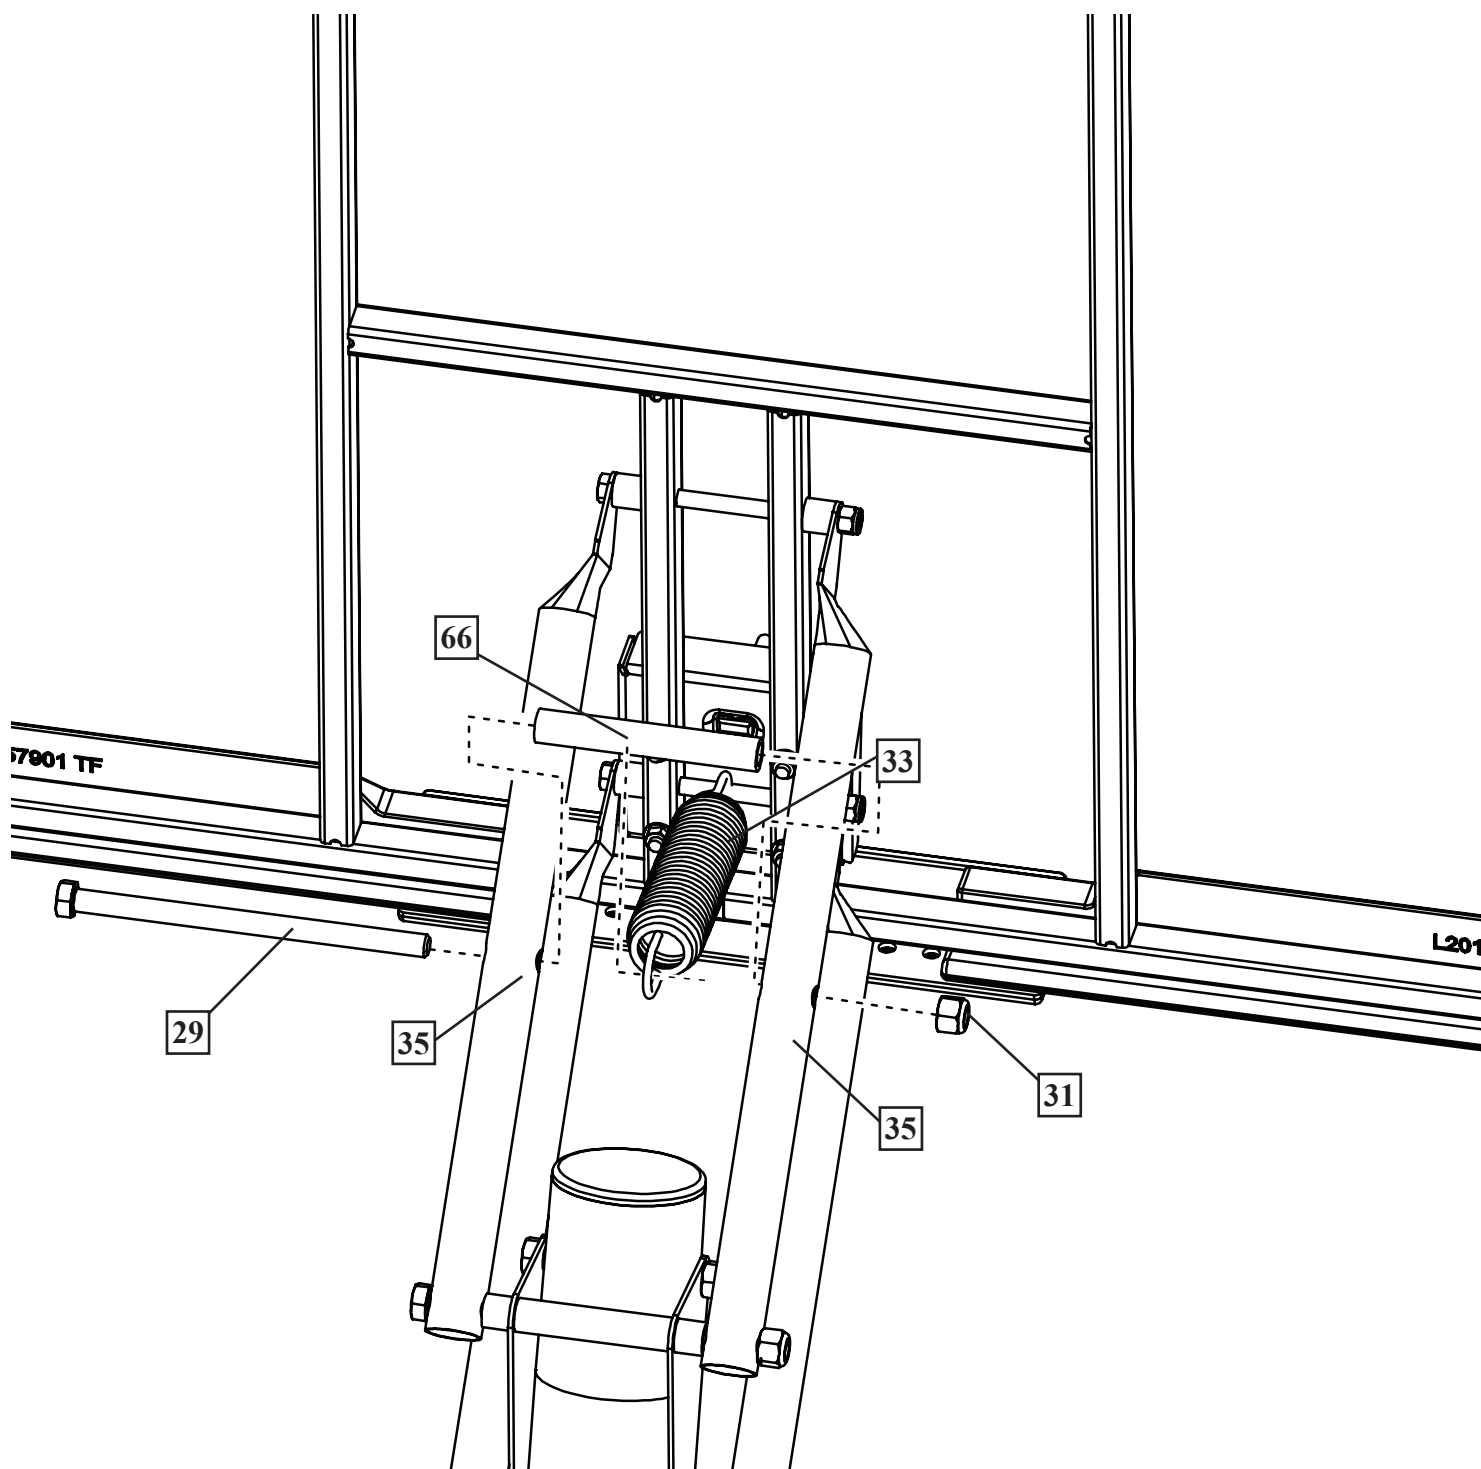


KIT #6**ATTACH THE GOAL- HARDWARE IDENTIFIER - KIT #6 Shown Full Scale**


#39 (2)

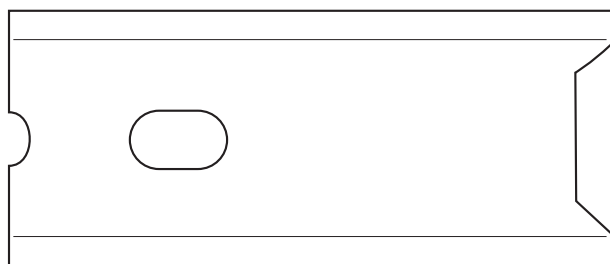


#55 (1)

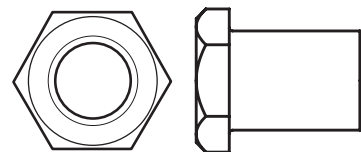


#57 (1)

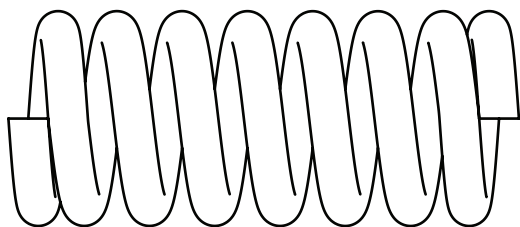


#56 (1)

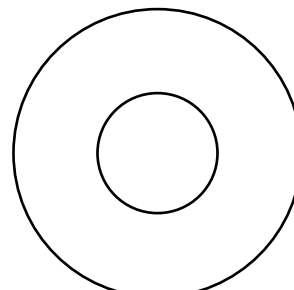

#58 (1)

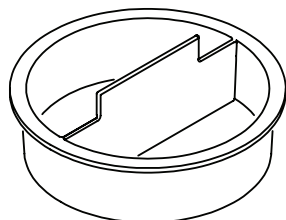Not Shown Full Scale

#41 (1)

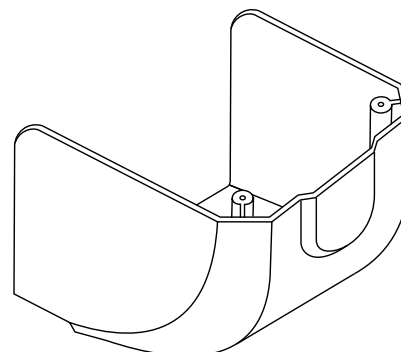


#64 (1)



ATTACH THE GOAL - PARTS LIST - KIT #6

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
39	2	200520	Screw, #8 x 3/4 Long
41	1	203617	Cap, Base
55	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
56	1	208760	Spring, Rim
57	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
58	1	203470	Washer, Flat, 1.5 O.D.
64	1	200503	Cover, Black OR
		200504	Cover, Red

- 22.** A. Fit rim (34) securely into bracket (53) as shown. Allow T-bolt (54) to slip through center hole in rim (34).
 B. Install reinforcement bracket (55) onto T-bolt (54) as shown.
 C. Install spring (56) onto T-bolt (54) as shown.
 D. Install special nut (57) and washer (58) onto T-bolt (54).
 E. Tighten nut (57) until 1/8" of the bolt threads on end of T-bolt (54) are exposed.

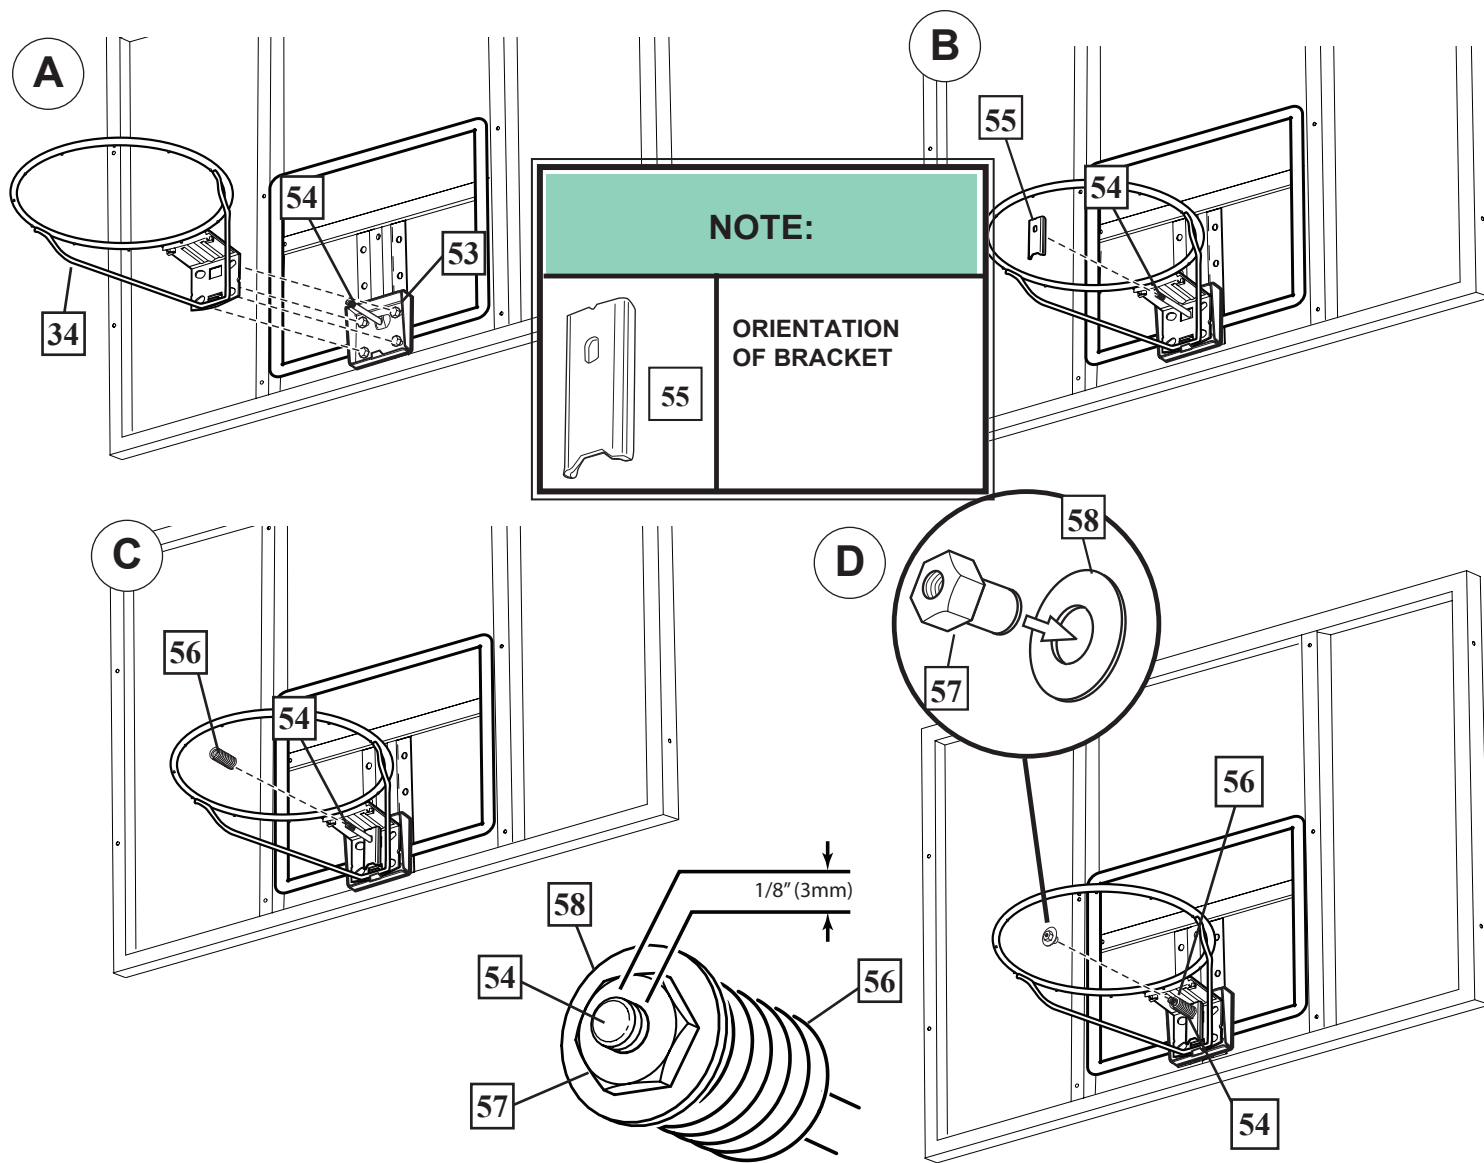

RIM COVER INSTALLATION

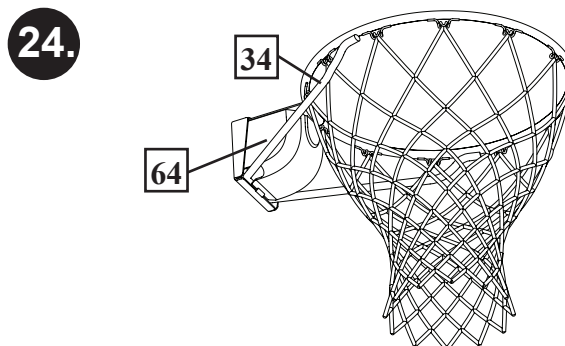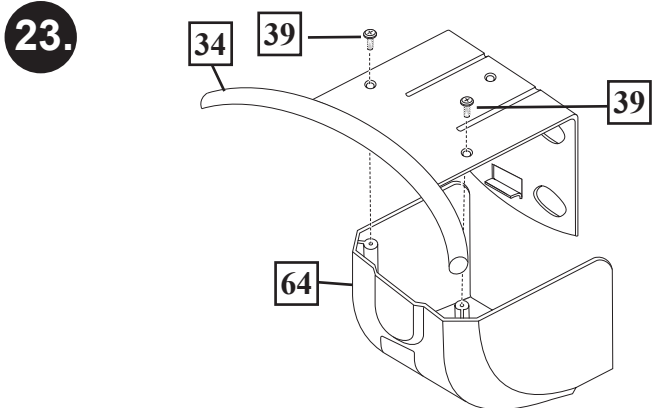

- 25.** Roll completed assembly to desired position. Fill base with water (approx. 34 gallons (128 Liters)) or sand (approx. 300 lbs. (136 kg)) and push the cap (41) into base (1).




CAUTION!

ADD TWO GALLONS (7.6 LITERS) OF NON-TOXIC ANTIFREEZE IN SUB-FREEZING CLIMATES.



WARNING!



Cap (41) MUST be tightened COMPLETELY and SECURELY to prevent leakage. **CHECK WATER LEVEL BEFORE EACH USE!** FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.




NOTE:

IF USING SAND: 2 GALLONS OF ANTI-FREEZE IS NOT REQUIRED.




WARNING!

DO NOT LEAVE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.

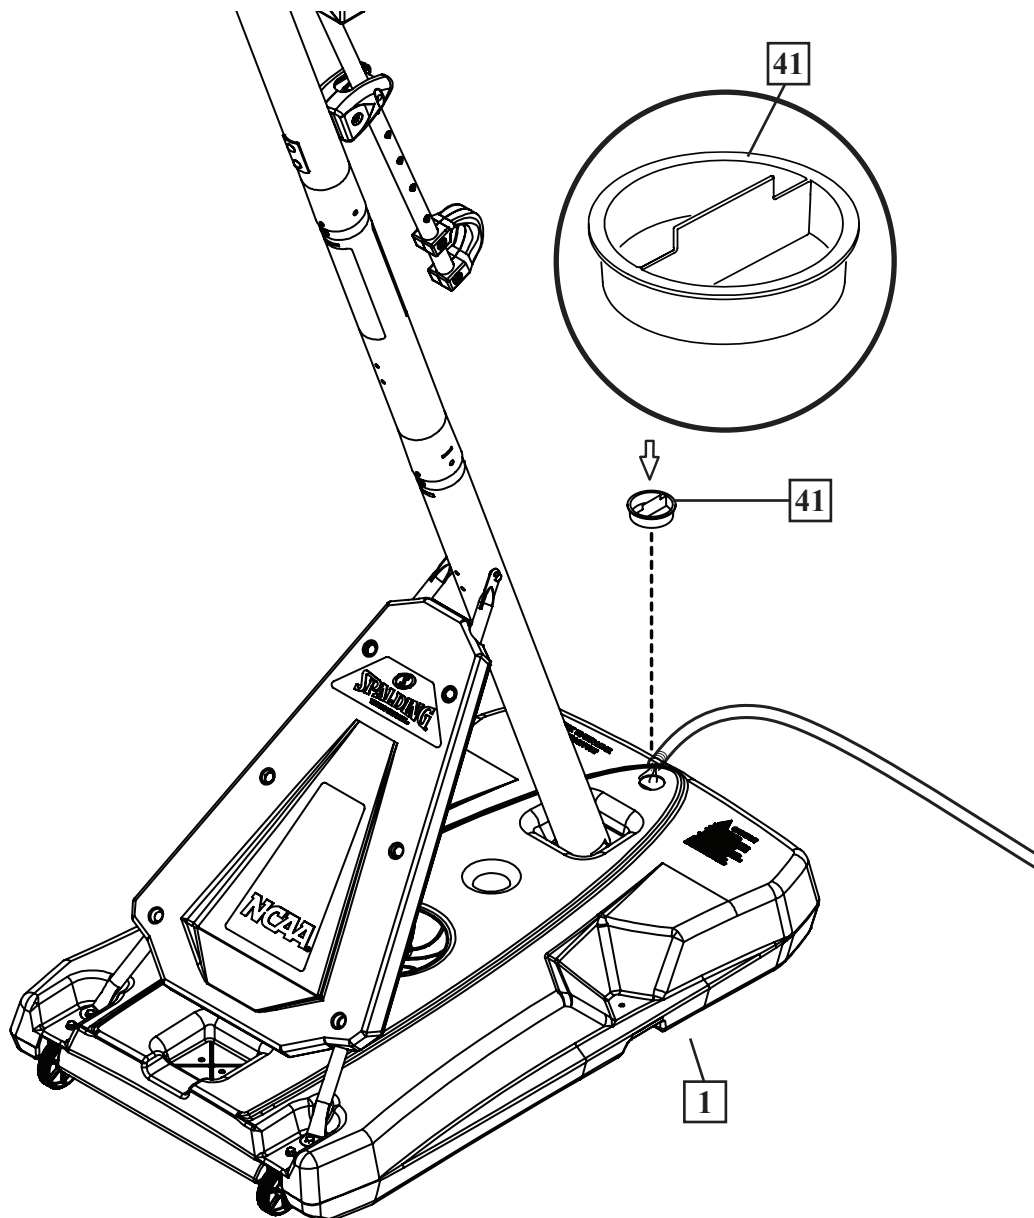


26. Install net (43).

OUTSIDE VIEW

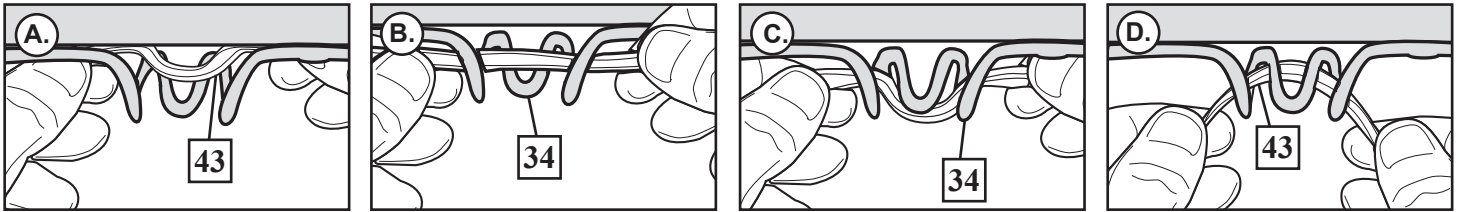


27. Apply Height Adjustment and Moving Label (46) to front of pole, where it is clearly visible.

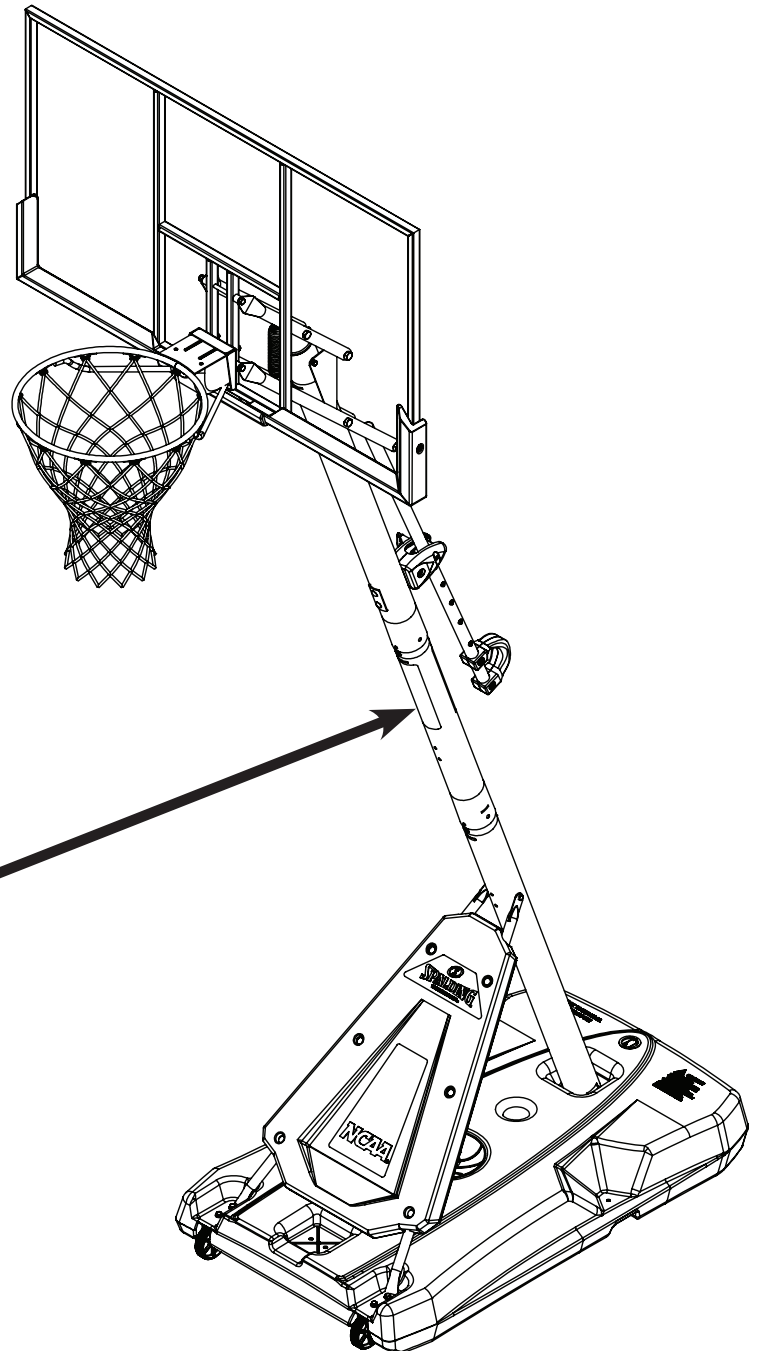


HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. While holding handle, remove pin.
2. Move elevator up or down to desired height.
3. Replace pin full length to lock system at desired height.

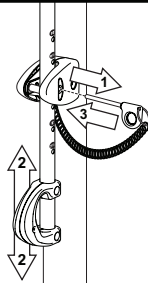

MOVING SYSTEM

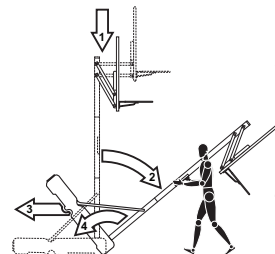


1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

511679 05/05



Sistema Portátil de Baloncesto Manual del Propietario

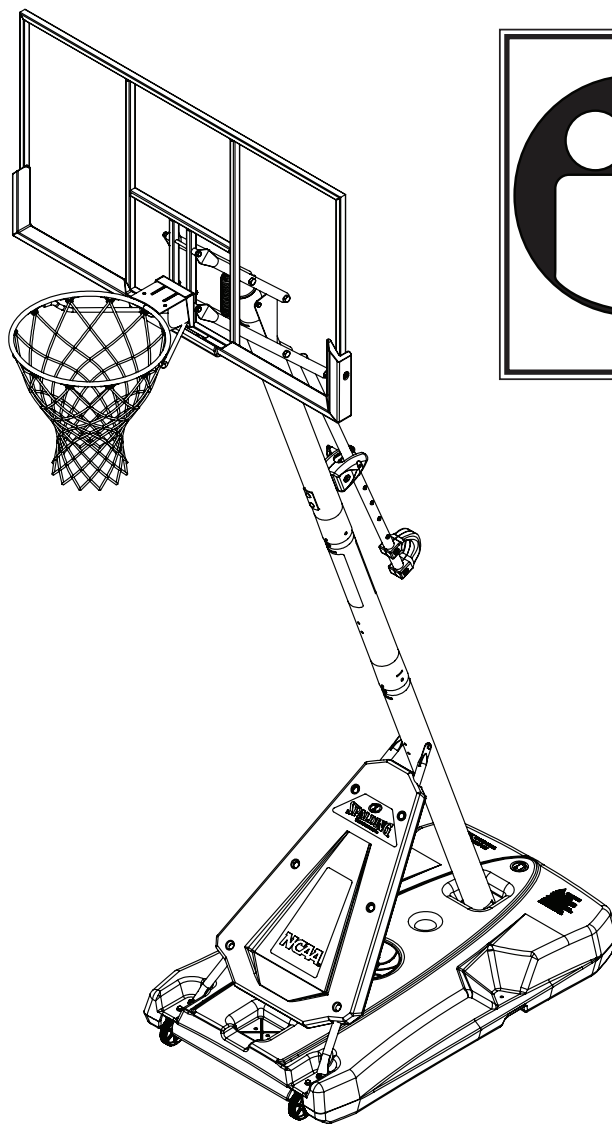

	¡ADVERTENCIA! LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.
--	---

Escriba aquí el número de modelo de la casilla:

Este manual, acompañado del recibo de venta, se debe guardar y tener a mano como una referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

Teléfono gratuito de Servicio al Cliente para Estados Unidos: 1-800-558-5234,
para Canadá: 1-800-284-8339,
para Europa: 00 800 555 85234 (Suecia: 009 555 85234),
para Australia: 1300 367 582

¡IMPORTANTE!



¿Preguntas o partes faltantes?


¡NO lo devuelva a la tienda!

¡Llame al número de atención al cliente
GRATUITO que figura en la página principal!




ANTES DE EMPEZAR ¡RETIRE TODOS LOS CONTENIDOS!

Retire **TODO** el contenido de las cajas.
Asegúrese de revisar **ADENTRO** de que las secciones de los postes, los herrajes y las piezas adicionales estén embaladas.

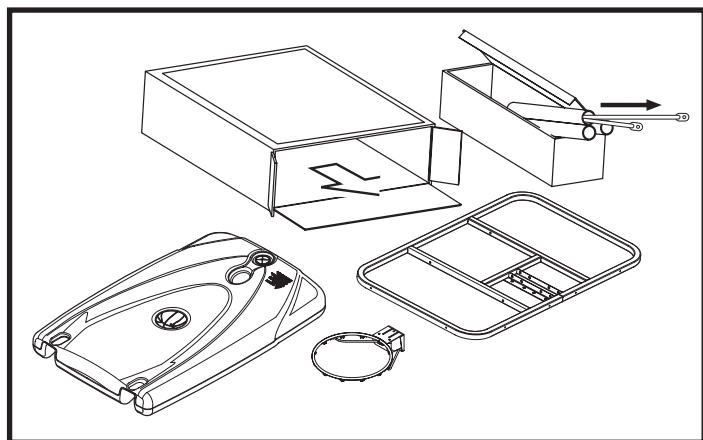

O

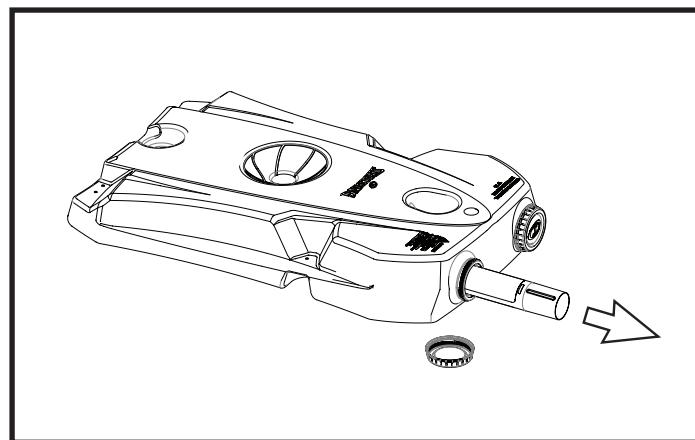

AVISO A LOS ENSAMBLADORES



Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos.

*Deseche **TODOS** los materiales de embalaje sin demora.*

Como con todos los productos, inspeccione periódicamente si hay partes pequeñas sueltas.

*La unidad ensamblada **DEBE** estar llena de arena o agua **EN TODO** momento.*

***TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para **EXHIBICIÓN**, **DEBEN** ser ensamblados e instalados según las instrucciones.*

*El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en **LESIONES GRAVES**.*

***NO** es aceptable concebir un sistema de apoyo improvisado.*

Correo electrónico: SpaldingCustomerService@fotlinc.com

Spalding
PO Box 90015
Bowling Green, KY 42103-7932

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:



• 2 adultos capaces



• Cinta métrica



• Tabla de madera (de desecho)



• Caballete o mesa de soporte




• Martillo



• Gafas de seguridad



• Escalera de mano de 8 pies (2,4 m)



• Destornillador Phillips

• (2 de cada una) Llaves y/o carracas y llaves de vaso (se recomiendan llaves de vaso de pozo profundo)




1/2" 9/16" 3/4"

Y/O




1/2" 9/16" 3/4"

• Se recomienda una extensión.




• Manguera de jardín o arena

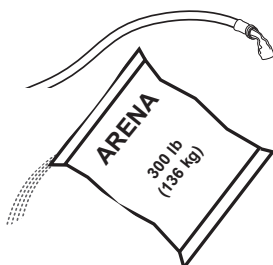

AJUSTE DE LA ALTURA


PARA AJUSTAR EL RESPALDO:

1. Mientras sujeta la manija, quite el pasador.
2. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.
3. Vuelva a colocar el pasador a toda su longitud para fijar el sistema a la altura deseada.



MOVIMIENTO DEL SISTEMA

1. Ajuste la altura del respaldo de baloncesto a la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, gire hacia adelante el sistema de baloncesto hasta que las ruedas toquen el piso.
3. Mueva el sistema de baloncesto a la ubicación deseada.
4. Gire cuidadosamente el sistema de baloncesto hasta que quede en posición vertical.
5. Revise la estabilidad del sistema.

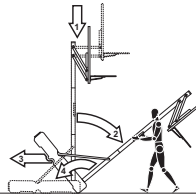

SP511679 05/05



ADVERTENCIA

LEA Y COMPRENDA LAS ADVERTENCIAS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

- NO se cuelgue del aro, ni de ninguna otra parte del sistema, incluidos el tablero, los soportes de apoyo o la red.
- Durante el juego, y especialmente al hacer mates o acciones similares, tenga precaución y mantenga la cara alejada del tablero, el aro y la red. Se podrían producir lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red.
- NO se deslice ni se suba en la base ni en el poste. NO mueva la base ni el poste, ni juegue en ellos.
- Una vez haya completado el montaje, llene el sistema por completo con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin que la base esté llena con peso, ya que el sistema podría volcarse y provocar lesiones y/o daños materiales.
- NO añada contrapeso encima de la base (como sacos de arena o bloques de hormigón). El contrapeso podría agrietar la base, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase. NO coloque contrapeso encima de la base como alternativa al llenado de la base con agua o arena.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas que se mueven.
- NO permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- NO lleve puestas joyas durante el juego (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos podrían engancharse a la red.
- La superficie sobre la que se ubique la base debe ser lisa y no presentar grava u objetos afilados. La base podría sufrir perforaciones o grietas, lo que causaría fugas y podría provocar que el sistema se volcase.
- Mantenga cualquier materia orgánica y el agua alejados de la base del poste. La hierba, el agua, los desechos, etc. podrían provocar corrosión y/o deterioro.
- Mantenga el poste superior tapado con la tapa en todo momento. Si entran restos o agua en el poste por la parte superior, al estar destapada, el interior del poste podría sufrir los efectos de la corrosión.
- COMPRUEBE que el sistema del poste no presenta signos de corrosión (óxido, hendiduras, astillas) y dé una capa de pintura en esmalte para exterior. Si detecta óxido en el acero, sustituya el poste de inmediato.
- COMPRUEBE el sistema antes de cada uso para asegurarse de que está equilibrado, de que no hay piezas sueltas, de que no se aprecia un desgaste excesivo ni signos de corrosión. Sustituya o repare antes de cada uso.
- COMPRUEBE la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- NO utilice o deje el sistema en posición vertical durante condiciones meteorológicas adversas o de viento, ya que el sistema podría volcarse. Coloque el sistema en la posición de almacenamiento y/o en una zona protegida del viento y de las condiciones meteorológicas, y alejado de objetos personales y/o cables aéreos.
- Nunca juegue si el equipo está dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para montar y mantener el sistema de forma adecuada.
- Cuando desplace el sistema tenga cuidado y evite que se mueva el mecanismo de ajuste de altura.
- No deje que el agua del tanque se congele. En condiciones meteorológicas con temperaturas bajo cero, añada 2 galones (7,5 litros) como mínimo de anticongelante no tóxico o de arena, o vacíe el tanque por completo y guarde el sistema. (No utilice sal).
- NO permita que se suba o se siente en la base mientras el sistema está en movimiento.
- NO deje el sistema desatendido, ni juegue con el sistema si las ruedas están en posición de movimiento.
- Vaya con cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El sistema podría volcarse.
- Extreme la precaución si va a colocar el sistema en una superficie inclinada. El sistema podría volcarse.


SPALDING

En EE. UU.: 1-800-558-5234
En Canadá: 1-800-284-8339
En Australia: 1-300-367-582

Marcas registradas en
los EE. UU. y en otros países.
ID núm.: SP500082 07/21

HERRAMIENTAS Y MATERIALES OPCIONALES:

• Llaves ajustables grandes y pequeñas






PRUEBE EL AJUSTE DE LOS PERNOS DE ESTRECHA TOLERANCIA DE AJUSTE

Para garantizar que el sistema del tablero brinde una óptima calidad de juego, se requiere una estrecha tolerancia del ajuste entre los componentes del elevador y los herrajes.

Pruebe el ajuste de los tornillos grandes en los orificios grandes de los tubos del elevador, los soportes del tablero y las placas triangulares.

Si fuese necesario, con cuidado muévalos con movimientos circulares para extraer el exceso de pintura de los agujeros.

NOTA: No todos los artículos ilustrados están incluidos con cada modelo.

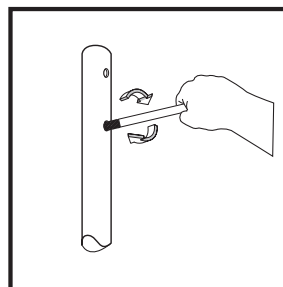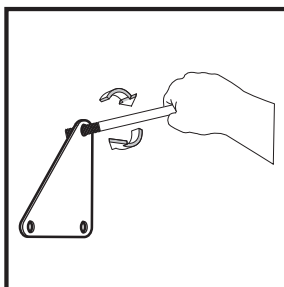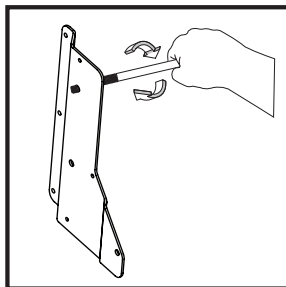

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para que la operación del sistema sea segura, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

Para garantizar la seguridad, no intente ensamblar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de empaque de las piezas y/o cualquier material de instrucción adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento. El debido y completo montaje, uso y supervisión son esenciales para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera de manera debida.

- Si usa una escalera durante el montaje, tenga extrema precaución.
- Verifique regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, ello podría permitir que las secciones de los postes se separen al jugar en el sistema o al transportarlo.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallas en el sistema.
- Si se requiere asistencia técnica, comuníquese con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de operación es de 6 pies 6 pulgadas (1.98 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones son causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar esta unidad.




Garantía del Sistema de Baloncesto

**Para obtener la última información sobre la garantía del
Sistema de Baloncesto**

Visite el sitio web de Spalding Basketball en www.Spalding.com

Póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Spalding llamando
al teléfono 1-800-558-5234

Aprenda las partes básicas del sistema de baloncesto...

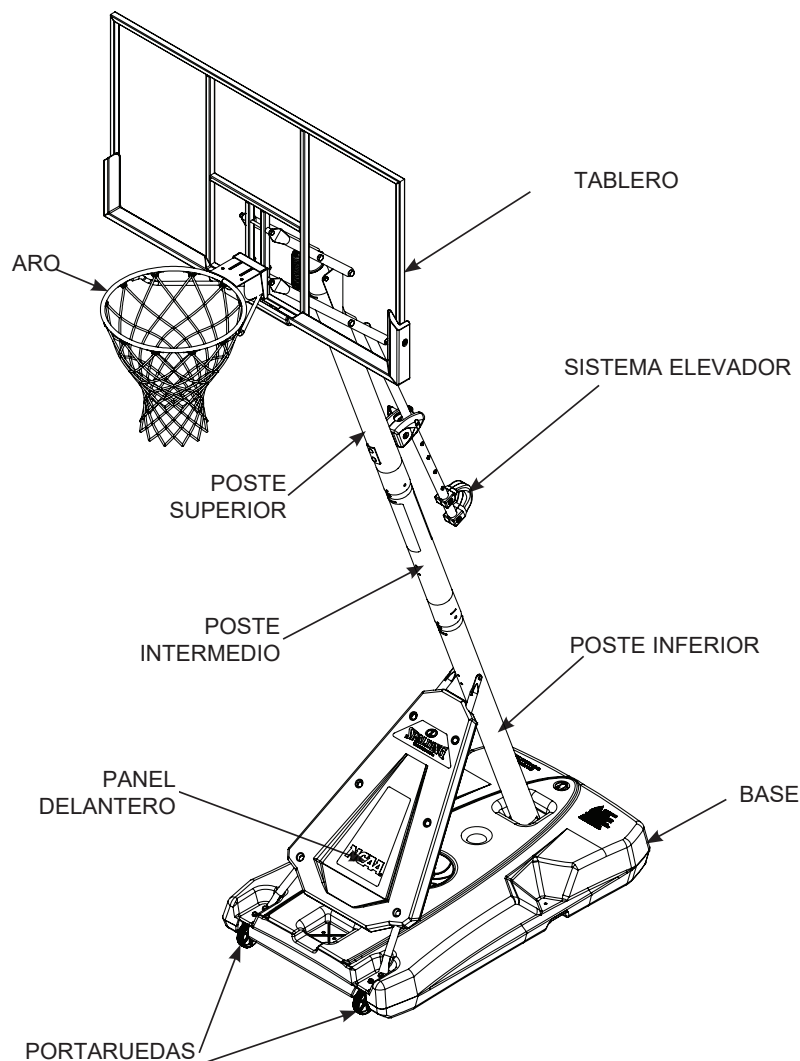

LISTA DE PIEZAS (TODAS) - Ver el identificador de los herrajes


<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza No.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza No.</u>	<u>Descripción</u>
1	1	600335	Base	34	1		Aro
2	2	908184	Puntal, poste a la base, negro	35	2	901401	Tubo del elevador, superior - corto, negro
3	1	701292	Conjunto "Exacta Height", negro	36	2	201682	Espaciador, d. int. 0,530 x 1,875"
4	1	FR908006	Sección superior del poste, negra	37	2	900867	Placa, triángulo, negra
5	1	901403	Sección intermedia del poste, negra	38	1	600137	Tapa, poste, parte superior
6	1	FR908181	Sección inferior del poste, negra	39	2	200520	Tornillo, no. 8 x 3/4 de largo
7	2	108183	Soporte de las ruedas	40	1	202605	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 4,25" de largo
8	2	266200	Rueda, 4 pulgadas	41	1	203617	Tapa, base
9	2	10818201	Varilla, eje	42	1	206990	Soporte de refuerzo
10	1	203099	Tuerca, Ny-lock, 5/16-18	43	1		Red
11	4	203063	Contratuerca del inserto de nylon, 3/8-16	44	4	208892	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,625" de largo
12	1	202662	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 4-1/2" de largo	45	2	203156	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1" de largo
13	4	207550	Tuerca de presión, 7/16 diámetro del eje	46	1	511679	Etiqueta, ajuste de altura y movilización
14	13	203100	Tuerca bridada hexagonal, 5/16-18	47	6	208505	Etiqueta, ajuste de altura y movilización, en francés
15	1	801100	Soporte, montaje del poste	48	1	206089	Perno de carruaje, 5/16-18 x 1,5" de largo
16	2	203053	Perno de carruaje, 5/16-18 x 4" de largo	49	1	108181	Buje, plástico, d. int. 0,530 x 3,5" de largo
17	4	203232	Arandela plana, d. ext. 3/4"	50	2	203679	Placa, montaje del poste
18	2	204962	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,625" de largo	51	6	203218	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2" de largo
19	2	206360	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2-5/8" de largo	52	1	200516	Arandela plana, 5/16
20	2	600282	Espaciador, plástico, tipo galleta	53	1	900033	Cubierta, extremo del perno, vinilo
21	2	204857	Espaciador, metal, d. ext. 1/2" x 1,44" de largo	54	1	206048	Soporte, "Slam Jam"
22	2	204859	Cubierta, corredera del pasador	55	1	200318	Perno, tipo te, 3/8-16 x 3,25" de largo
23	1	203038	Perno de carruaje, 5/16-18 x 2-3/4" de largo	56	1	208760	Soporte, refuerzo, "Slam Jam"
24	1	204850	Pasador, bloqueo	57	1	203795	Resorte, aro
25	1	204853	Cuerda, bucle negro	58	1	203470	Tuerca, especial, 3/8-16
26	4	208891	Espaciador, d. int. 0,380 x 0,67 de largo	59	1	20157801	Arandela, plana, d. ext. 1,5"
27	2	208890	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5,625" de largo	60	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección izquierda
28	1	600337N	Cubierta, delantera	61	1	201580	Almohadilla del tablero, sección derecha
29	4	206244	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 8" de largo	62	2	201596	Almohadilla del tablero, sección central
30	4	201642	Espaciador, plástico, d. int. 0,530 x 0,625" de largo	63	6	206303	Tornillo, 1/4 x 1,25"
31	5	206340	Contratuerca, hexagonal 1/2-13	64	1	200503	Arandela plana, 1/4
32	2	901402	Tubo del elevador, inferior - largo, negro	65	4	200504	Cubierta, negra O
33	1	204838	Resorte, contrapeso	66	1	202871	Cubierta, roja
						220579	Tornillo, 1/4 x ,75"
							Espaciador, metal, 0.51 ID x 5.0 de largo



NOTA

El kit de herrajes está diseñado para más de un estilo de sistema de baloncesto. No todos los herrajes se usarán.

IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (TODOS LOS PERNOS Y TORNILLOS) Se muestra a tamaño complete

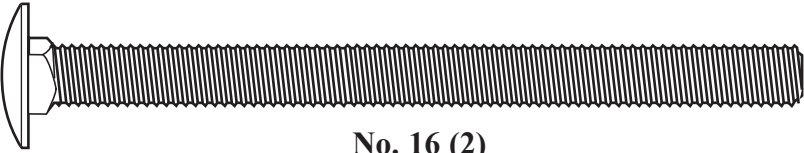


No. 16 (2)




No. 50 (2)



No. 29 (4)

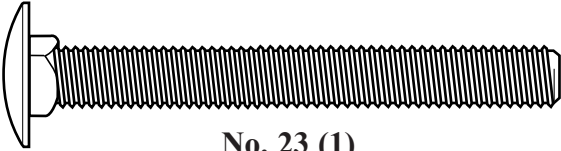


No. 23 (1)




No. 63 (2)




No. 39 (2)

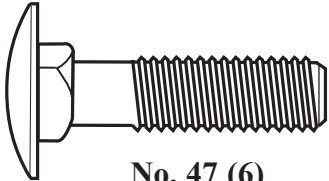


No. 47 (6)

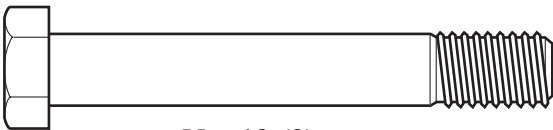

No. 19 (2)




#66 (4)

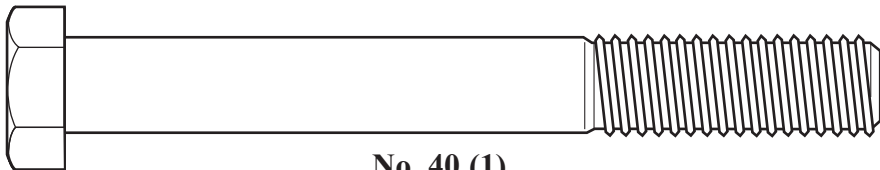


No. 40 (1)




No. 45 (2)




No. 12 (1)




No. 18 (2)

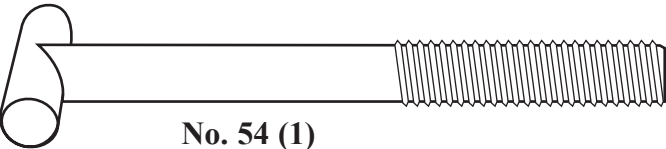

No. 54 (1)

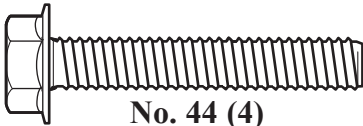

No. 44 (4)

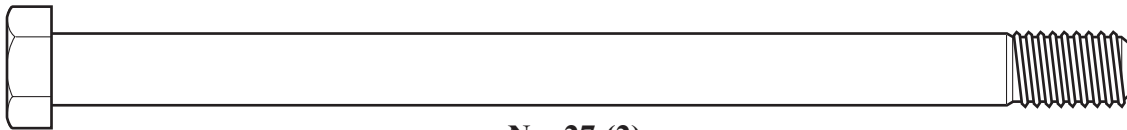


No. 27 (2)


IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (Todo espaciador de metal) Se muestra a tamaño complete



No. 21 (2)




No. 9 (2)

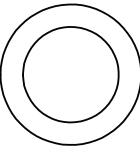


#66 (1)


IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (TODAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS) Se muestra a tamaño completo




No. 10 (1)

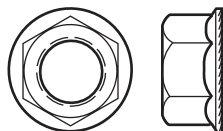


No. 14 (13)

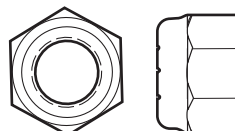


No. 11 (4)

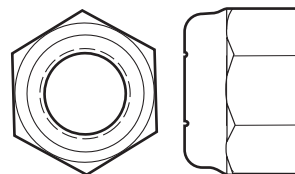


No. 31 (5)

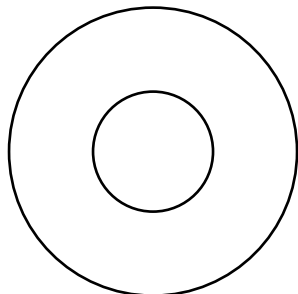

No. 58 (1)

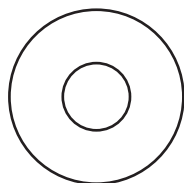


No. 51 (6)

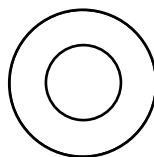

No. 17 (4)




No. 63 (6)

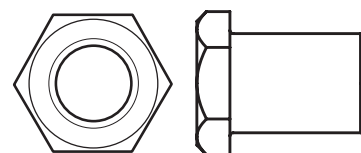

No. 57 (1)


IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (TODAS LAS TAPAS Y CLIPS ESPACIADORES DE PLÁSTICO) Se muestra a tamaño completo

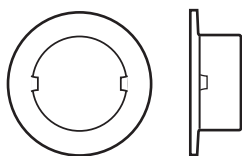

No. 13 (4)




No. 52 (1)

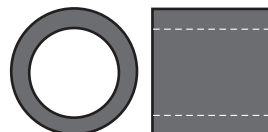

No. 30 (4)




No. 26 (4)

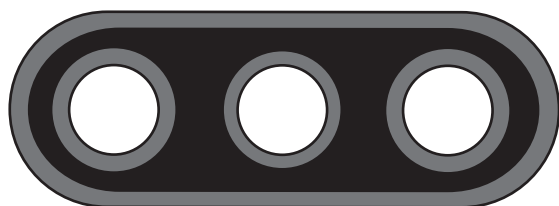

No. 20 (2)




No. 36 (2)

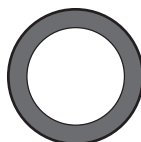


No. 48 (1)


IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (TODOS LOS DEMÁS) No se muestra a tamaño completo

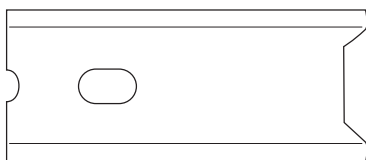

#55 (1)

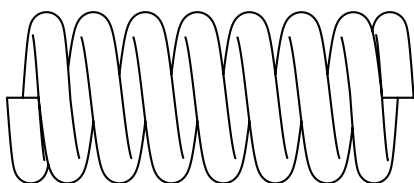


#56 (1)

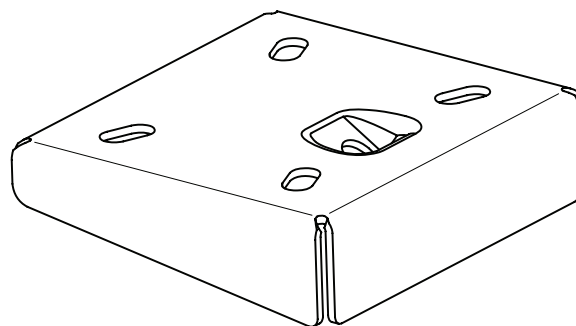

#53 (1)

SECCIÓN A: ARMAR LA BASE

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

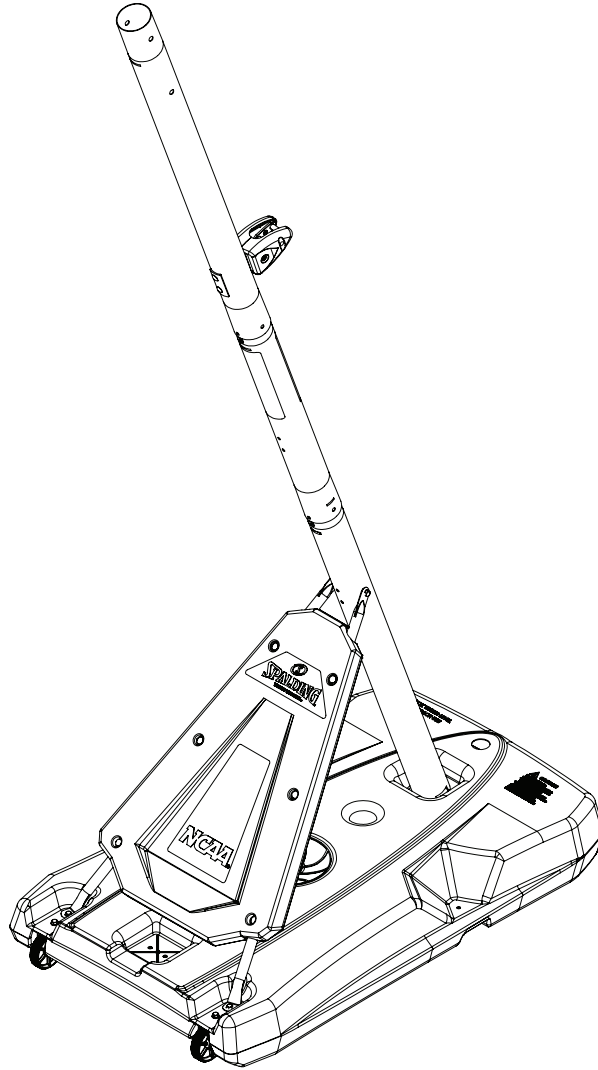

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN

(2) Llaves




1/2"

9/16"


Y/O

(2) Carracas y llaves de vaso

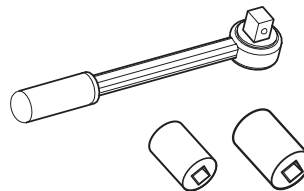


1/2"


9/16"



Extensión

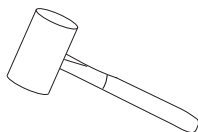

Martillo




Destornillador Phillips

MANIJA PREENSAMBLADA

Verifique el apriete de las siguientes áreas preensambladas de la manija.
Tornillo P/N 204803, tuerca P/N 203100, pernos de carruaje P/N 203103.


Etiqueta, indicadora de altura, P/N 204872

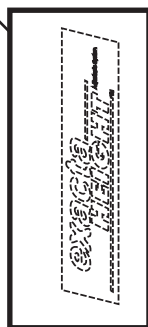

3

Varilla de ajuste de la altura P/N 901050

Etiqueta, indicadora de altura, P/N 204872

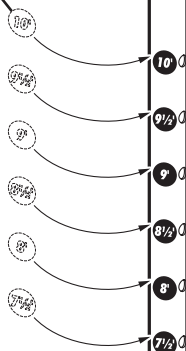

Tuerca P/N 203100

Manija, derecha P/N 204856

Tuerca P/N 203100

Manija, izquierda P/N 204855

Perno de carruaje P/N 203103

Tornillo P/N 204803


Perno de carruaje P/N 203103

NO. 1


DE LAS RUEDAS - KIT IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES NO. 1 Se muestra a tamaño complete




No. 9 (2)

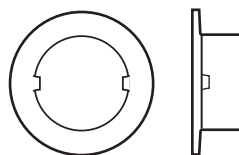

No. 13 (4)




No. 18 (2)

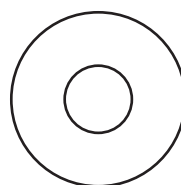


No. 51 (2)

No se muestra a tamaño complete

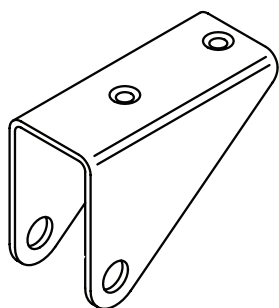

No. 7 (2)

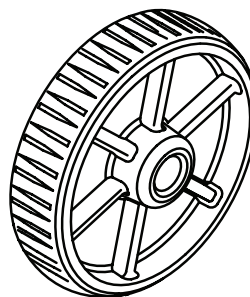


No. 8 (2)

LISTA DE PIEZAS - KIT NO. 1


<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza No.</u>	<u>Descripción</u>
7	2	108183	Soporte de las ruedas
8	2	266200	Rueda, 4 pulgadas
9	2	10818201	Varilla, eje
13	4	207550	Tuerca de presión, 7/16 diámetro del eje
18	2	204962	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0,625" de largo
51	2	203218	Arandela, plana, 5/16

1. Complete el montaje de la rueda como se muestra en la Figura A. Fije el soporte de la rueda (7), la rueda (8), el eje (9) y las tuercas de presión (13) a la base (1) con un solo perno (18) y arandela (51). Repita el procedimiento para la rueda opuesta.





NOTA


No instale en este momento ambos pernos en el conjunto de la rueda.
El perno trasero se instalará durante el montaje del puntal en el paso 3 de esta sección.

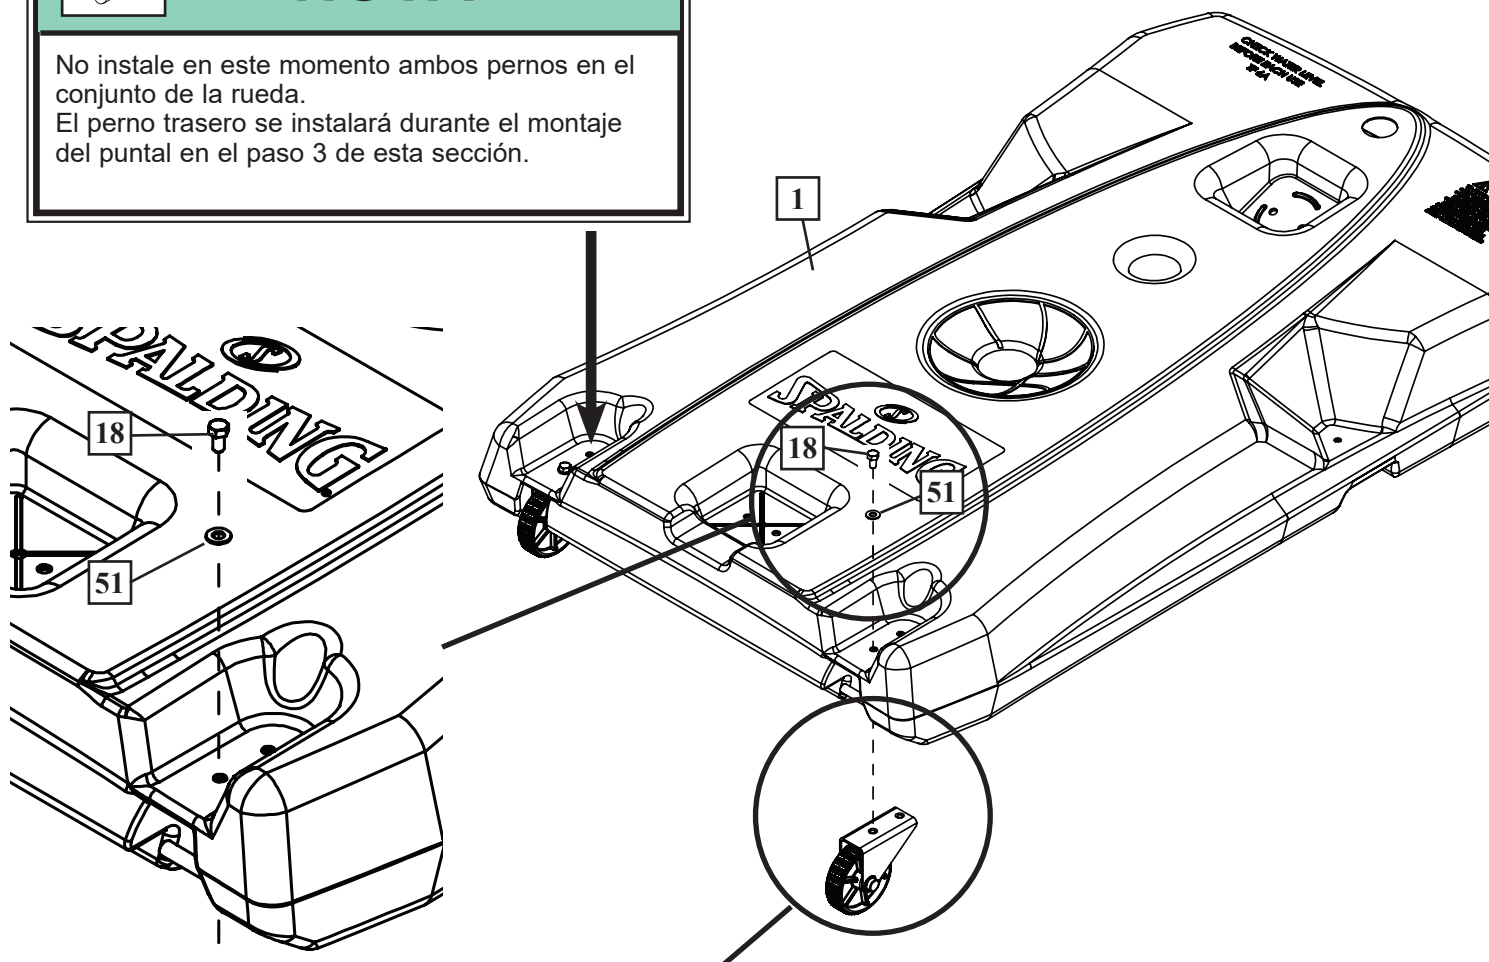

A.

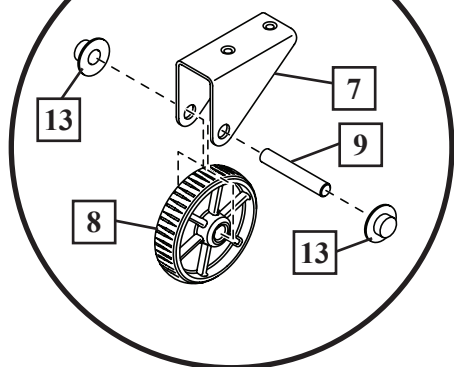


NOTA

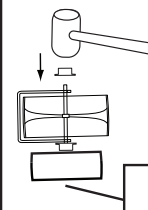

PARA INSTALAR LA SEGUNDA TUERCA A PRESIÓN:

- Ensamble la tuerca a presión, las ruedas, el eje y el soporte de la rueda como se muestra.
- Soporte la tuerca de presión/eje desde el extremo con un bloque de madera para instalar la segunda tuerca de presión en el eje.

2. Identifique correctamente cada sección del poste. Con un marcador o cinta métrica, marque una línea a 3 1/2" del extremo superior de los postes (5 y 6).

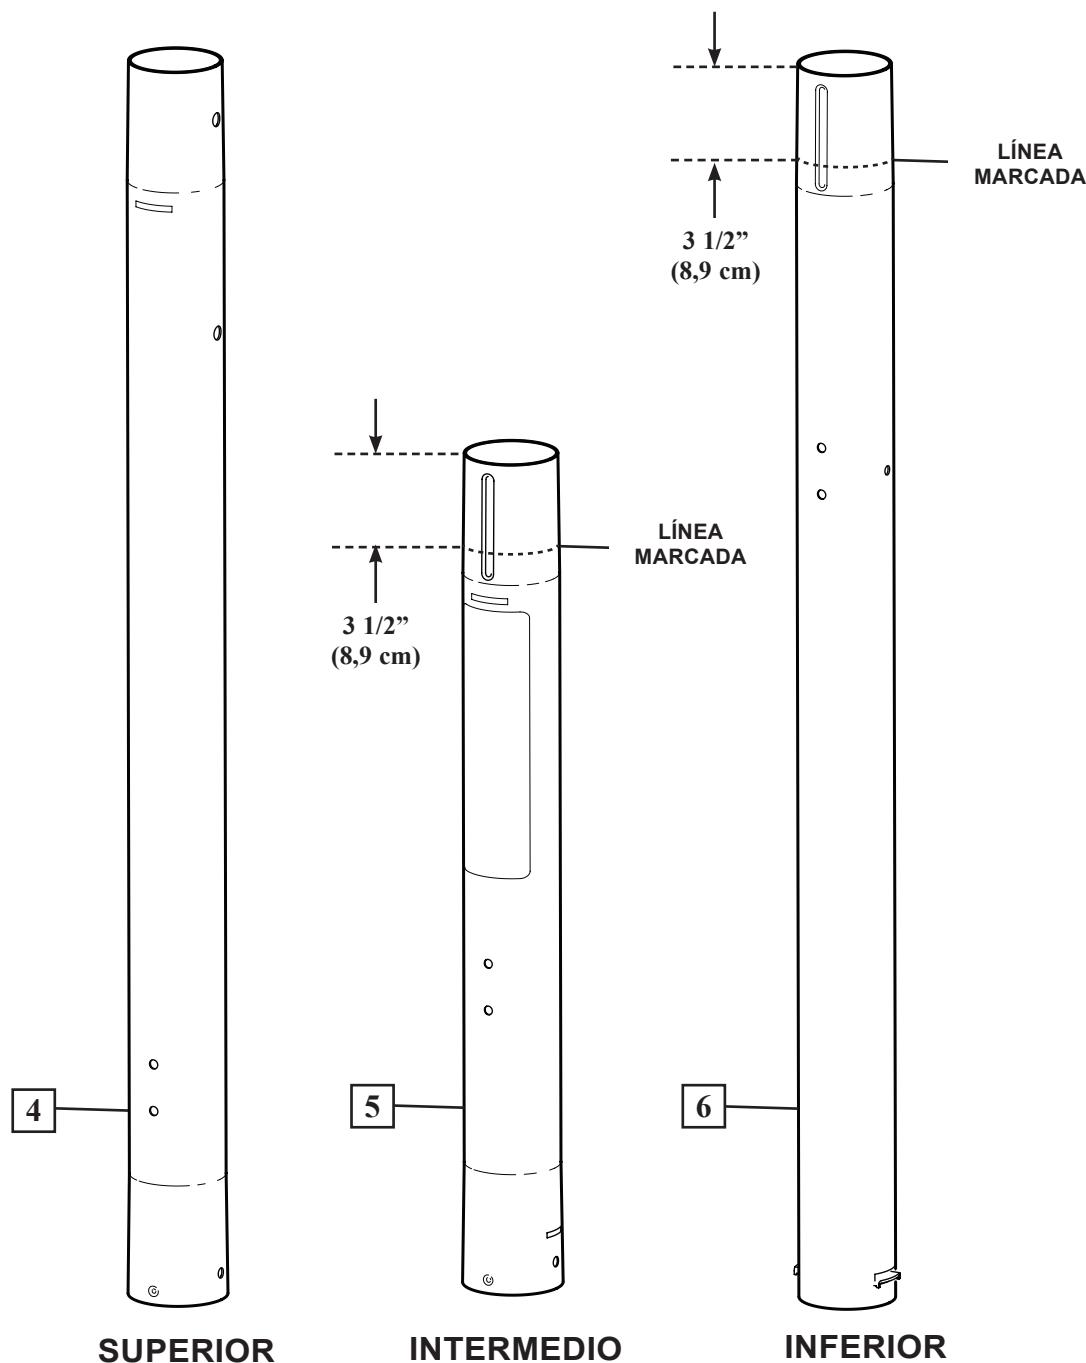

**DETÉNGASE Y LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SI
TUVIESE CUALQUIER DUDA O NECESIDAD DE ASISTENCIA
CON RESPECTO AL MONTAJE DE LAS SECCIONES DE POSTE**



Teléfono gratuito de Servicio al Cliente para Estados Unidos: 1-800-558-5234,
para Canadá: 1-800-284-8339,
para Europa: 00 800 555 85234 (Suecia: 009 555 85234),
para Australia: 1300 367 582

3. Mientras se mantiene la alineación, rebote la sección **intermedia del poste** (5) dentro de la sección superior (4) utilizando un pedazo de madera como se muestra, hasta que el poste superior quede alineado con la línea marcada en el poste intermedio.

Debería quedar una superposición 3 1/2" (8,9 cm) cuando se ensamble correctamente.



¡PRECAUCIÓN!

CUANDO ESTÁN
CORRECTAMENTE ENCAJADOS
ENTRE SÍ, LAS SECCIONES DE
LOS POSTES DEBERÁN TENER
UNA SUPERPOSICIÓN DE 3-1/2"



¡IMPORTANTE!

Alinee la concavidad de la sección del poste superior (4) dentro de la depresión de la sección del poste intermedio (5) como se muestra.



POSTE
INTERMEDIO

5

LÍNEA
MARCADA

Depresión

LÍNEA MARCADA
3 1/2"
(8,9 cm)

CONCAVIDAD

POSTE
SUPERIOR

4

AGUJERO
(NO SE MUESTRA
A TAMAÑO
COMPLETE)

POSTE
INTERMEDIO

5

POSTE
SUPERIOR

4

Pedazo de madera
(no suministrado)

4. Rebote el conjunto del poste superior e intermedio (4 y 5) en la sección del poste inferior (6) usando un trozo de madera como se muestra. Rebote hasta que el conjunto de los postes superior e intermedio esté alineado con la línea marcada en el poste inferior.

Debería quedar una superposición 3 1/2" (8,9 cm) cuando se ensamble correctamente.



¡PRECAUCIÓN!

CUANDO ESTÁN
CORRECTAMENTE ENCAJADOS
ENTRE SÍ, LAS SECCIONES DE
LOS POSTES DEBERÁN TENER
UNA SUPERPOSICIÓN DE 3-1/2"



¡IMPORTANTE!



Alinee la concavidad de la sección del poste intermedio (5) dentro de la depresión en la sección del poste inferior (6) como se muestra.

POSTE
INTERMEDIO [5]

CONCAVIDAD

AGUJERO
(NO SE MUESTRA
A TAMAÑO
COMPLETE)

Depresión

LÍNEA
MARCADA

POSTE
INFERIOR [6]

LÍNEA MARCADA
3 1/2"
(8,9 cm)


POSTE
SUPERIOR [4]

POSTE
INTERMEDIO [5]

POSTE
INFERIOR [6]

Pedazo de madera
(no suministrado)

KIT NO. 2 MONTAJE DEL POSTE A LA BASE - KIT IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES NO. 2

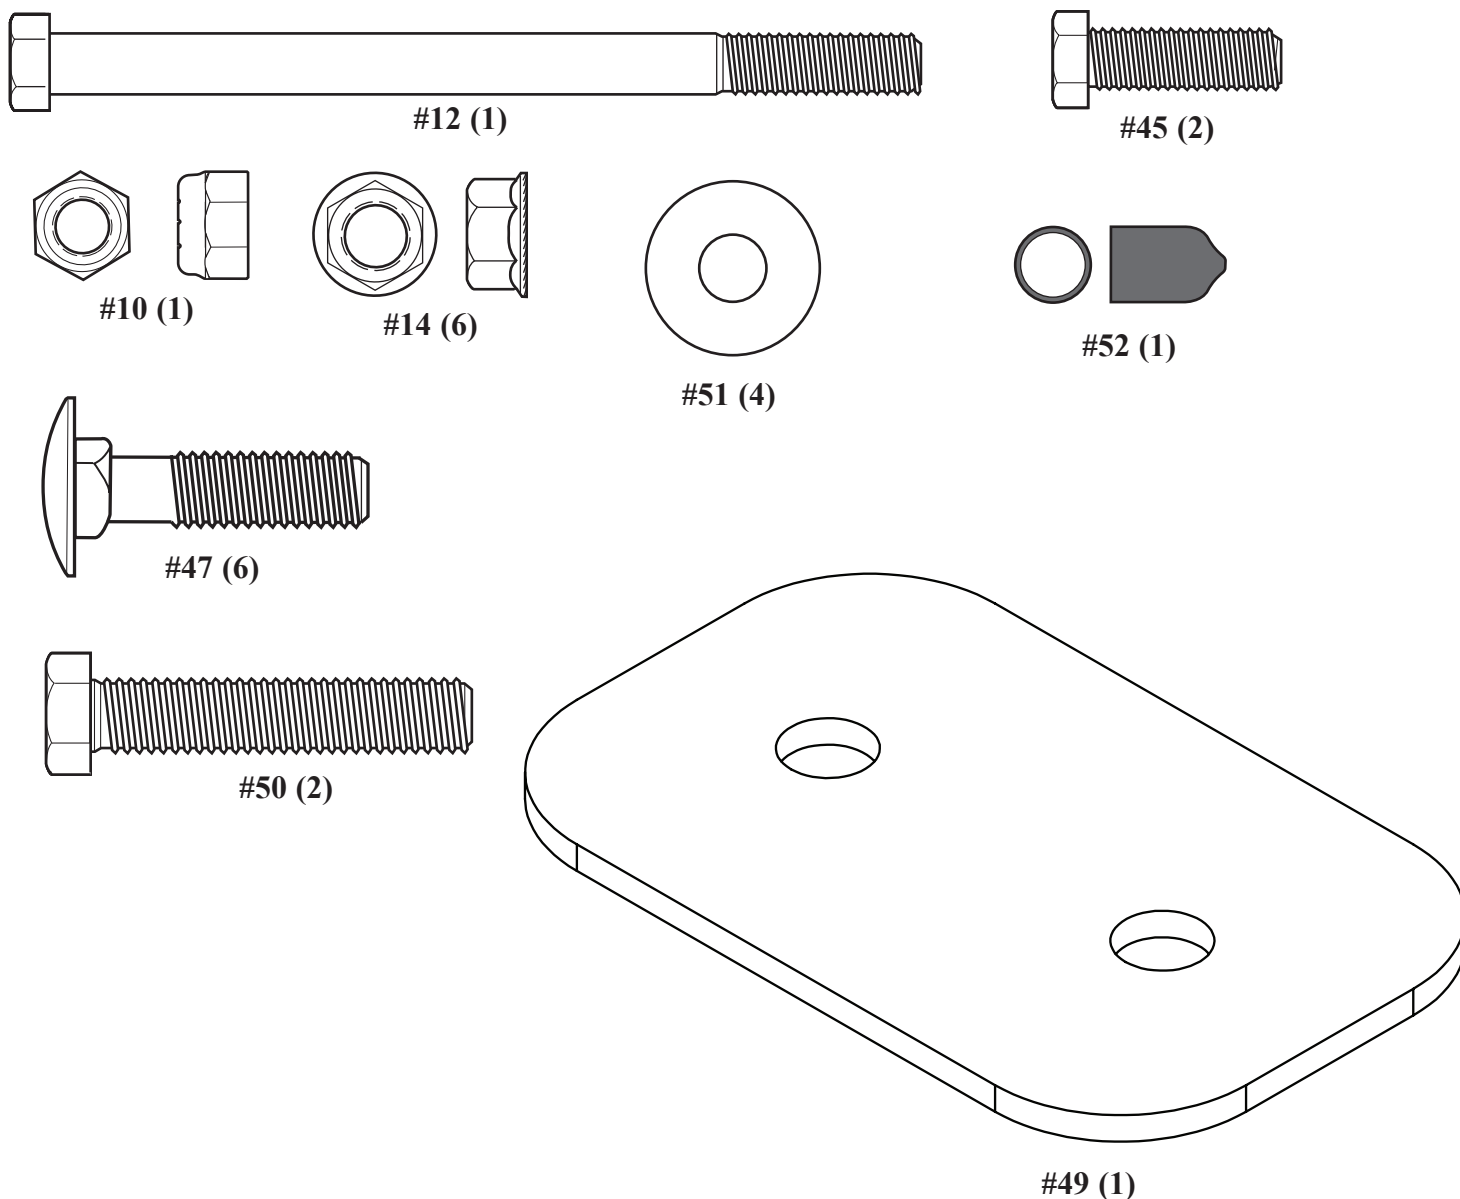

LISTA DE PIEZAS - KIT NO. 2

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza No.</u>	<u>Descripción</u>
10	1	203099	Tuerca, Ny-lock, 5/16-18
12	1	202662	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 4-1/2" de largo
14	6	203100	Tuerca bridada hexagonal, 5/16-18
45	2	203156	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1" de largo
47	6	203738	Perno de carruaje, 5/16-18 x 1,75" de largo
49	1	108181	Placa, montaje del poste
50	2	203679	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2" de largo
51	4	203218	Arandela plana, 5/16
52	1	200516	Cubierta, extremo del perno, vinilo

5.



Fije el conjunto del poste a la base (1) como se muestra:
Fije el conjunto del poste a la base usando los pernos (50) y el soporte de montaje del poste (49) como se muestra.



¡ADVERTENCIA!



SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

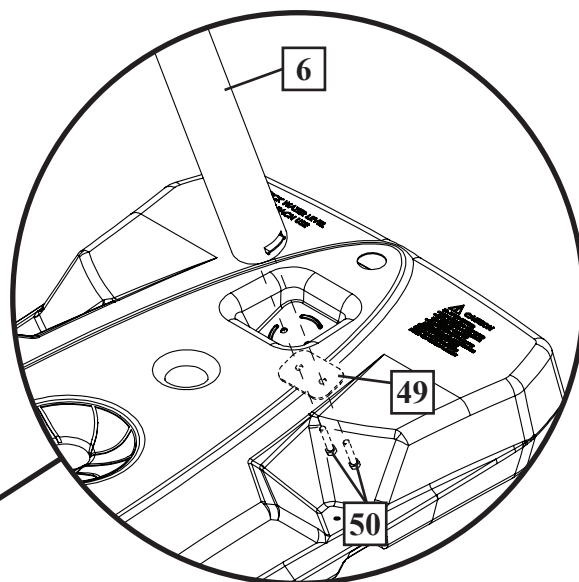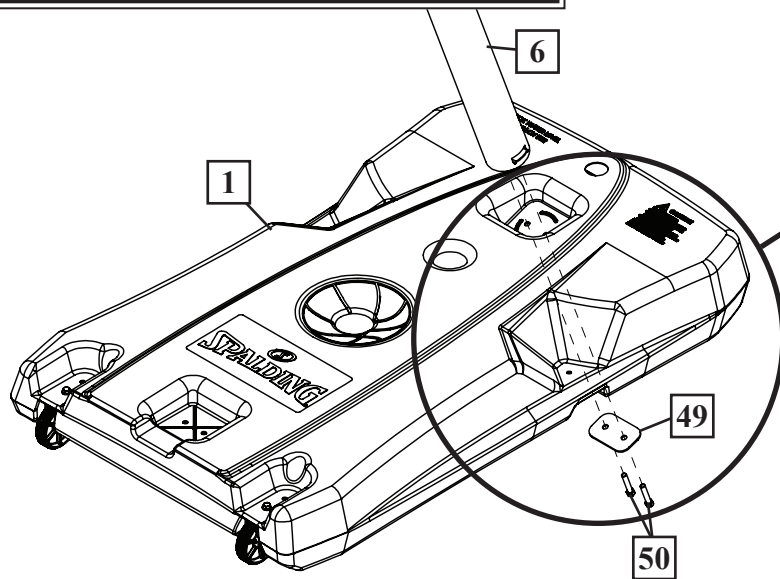

6.

Fije los puntales de la base (2) al poste como se muestra.
Coloque la cubierta (52) sobre el extremo expuesto del perno como se muestra.



¡ADVERTENCIA!




SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.



¡IMPORTANTE!

NO APRIETE COMPLETAMENTE

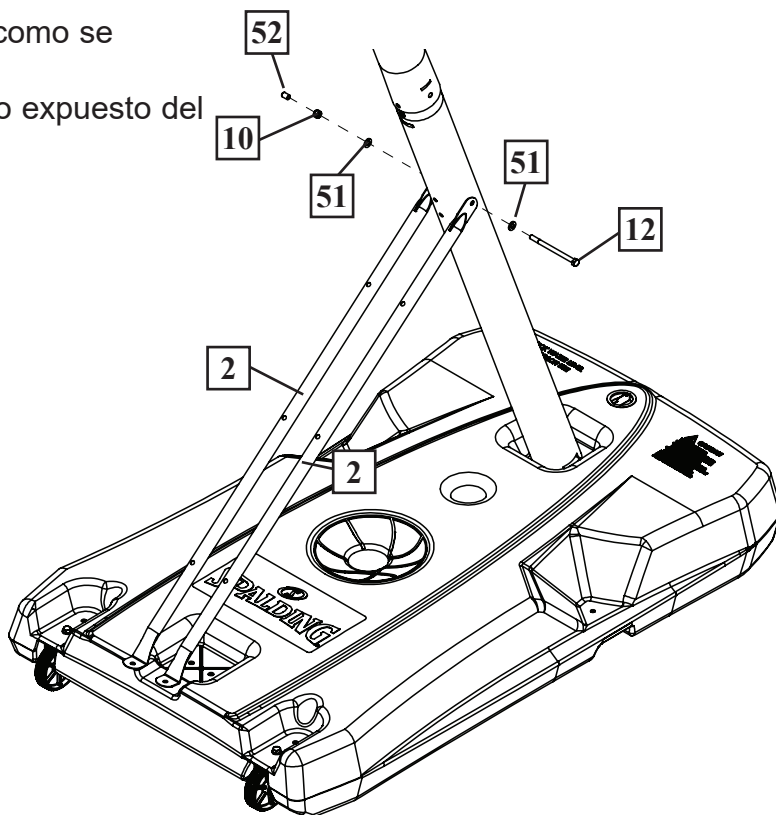


7. Gire los extremos no fijados de los puntales de la base (2) hacia afuera en dirección hacia los orificios de montaje de la base como se muestra. Fije los extremos de los puntales de la base (2) al soporte de la rueda (7), como se muestra. Repita el procedimiento para el lado opuesto.



¡IMPORTANTE!

NO APRIETE
COMPLETAMENTE

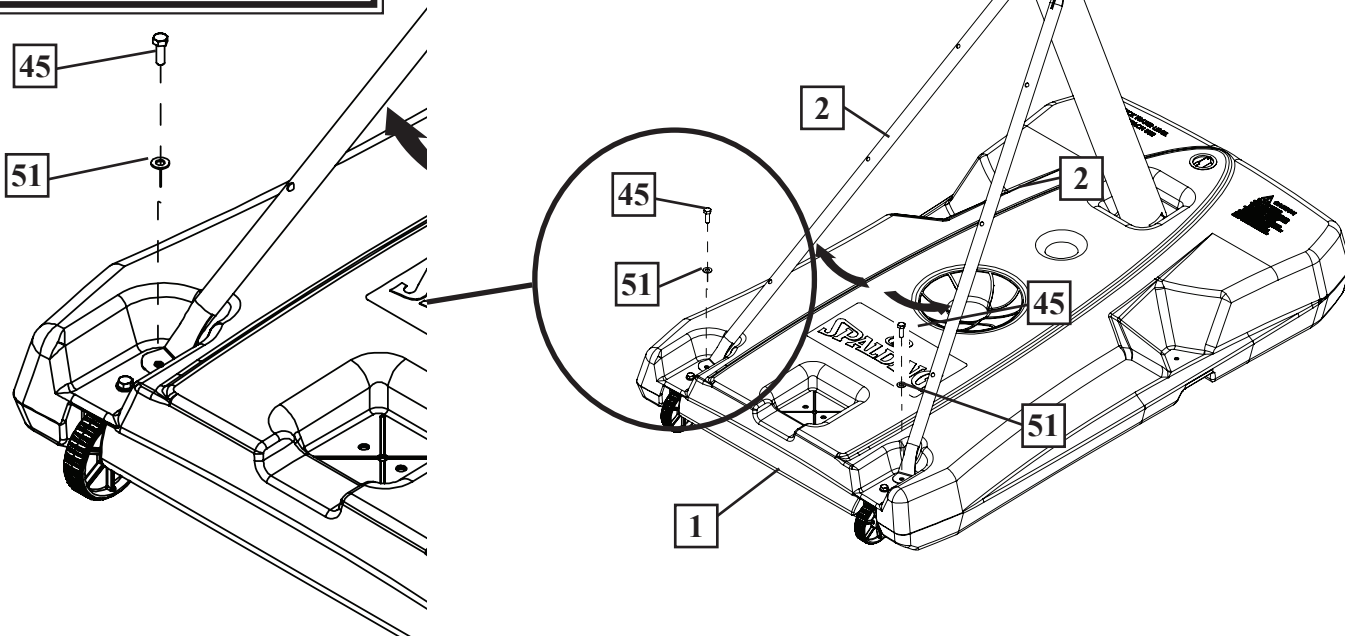


8. Fije la tapa (28) a los puntales de la base (2) utilizando los pernos (47) y las tuercas (14) como se muestra.



¡IMPORTANTE!

APRIETE COMPLETAMENTE
TODOS LOS COMPONENTES
(PASOS 6-8).

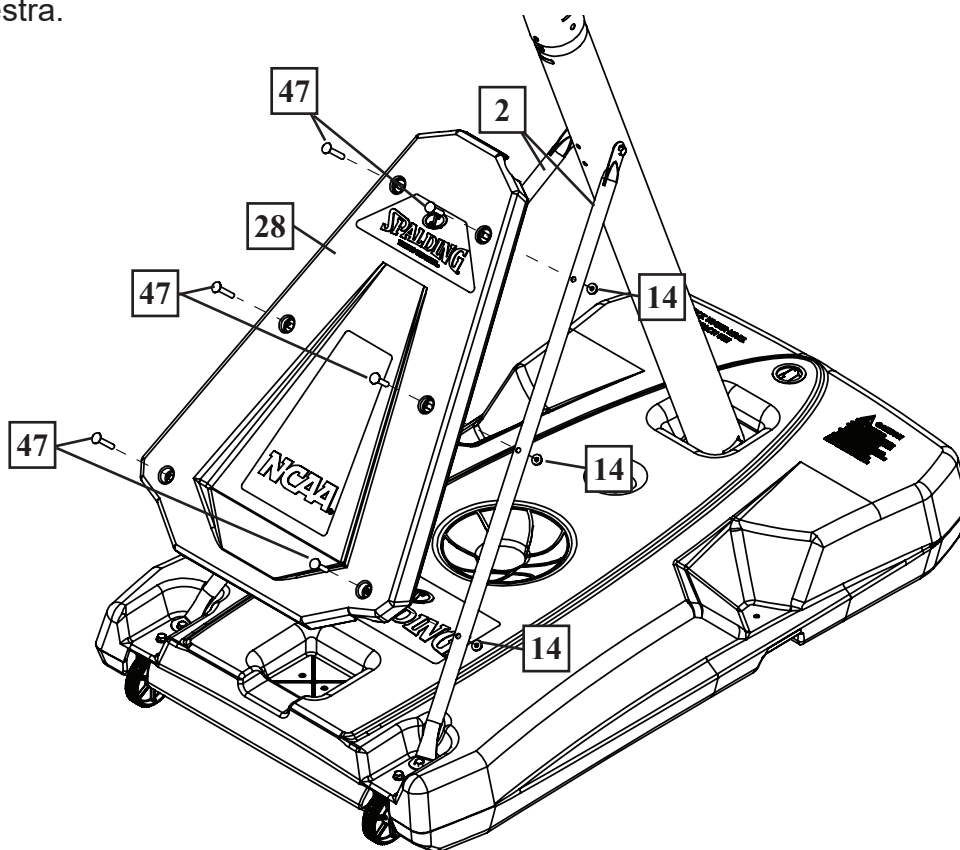


KIT NO. 3



MONTAJE DEL ELEVADOR - KIT IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES NO. 3 Se muestra a tamaño completo




No. 11 (2)



No. 14 (3)

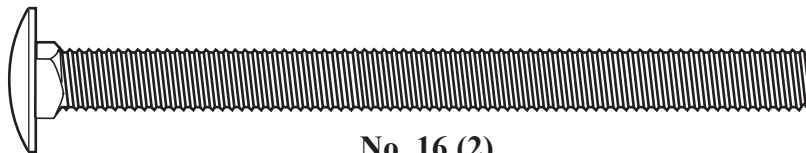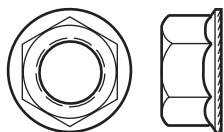


No. 16 (2)

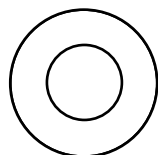

No. 17 (4)




No. 21 (2)

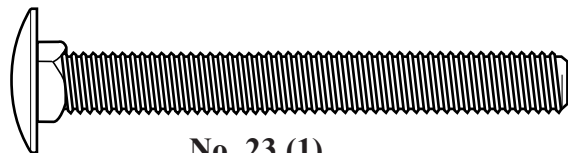

No. 23 (1)




No. 42 (1)

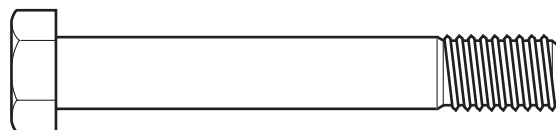


No. 19 (2)


No se muestra a tamaño completo

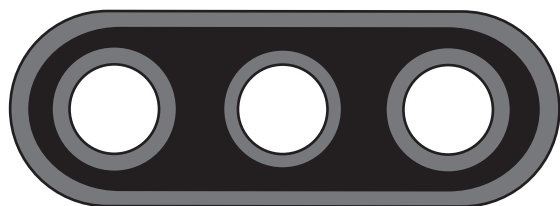


No. 20 (2)

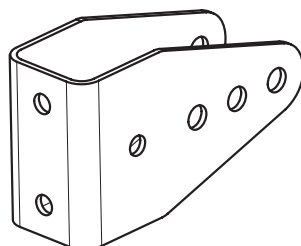

No. 15 (1)

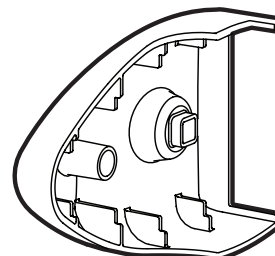

No. 22 (2)

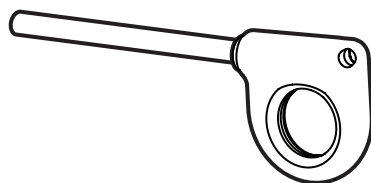

No. 24 (1)



No. 25 (1)

MONTAJE DEL ELEVADOR LISTA DE PIEZAS - KIT NO. 3



<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
11	2	203063	Contratuercas del inserto de nylon, 3/8-16	20	2	600282	Espaciador, plástico, tipo galleta
14	3	203100	Tuerca bridada hexagonal, 5/16-18	21	2	204857	Espaciador, metal, d. ext. 1/2" x 1,44" de largo
15	1	801100	Soporte, montaje del poste	22	2	204859	Cubierta, corredera del pasador
16	2	203053	Perno de carruaje, 5/16-18 x 4" de largo	23	1	203038	Perno de carruaje, 5/16-18 x 2-3/4" de largo
17	4	203232	Arandela plana, d. ext. 3/4"	24	1	204850	Pasador, bloqueo
19	2	206360	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2-5/8" de largo	25	1	204853	Cuerda, bucle negro
				42	1	206990	Soporte de refuerzo

- 9.** Instale el soporte de montaje del poste (15) y el soporte de refuerzo (42) con los pernos de carruaje (16) al poste superior (4) como se muestra. Apriete las tuercas bridadas (14) por completo.



¡IMPORTANTE!

NO APRIETE DEMASIADO.

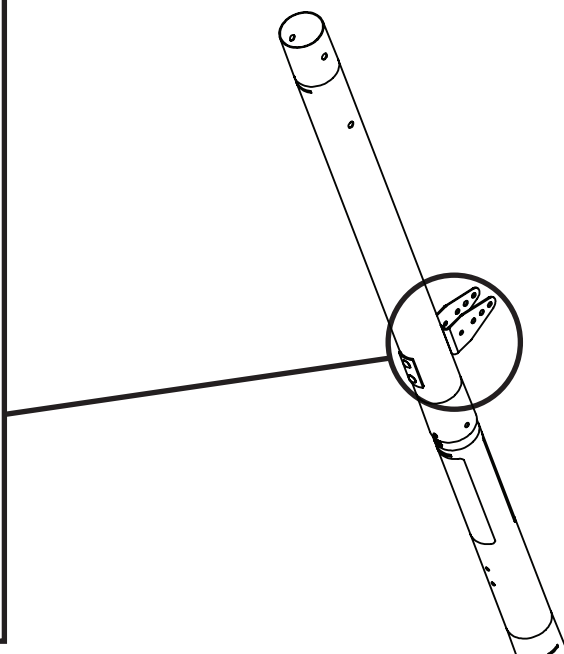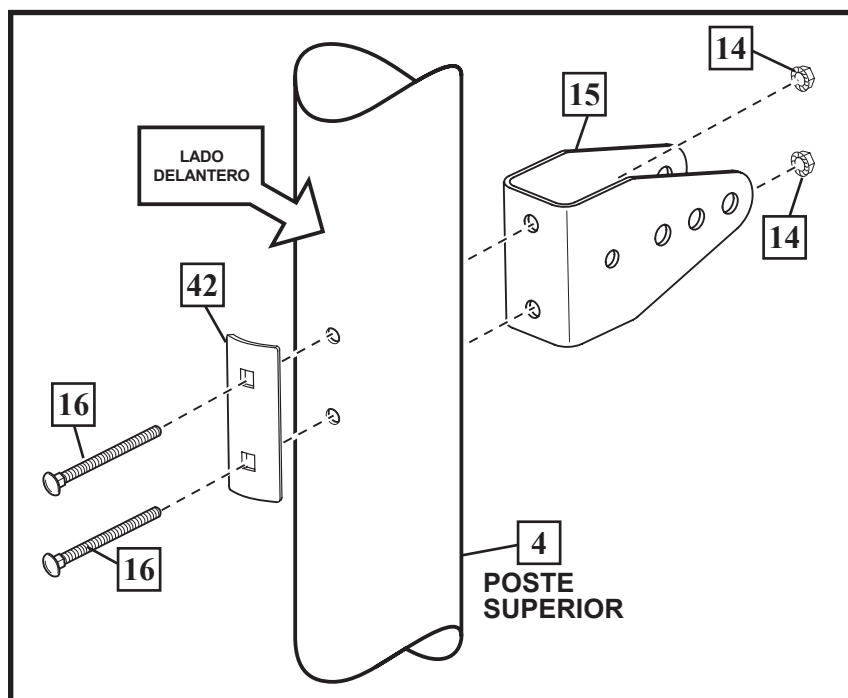


- 10.** Conecte los espaciadores (20, 21) al soporte de montaje del poste (15) con los pernos (19), las arandelas (17) y las tuercas (11) como se muestra.




¡IMPORTANTE!

Apriete solo hasta que las arandelas (17) dejen de moverse.

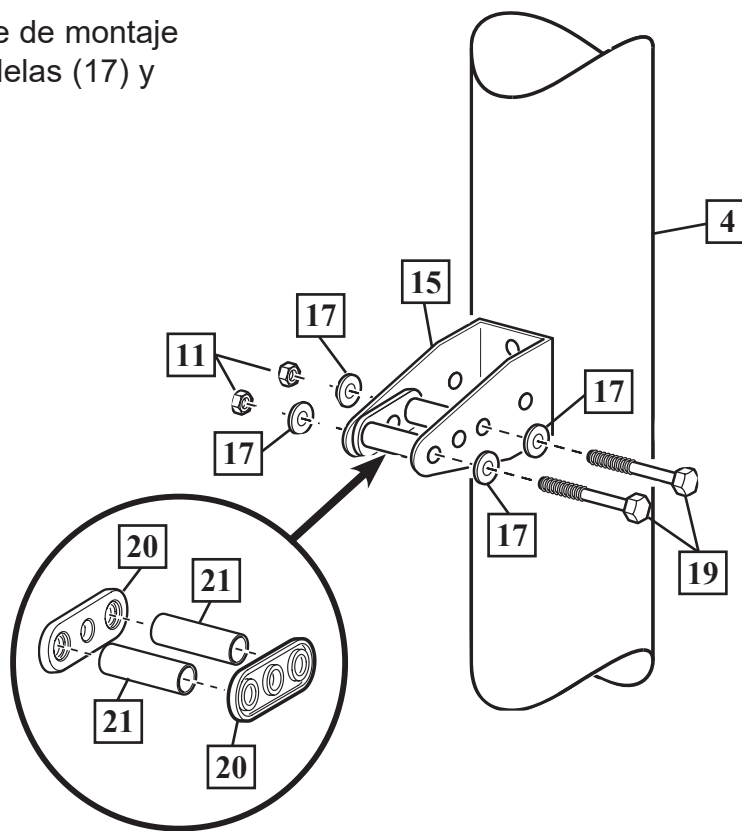


- 11.** Fije la cuerda (25) al pasador de bloqueo (24) como se muestra. Fije las cubiertas (22) al soporte de montaje del poste (15) con el perno de carruaje (23) y la tuerca (14) como se muestra.

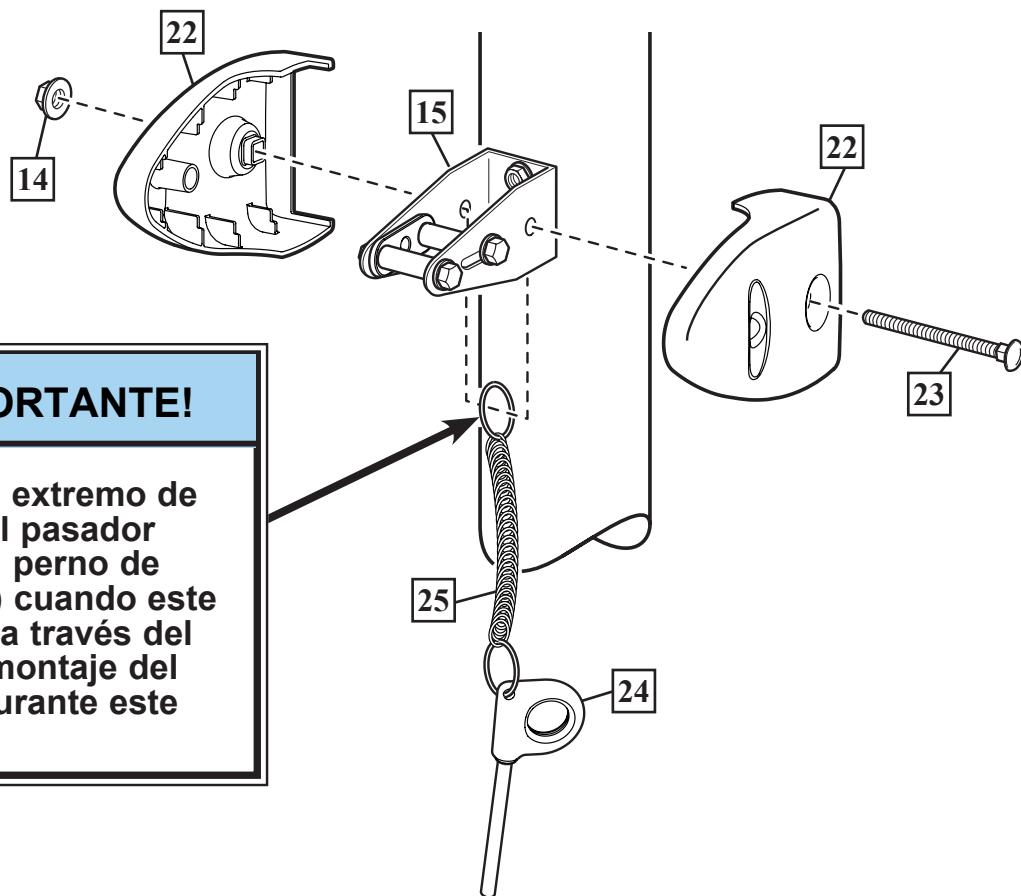

¡IMPORTANTE!


Enganche el extremo de la cuerda del pasador (25) sobre el perno de carruaje (23) cuando este último pase a través del soporte de montaje del poste (15) durante este montaje.

- 12.** Inserte el conjunto de la manija a través del conjunto de montaje del poste como se muestra. Con el pasador (24), bloquee el conjunto del poste en su lugar en la marca de 10 pies (3,05 m).

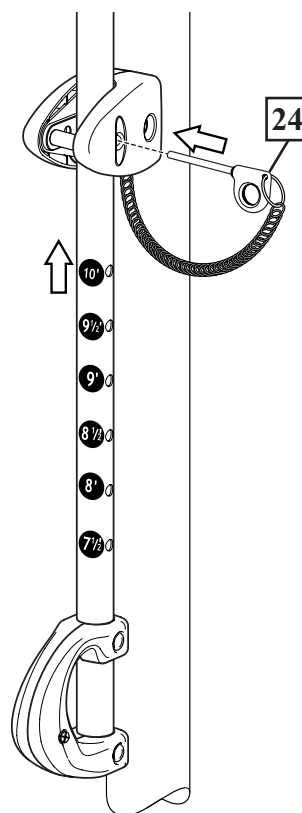

SECCIÓN B: FIJE EL TABLERO

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

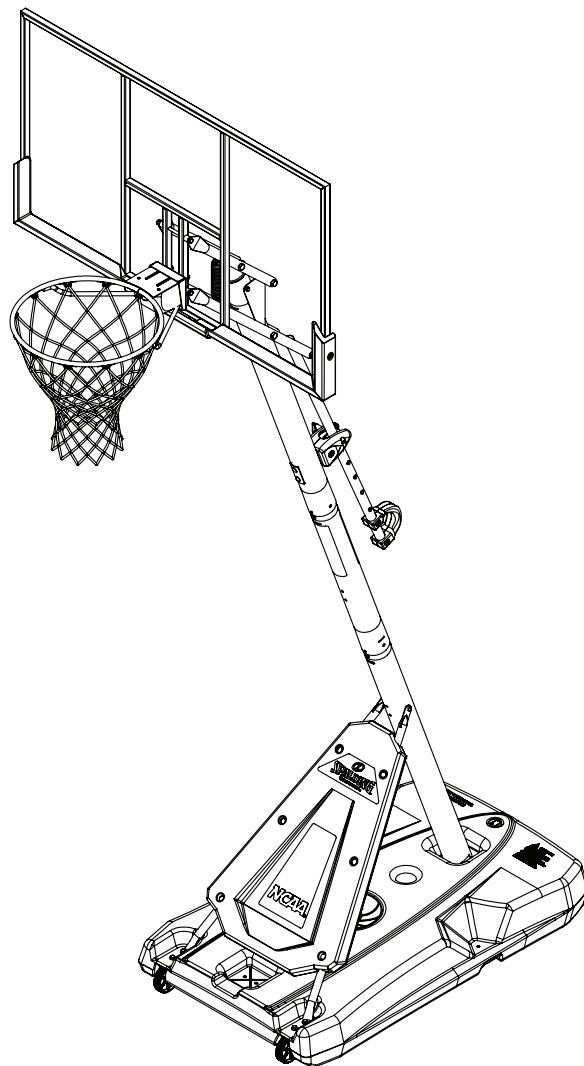


HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN



1/2" 9/16" 3/4"

(2) Llaves

Y/O

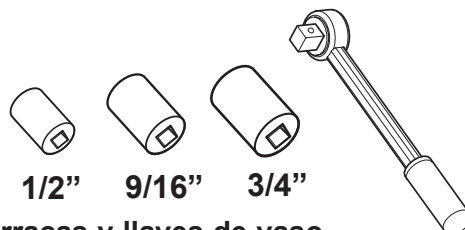


1/2" 9/16" 3/4"


(2) Carracas y llaves de vaso



Caballote o mesa de soporte



Destornillador Phillips




Extensión


KIT #4 Almohadilla del tablero – identificador de los herrajes – kit #4 Se muestra a tamaño completo




#44 (4)




#62 (2)

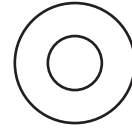

#63 (6)




#65 (4)

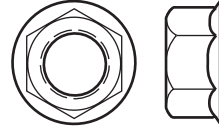


#14 (4)


No se muestra a tamaño completo

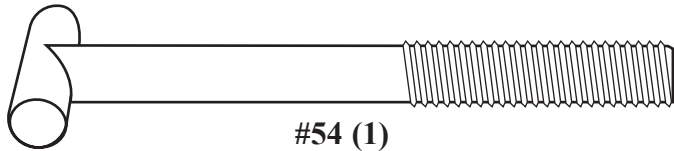


#54 (1)

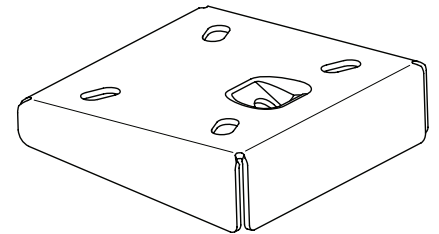


#53 (1)

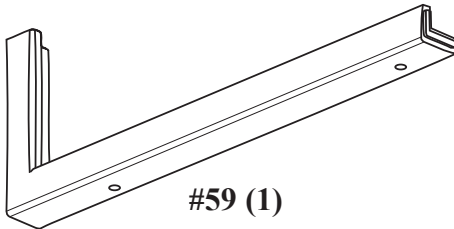

#59 (1)

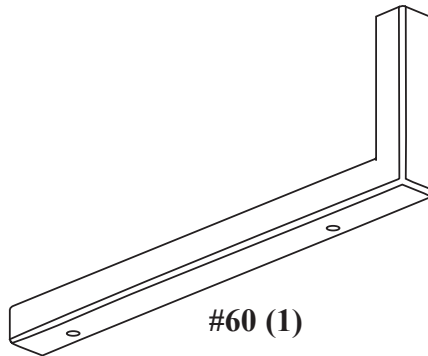

#60 (1)




#61 (1)

Almohadilla del tablero – Lista de piezas – kit #4


<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
14	4	203100	Tuerca bridada hexagonal, 5/16-18
44	4	208892	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1,625" de largo
53	1	900033	Soporte, "Slam Jam"
54	1	206048	Perno, tipo te, 3/8-16 x 3,25" de largo
59	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda
60	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha
61	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central
62	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1,25"
63	6	206303	Arandela plana, 1/4"
65	4	202871	Tornillo, 1/4 x ,75"

13.**Instale el aro "Slam Jam" en el tablero**

Baje la placa al ajuste más bajo antes de colocar el sistema en posición vertical.
Antes del montaje, retire la película protectora de la superficie del tablero acrílico.
Inserte el perno en T (54) en el soporte "Slam Jam" (53) y luego fije ese conjunto al tablero (44) usando los pernos (44) y las tuercas (14).

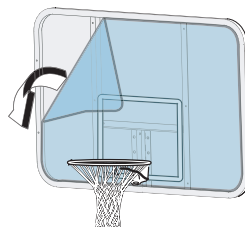**NOTA:**

DESPEGUE LA
PELÍCULA
PROTECTORA DE
LA SUPERFICIE DEL
TABLERO ACRÍLICO.

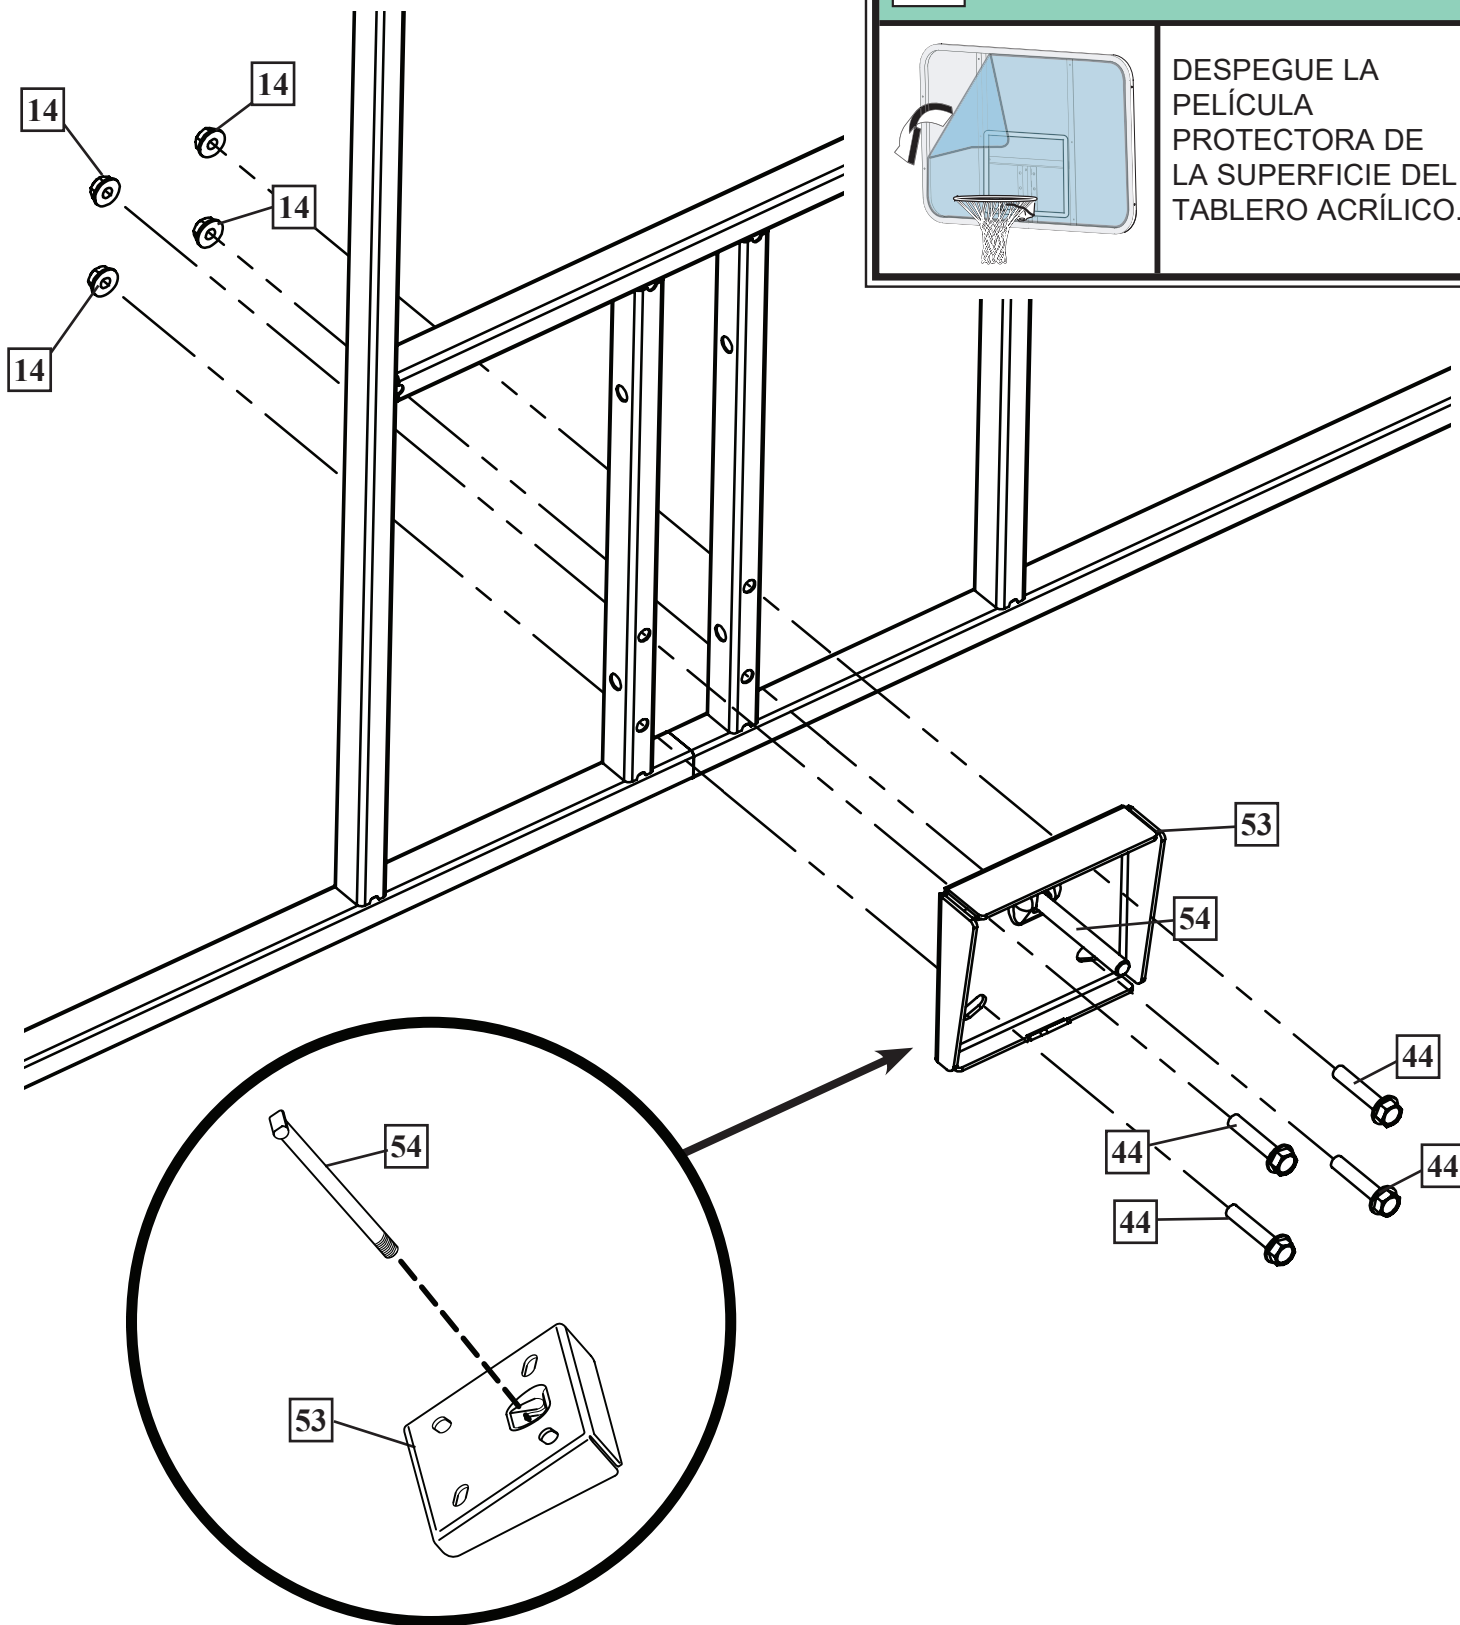


Coloque el tablero sobre los caballete o una mesa de soporte.

DESPEGUE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LA SUPERFICIE DEL TABLERO ACRÍLICO.

Conecte las secciones izquierda y derecha de la almohadilla al tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.


Usando los orificios que se alineen con el tamaño de su tablero, conecte la sección central de la almohadilla en las secciones izquierda y derecha y el tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.

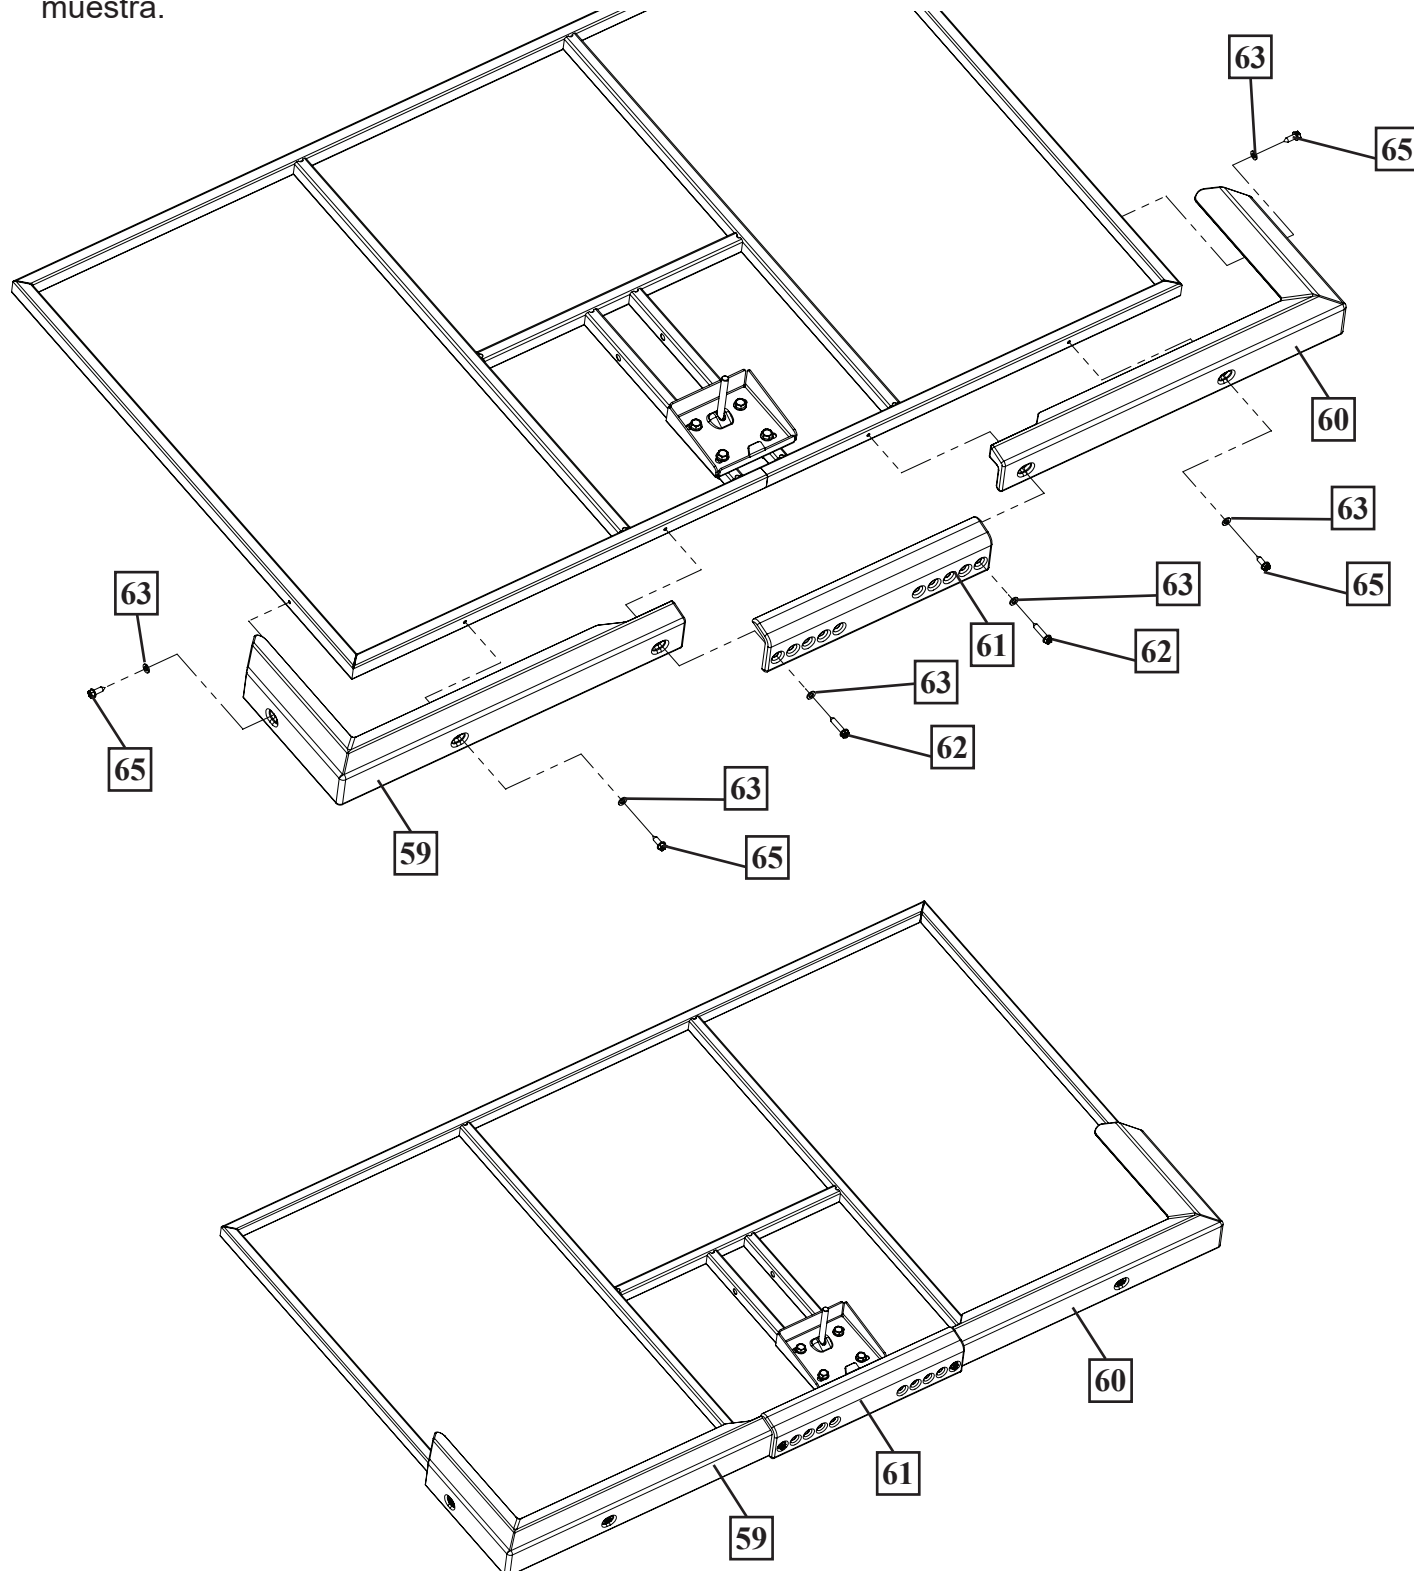


KIT NO. 5

FIJE EL TABLERO (ELEVADOR) - IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES - KIT NO. 5 Se muestra a tamaño complete


No se muestra a tamaño complete

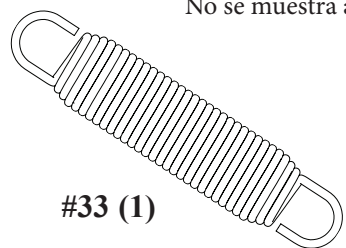

#33 (1)

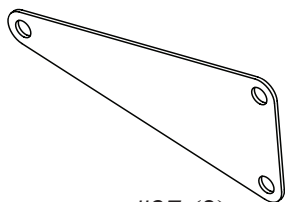


#37 (2)

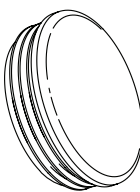


#38 (1)


No se muestra a tamaño complete

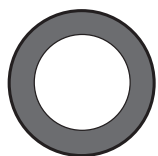


No. 36 (2)

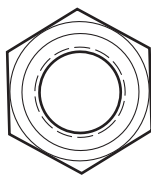


No. 31 (5)

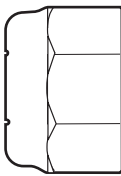


No. 30 (4)

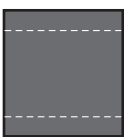


No. 26 (4)

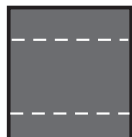



No. 11 (2)



No. 48 (1)

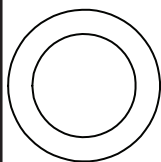


No. 66 (1)



No. 40 (1)



No. 27 (2)



No. 29 (4)



FIJE EL TABLERO - IDENTIFICADOR DE HERRAJES - KIT NO. 5

Artículo	Cant.	Pieza No.	Descripción
11	2	203063	Contratuerca del inserto de nylon, 3/8-16
26	4	208891	Espaciador, d. int. 0,380 x 0,67 de largo
27	2	208890	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5,625" de largo
29	4	206244	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 8" de largo
30	4	201642	Espaciador, plástico, d. int. 0,530 x 0,625" de largo
31	5	206340	Contratuerca, hexagonal 1/2-13
33	1	204838	Resorte, contrapeso
36	2	201682	Espaciador, d. int. 0,530 x 1,875"
37	2	908017	Placa, triángulo, plateada
		900867	Placa, triángulo, negra
38	1	600137	Tapa, poste, parte superior
40	1	202605	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 4,25" de largo
48	1	206089	Buje, plástico, d. int. 0,530 x 3,5" de largo
66	1	220579	Espaciador, metal, 0.51 ID x 5.0 de largo

- 15.** Mientras el sistema está apoyado de forma segura sobre el caballete. Instale las placas triangulares (37) a los puntales de la base (4) utilizando los pernos (40) y las tuercas (31) como se muestra.



NOTA





PRUEBE EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS GRANDES EN LOS ORIFICIOS GRANDES DE LOS TUBOS DEL ELEVADOR, LOS SOPORTES DEL TABLERO Y LAS PLACAS TRIANGULARES. SI FUESE NECESARIO, CON CUIDADO MUÉVALOS CON MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA EXTRAER EL EXCESO DE PINTURA DE LOS AGUJEROS.



¡ADVERTENCIA!




SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

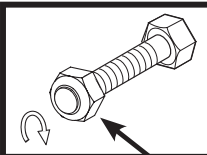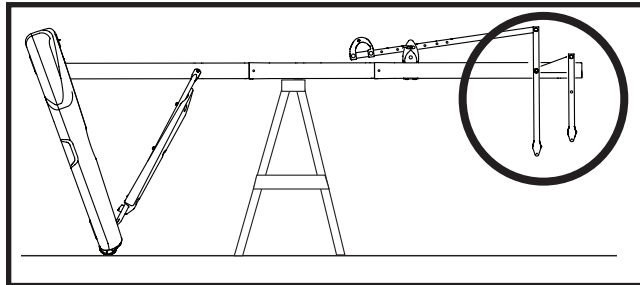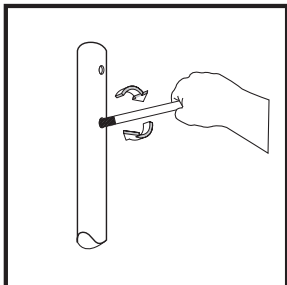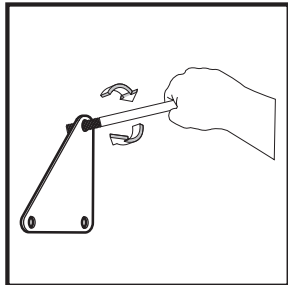


¡ADVERTENCIA!


APRIETE EL PERNO (40) EN LA CONTRATUERCA (31) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

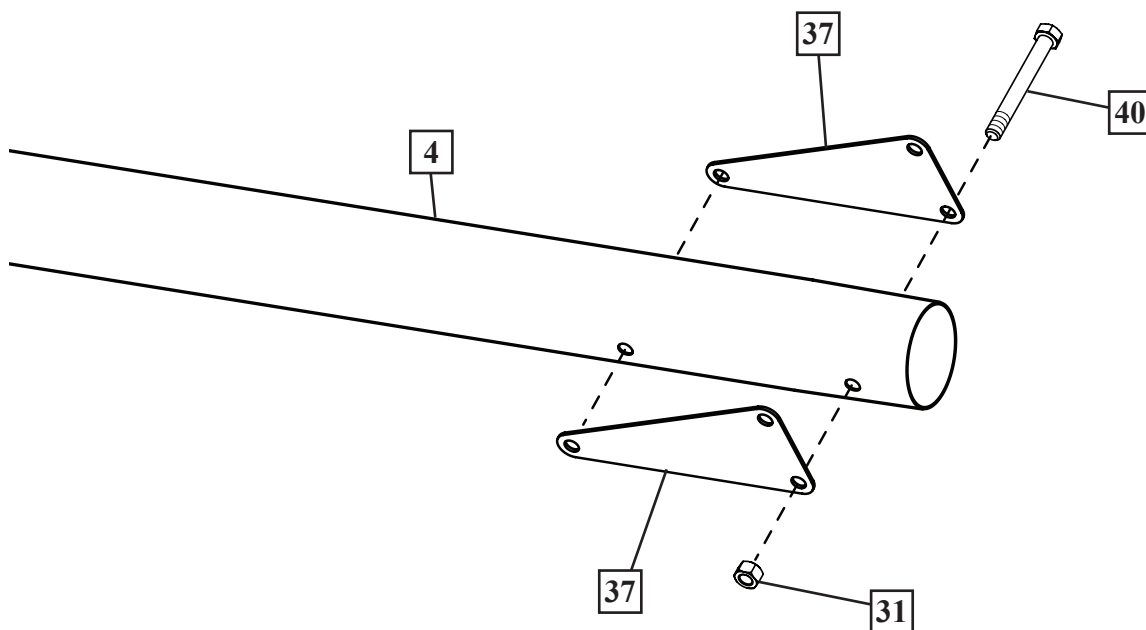

- 16.** Apoye de forma segura el conjunto sobre el caballete. Identifique los tubos del elevador (32 y 35).

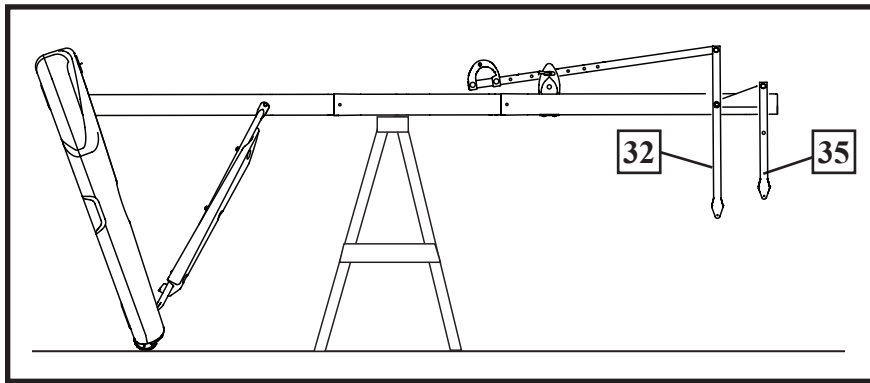


Hacia el poste


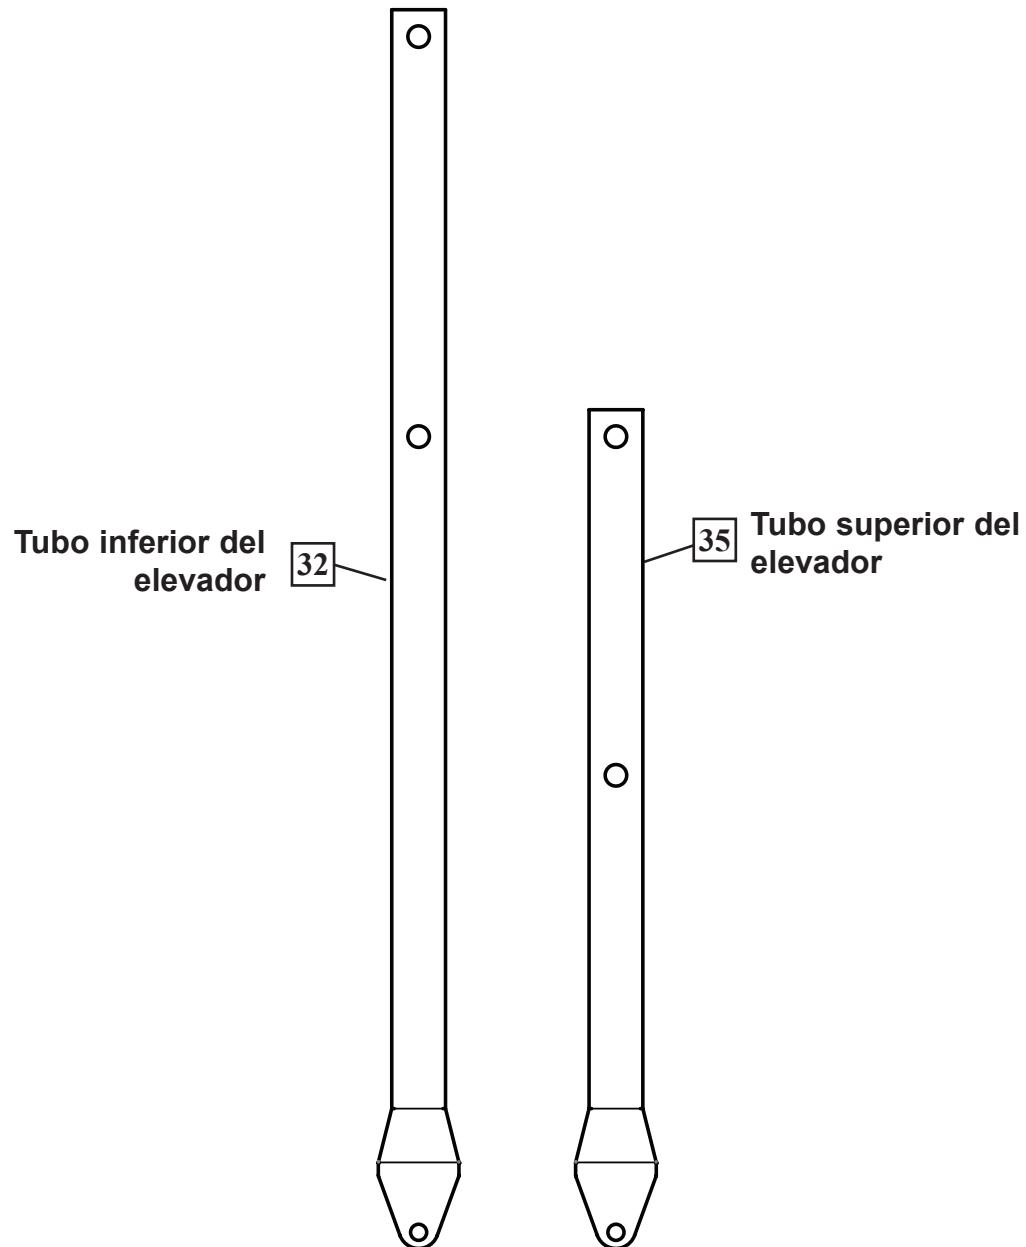


Hacia el tablero

- 17.** Con la mesa todavía en los caballos de sierra o una mesa de soporte
Instale los tubos del elevador (32 y 35) en las placas triangulares (37) y en la sección del poste superior (4) usando los pernos (29), los espaciadores (30 y 48) y las tuercas (31) como se muestra. Instale en este momento la tapa del poste (38).

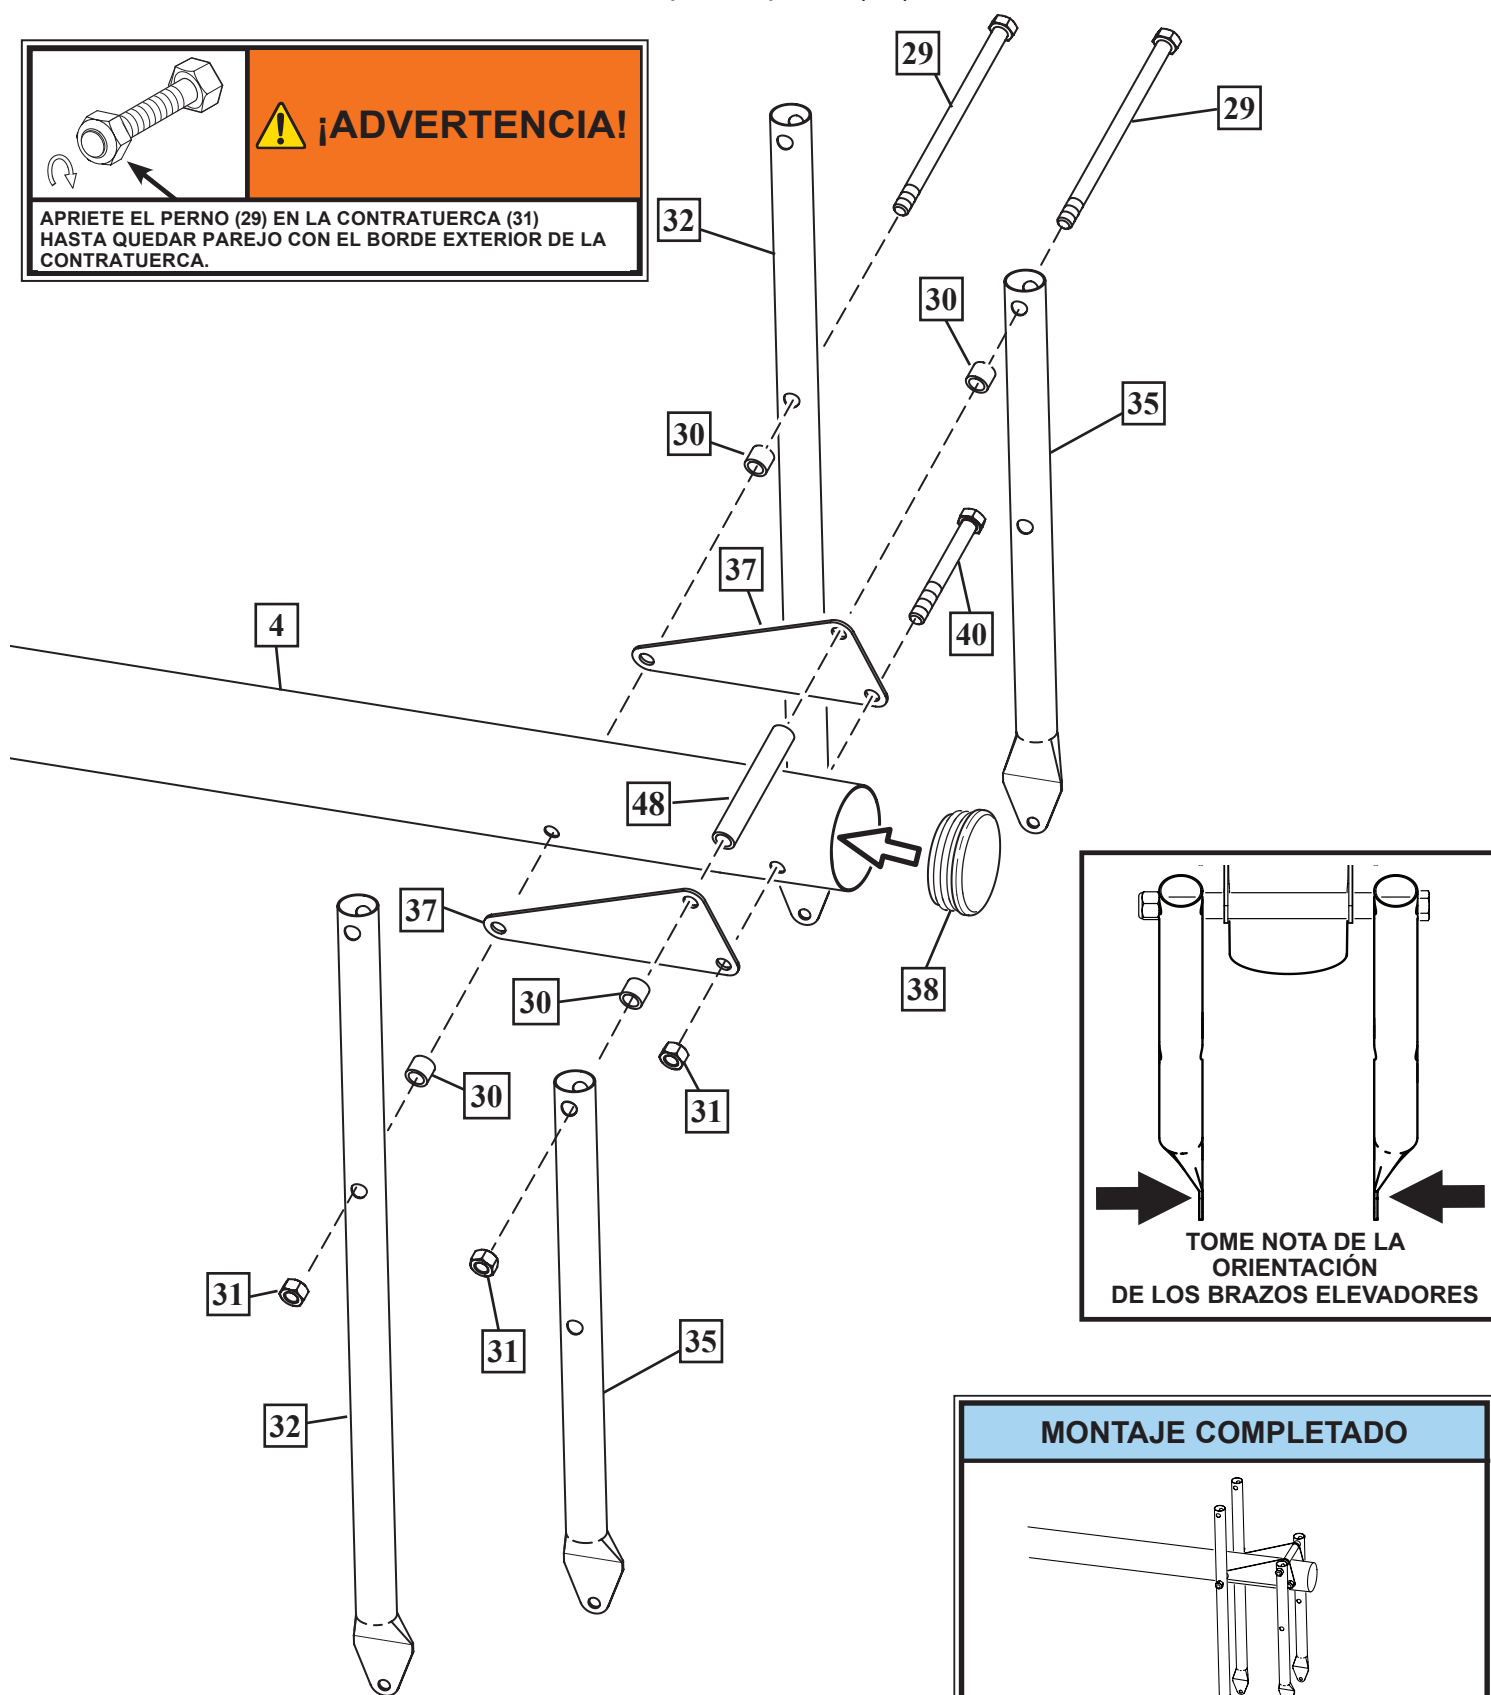

- 18.** Instale el conjunto de la manija en los tubos inferiores del elevador (32) usando el perno (29), los espaciadores (36) y la tuerca (31) como se muestra.

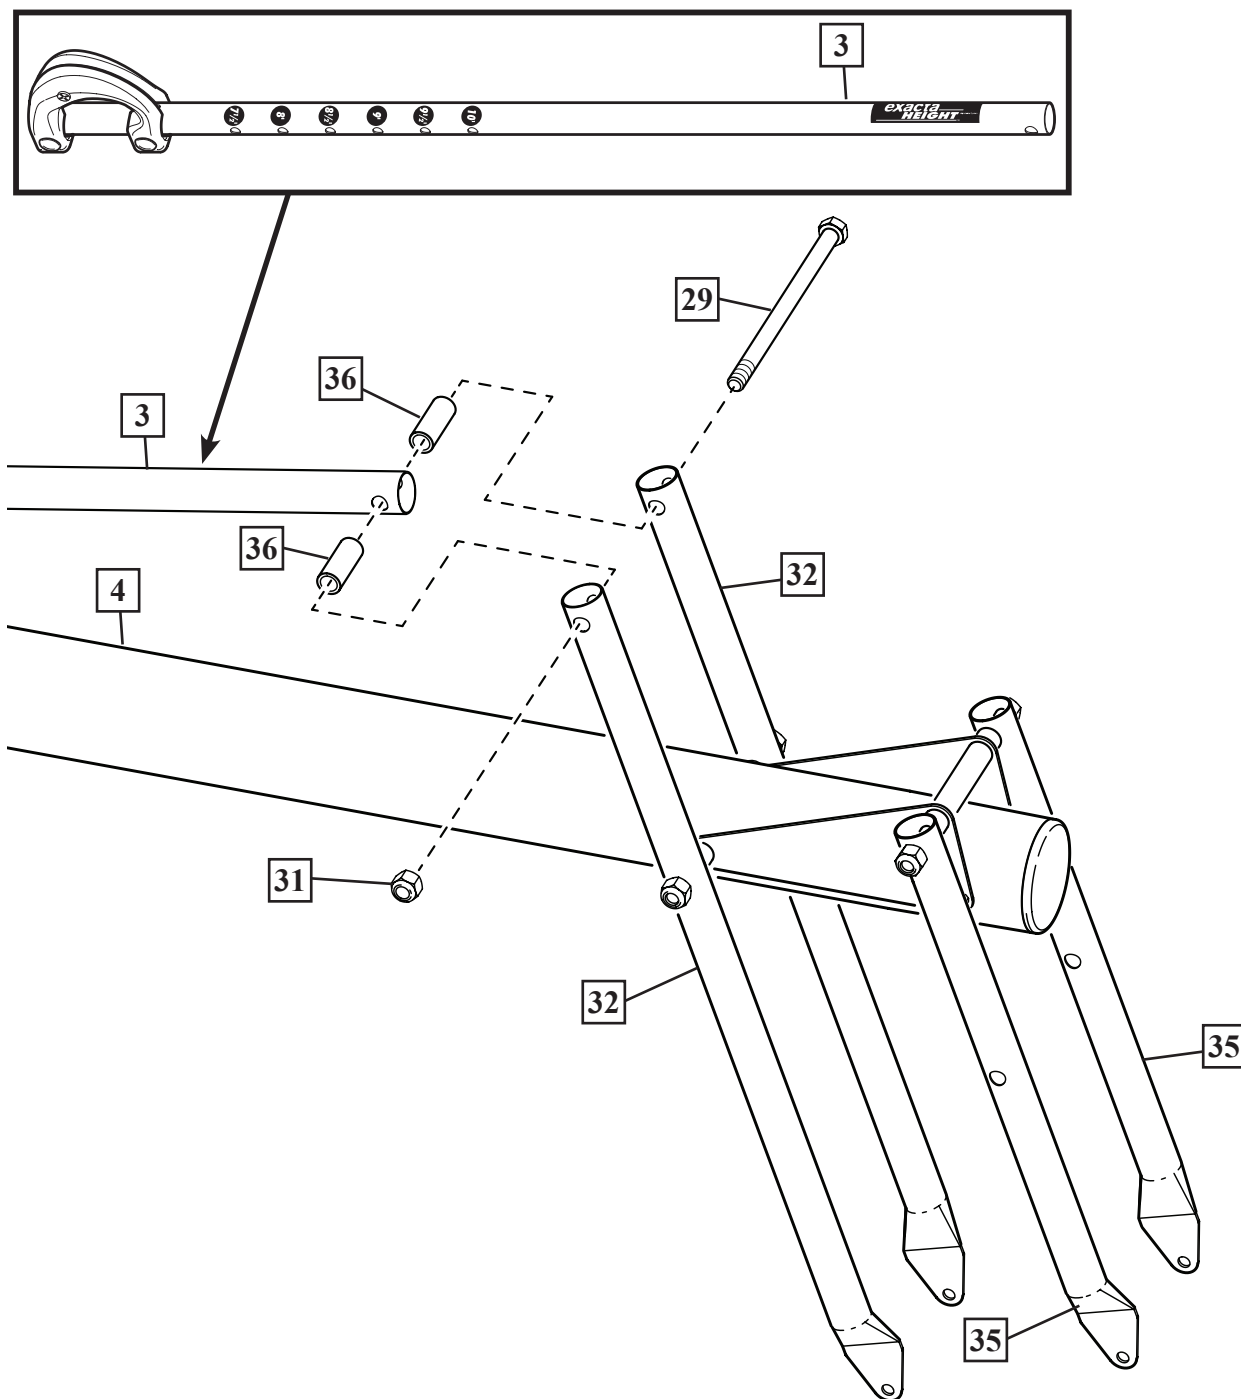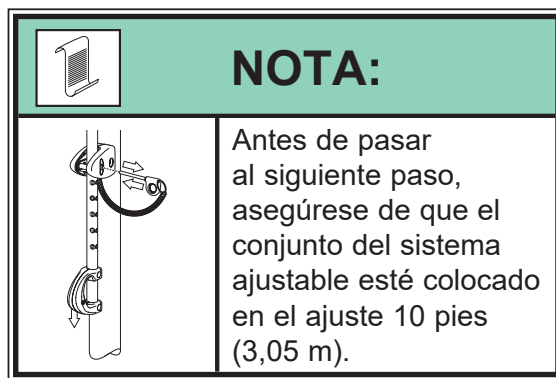

- 19.** Mientras el sistema está apoyado de forma segura sobre el caballete: Conecte los tubos inferiores del elevador (32) y el resorte compensador de equilibrio (33) al tablero usando los espaciadores (26), el perno (27) y la tuerca (11) como se muestra.



¡ADVERTENCIA!





SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.



¡ADVERTENCIA!



USE PROTECCIÓN OCULAR AL INSTALAR LOS RESORTES.

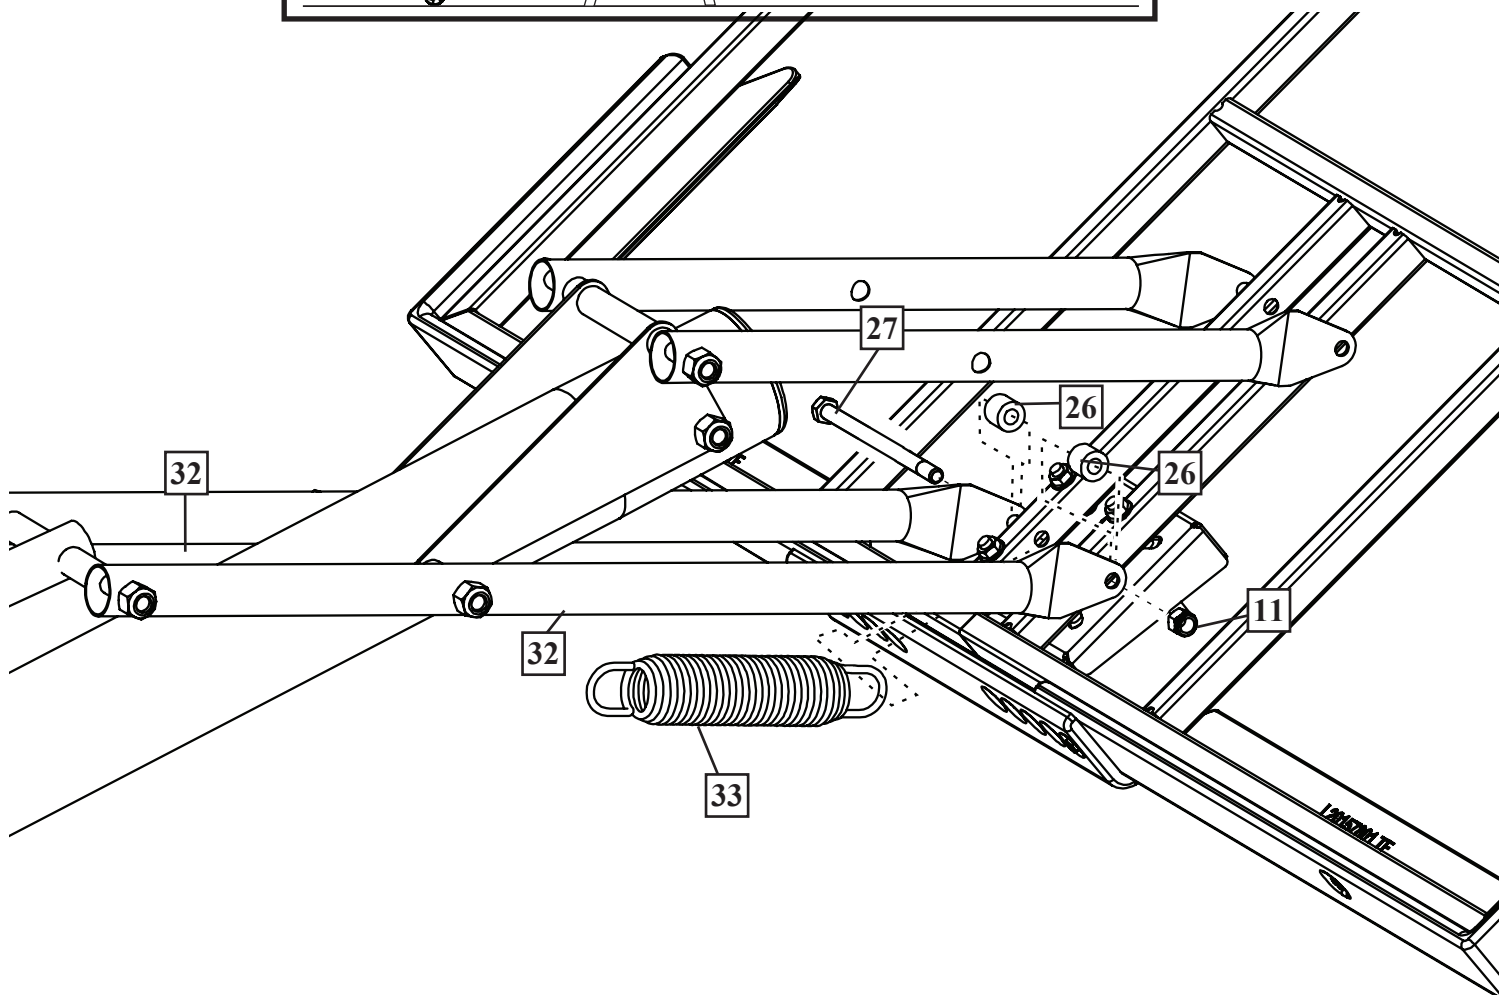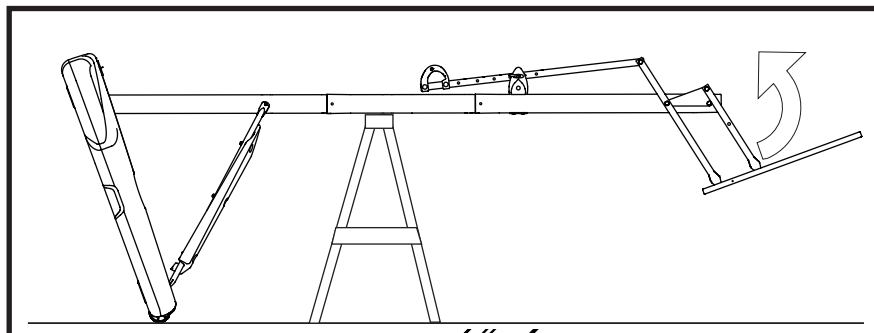

- 20.** Ensamble los tubos superiores del elevador (35) al tablero con el perno (27), los espaciadores de plástico (26) y la tuerca (11) como se muestra.



¡ADVERTENCIA!




SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.




¡ADVERTENCIA!







USE PROTECCIÓN OCULAR AL INSTALAR LOS RESORTES.


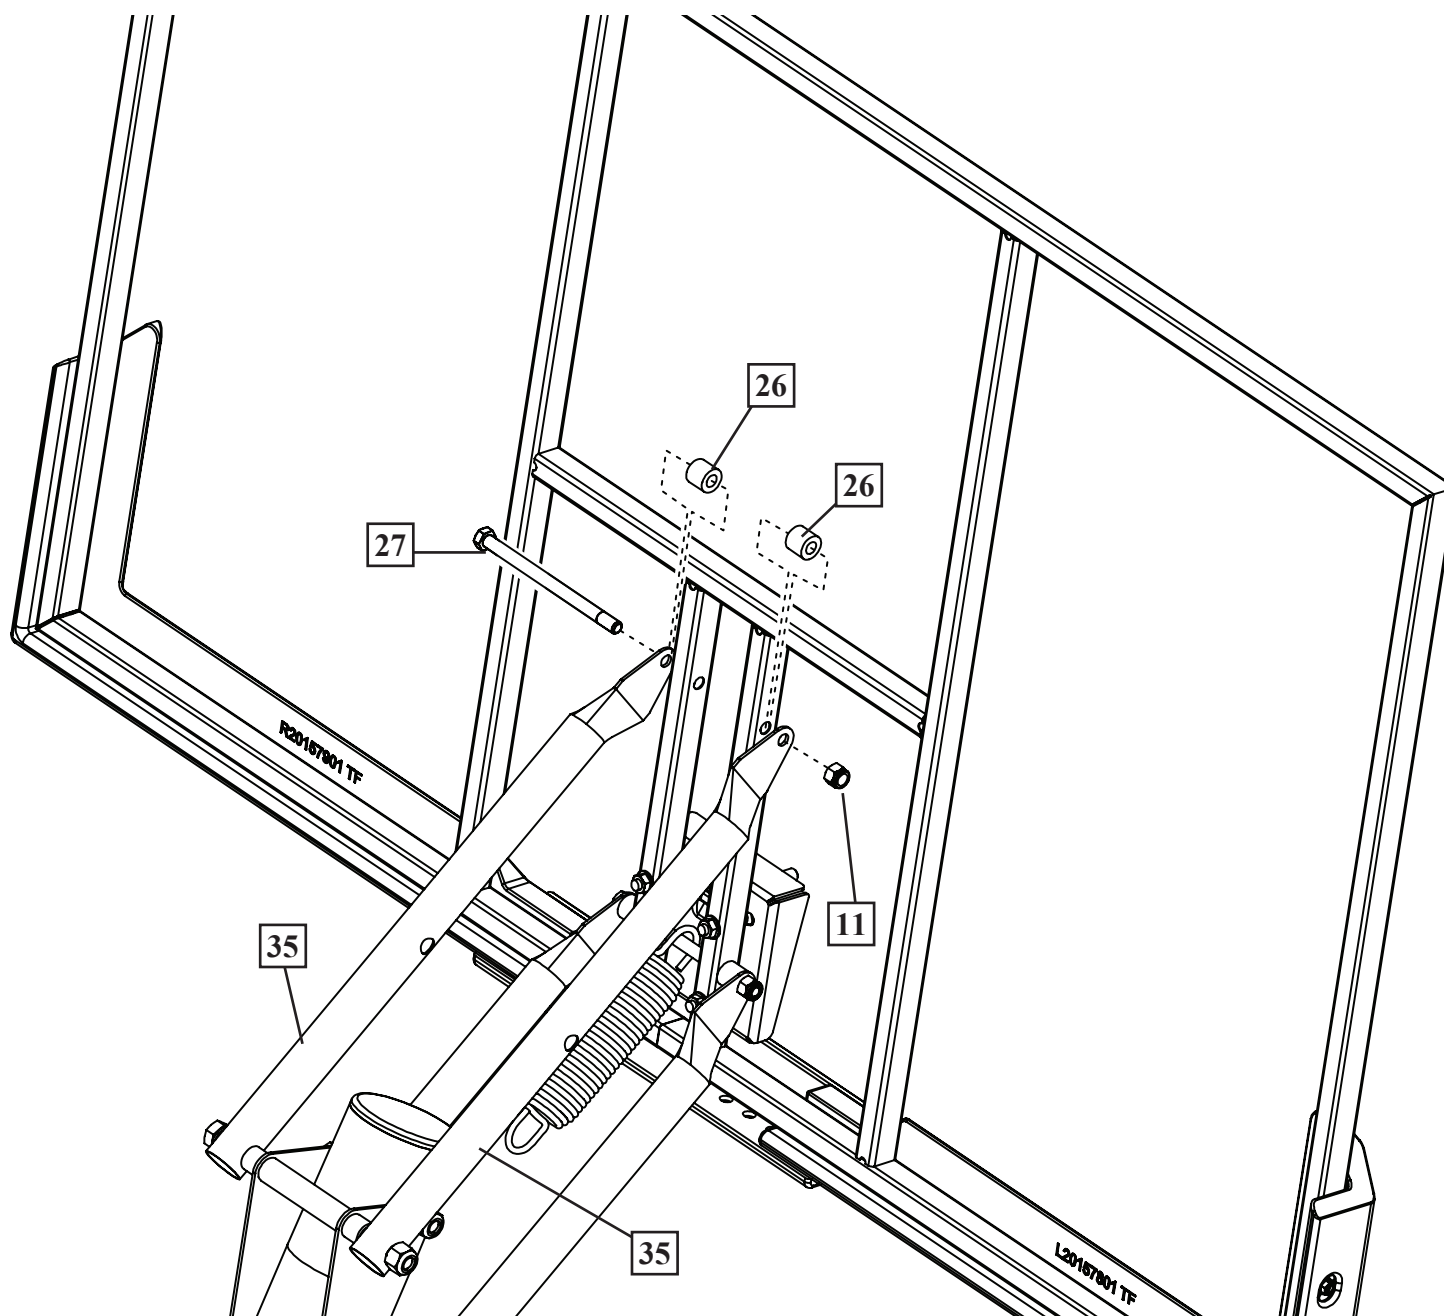


- 21.** Inserte el perno (29) a través del tubo superior izquierdo del elevador (35), luego estire los resortes (33) y colóquelos en el perno (29). Inserte el perno (29) a través del tubo superior derecho del elevador (35) y fíjelo con la tuerca (31).

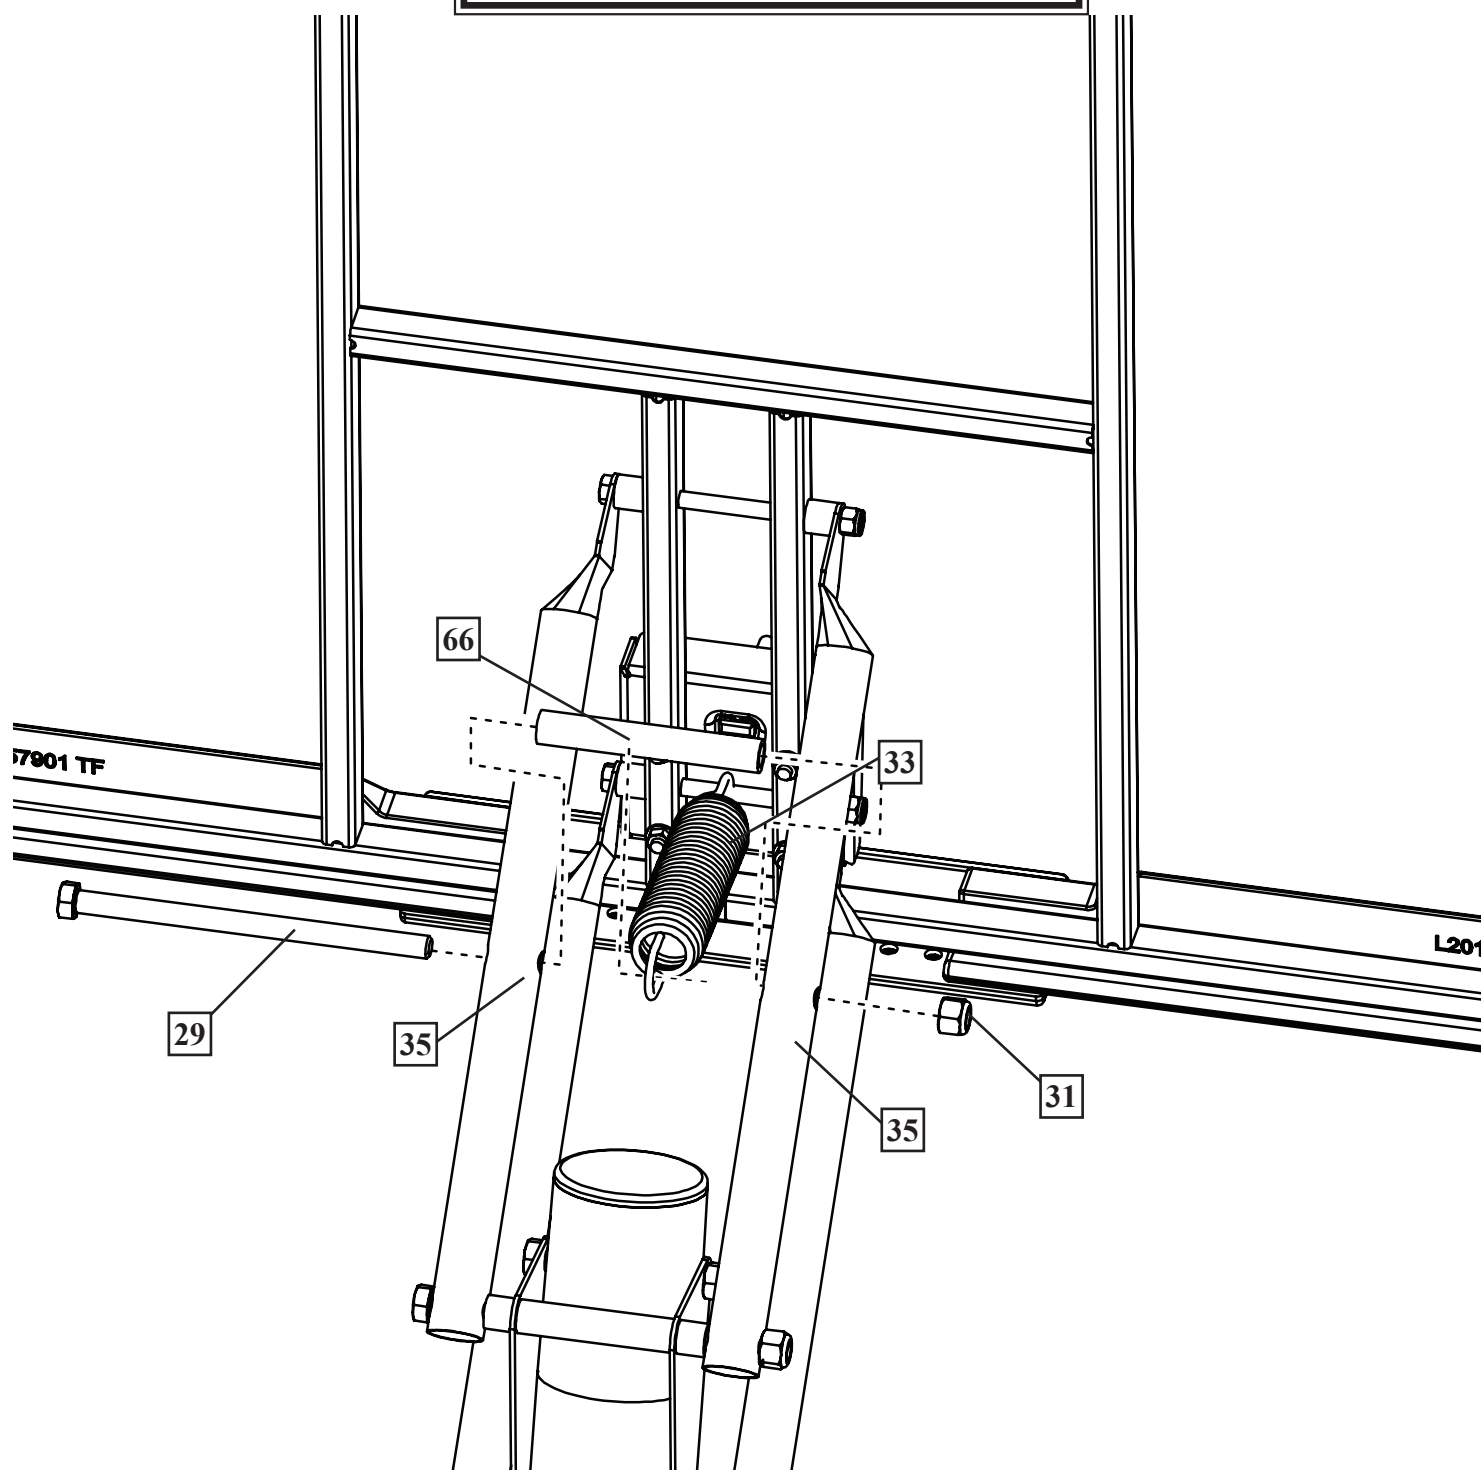

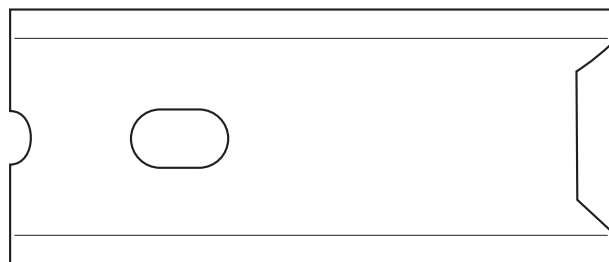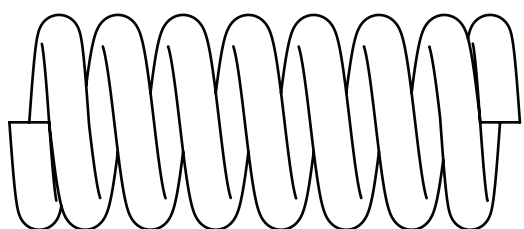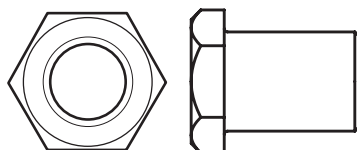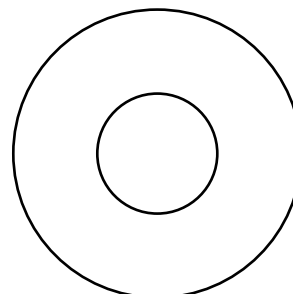KIT NO. 6**FIJE LA CANASTA- IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES - KIT NO. 6** Se muestra a tamaño complete**No. 39 (2)****No. 55 (1)****No. 56 (1)****No. 57 (1)****No. 58 (1)**


No se muestra a tamaño complete

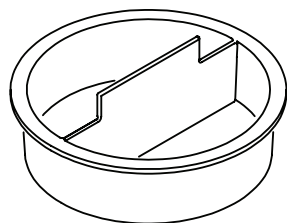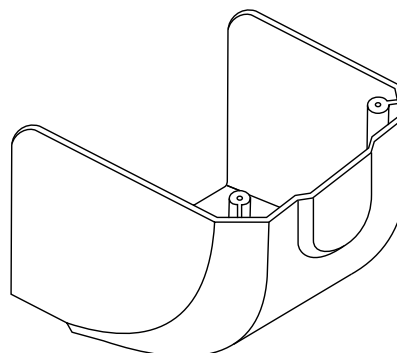**No. 41 (1)****No. 64 (1)****FIJE LA CANASTA - IDENTIFICADOR DE HERRAJES - KIT NO. 6**

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza No.</u>	<u>Descripción</u>
39	2	200520	Tornillo, no. 8 x 3/4 de largo
41	1	203617	Tapa, Base
55	1	200318	Soporte, refuerzo, "Slam Jam"
56	1	208760	Resorte, aro
57	1	203795	Tuerca, especial, 3/8-16
58	1	203470	Arandela, plana, d. ext. 1,5"
64	1	200503	Cubierta, negra O
		200504	Cubierta, roja


22.

- Coloque el aro (34) firmemente en el soporte (53) como se muestra. Permita que el perno en T (54) se deslice a través del orificio central en el aro (34).
- Instale el soporte de refuerzo (55) en el perno en T (54) como se muestra.
- Instale el resorte (56) en el perno en T (54) como se muestra.
- Instale la tuerca especial (57) y la arandela (58) en el perno en T (54).
- Apriete la tuerca (57) hasta que un 1/8" de las roscas del perno en el extremo del perno en T (54) quede expuesto.

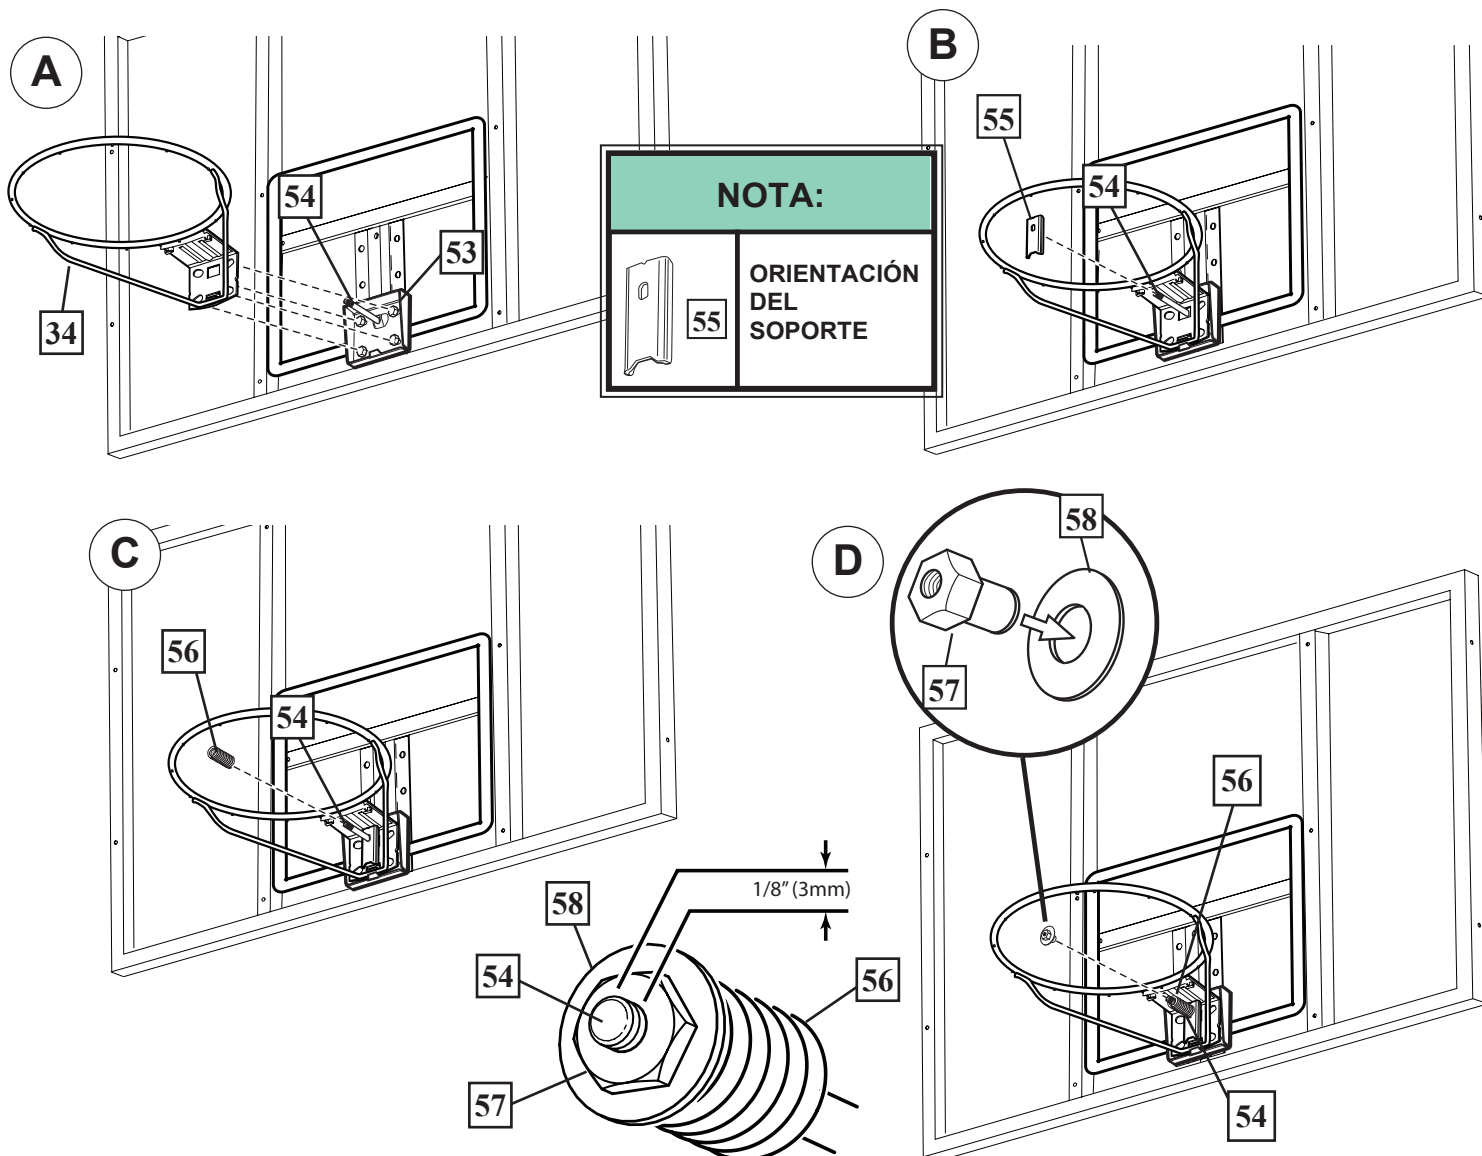


CUBIERTA

23.

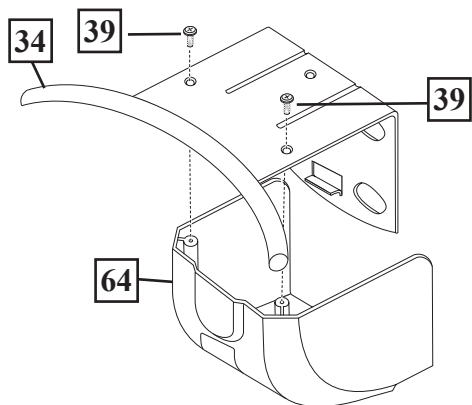

24.

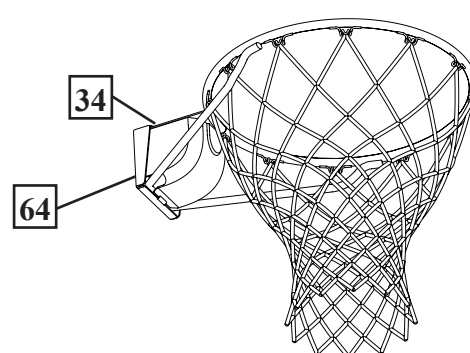

- 25.** Haga rodar el conjunto ya totalmente armado a la posición deseada. Llene la base con agua (aproximadamente 34 galones) (128 litros)) o arena (aproximadamente 300 lb. (136 kg)) y empuje la tapa (41) dentro de la base (1).




¡PRECAUCIÓN!

AGREGUE DOS GALONES (7,6 LITROS)
DE ANTICONGELANTE NO TOXICO EN
CLIMAS CON TEMPERATURAS BAJO CERO.



¡ADVERTENCIA!



La tapa (41) DEBE apretarse COMPLETA
y SEGURAMENTE para evitar fugas.
¡VERIFIQUE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO!
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA
PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS
MATERIALES.




NOTA:

SI USA ARENA: LOS 2 GALONES DE
ANTICONGELANTE NO SON NECESARIOS.




¡ADVERTENCIA!

**NO DEJE EL MONTAJE DESATENDIDO
CUANDO ESTÉ VACÍO; PUEDE VOLCARSE.**

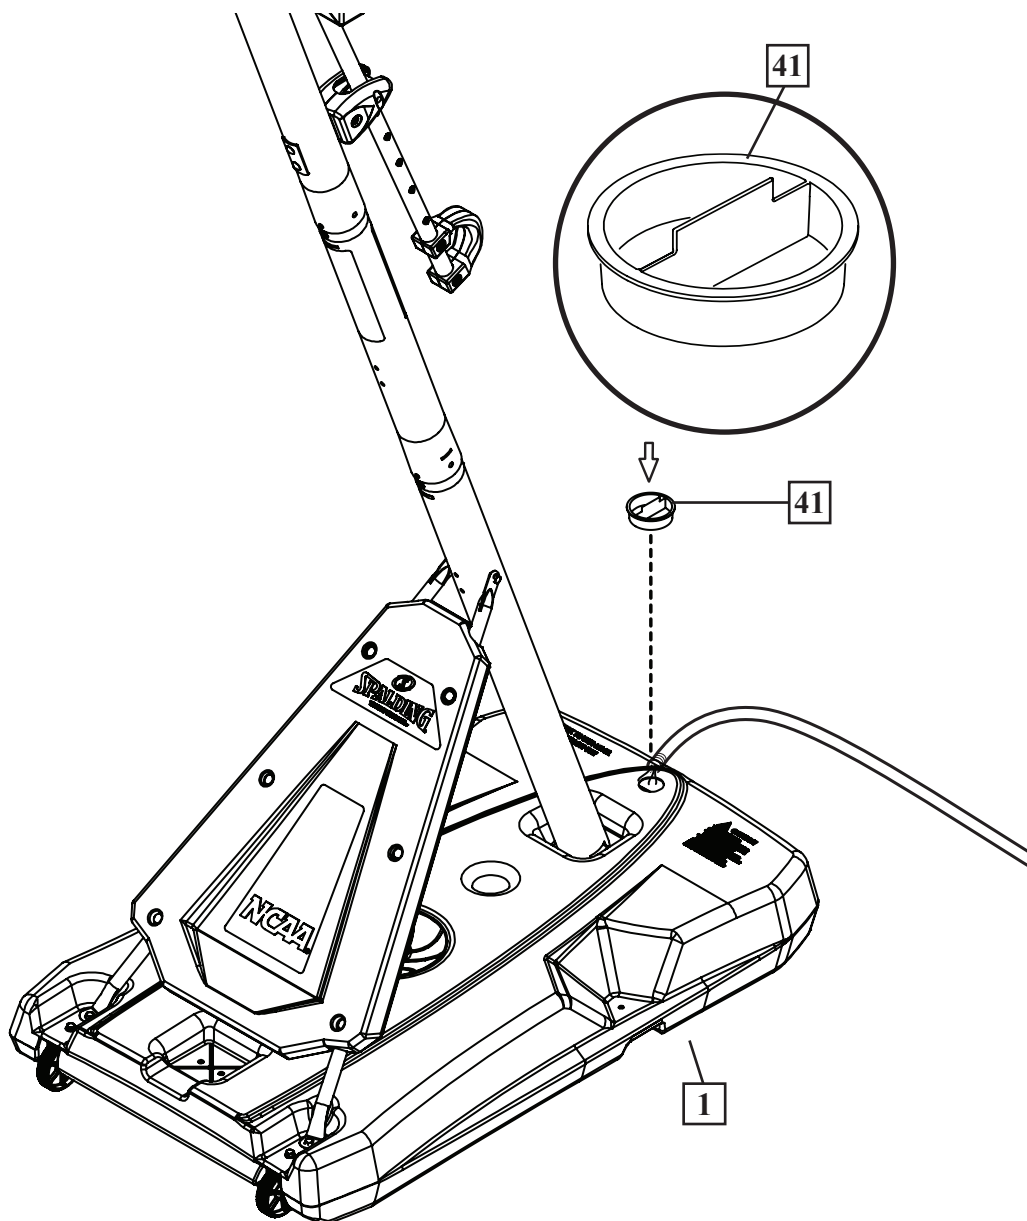


26. Instale la red (43).

VISTA EXTERIOR

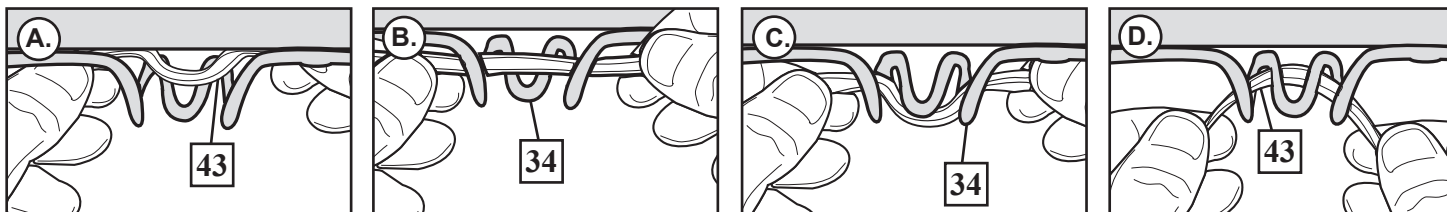


27. Aplique la etiqueta de ajuste de altura y movilización (46) al frente del poste, donde sea claramente visible.

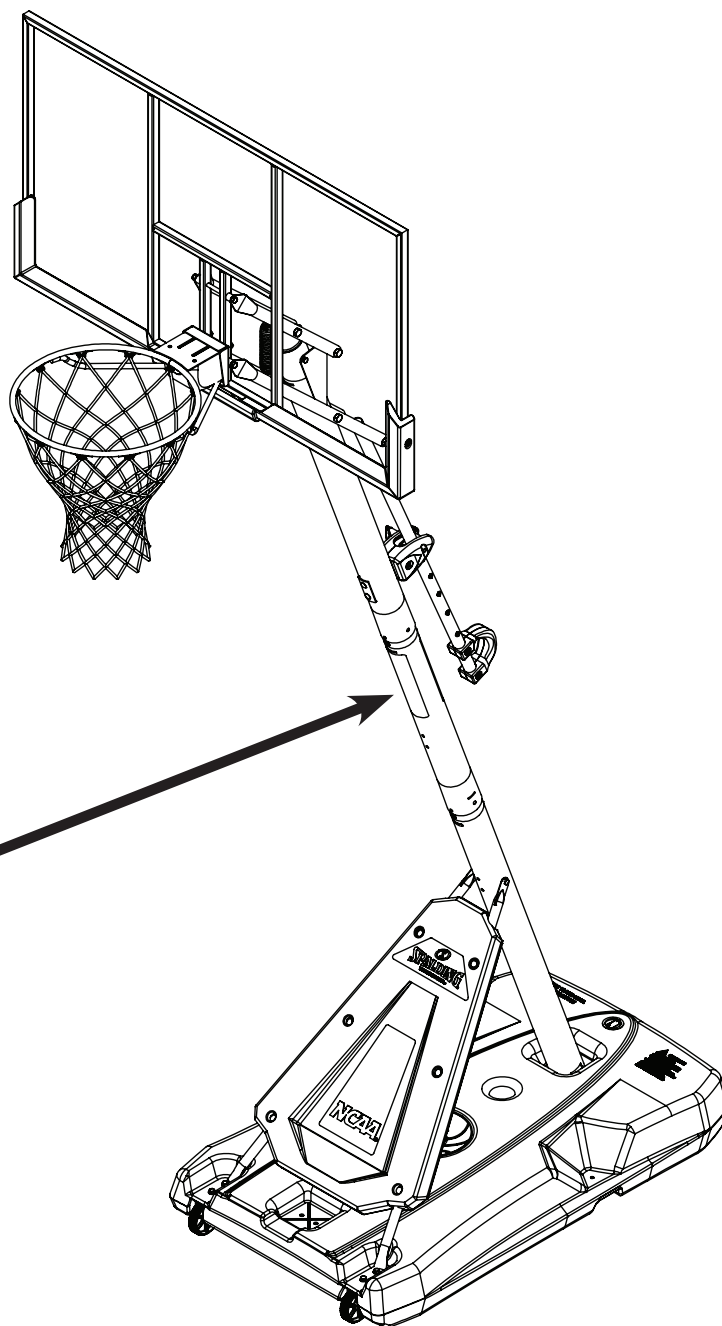


AJUSTE DE LA ALTURA

PARA AJUSTAR EL RESPALDO:

1. Mientras sujeta la manija, quite el pasador.
2. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.
3. Vuelva a colocar el pasador a toda su longitud para fijar el sistema a la altura deseada.

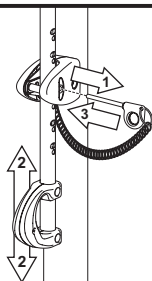

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

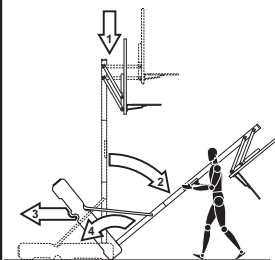

1. Ajuste la altura del respaldo de baloncesto a la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, gire hacia adelante el sistema de baloncesto hasta que las ruedas toquen el piso.
3. Mueva el sistema de baloncesto a la ubicación deseada.
4. Gire cuidadosamente el sistema de baloncesto hasta que quede en posición vertical.
5. Revise la estabilidad del sistema.

SP511679 05/05