
Model Number:
(found on product box)

IN-GROUND BASKETBALL SYSTEM

Owner's Manual

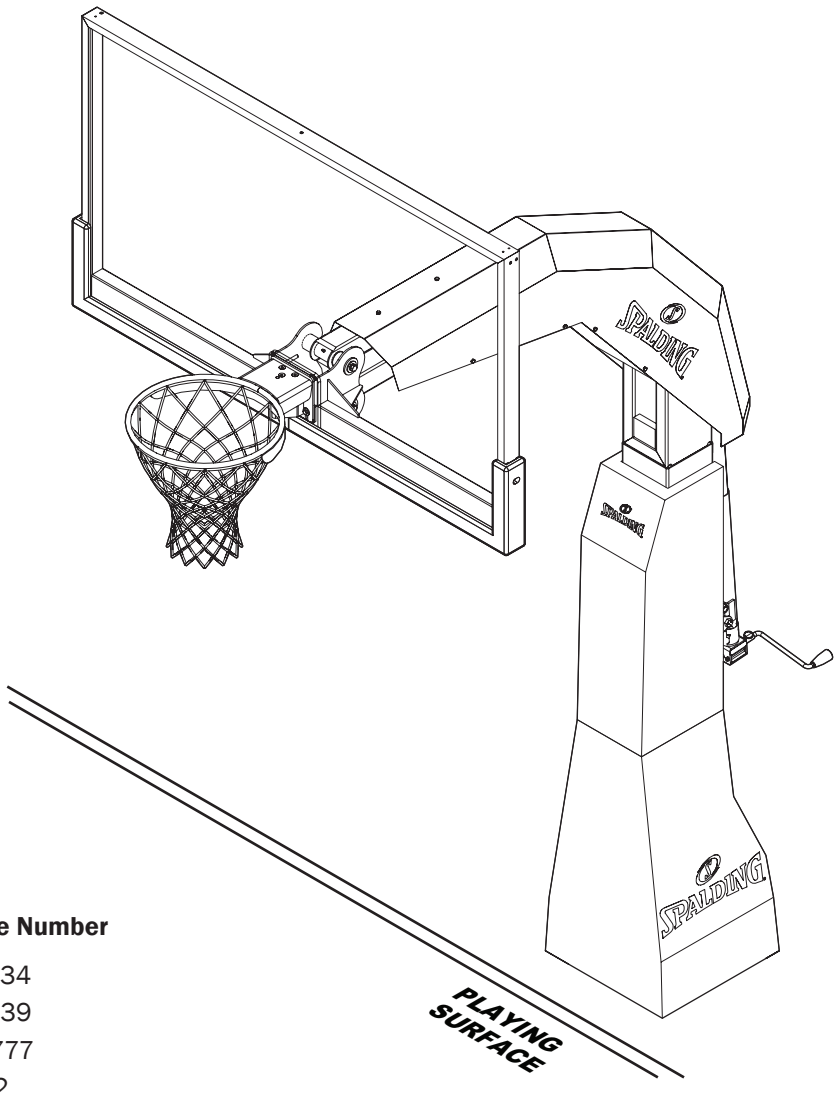

Toll-Free Customer Service Number

U.S.:	1-800-558-5234
Canada:	1-800-284-8339
Europe:	+353 51 379777
Australia:	1300 367 582

www.spalding.com

⚠ WARNING ⚠

READ AND UNDERSTAND THE OWNER'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.
FAILURE TO FOLLOW THE OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

11/21 ID# M8860400

Contents

Contents 2
Before You Begin 2
Contact 2
Warranty 3
Safety Information 3
Package Contents 4
Tools & Materials for Assembly 8
Items Needed (Not Included with System) 8
Assembly Overview 9
Assemble and Set the Anchor Plate 10
Attach the Pole 14
Attach the Arms 16
Attach the U Turn® Pro Lift 18
Attach the Backboard 20
Attach the Arm Cover 22
Attach the Slammer™ Competition 180 Goal 24
Raise and Lock the Pole 26
Assemble the Pole Pad Set 30
Operation 31
Parts List 32
Care and Maintence 34



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!


Call TOLL-FREE Customer Service Number listed on the front page!



Before You Begin

READ AND UNDERSTAND OWNER'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

- Remove **ALL** contents from boxes.
- Be sure to check **INSIDE** pole sections; hardware and additional parts are packed inside.
- This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

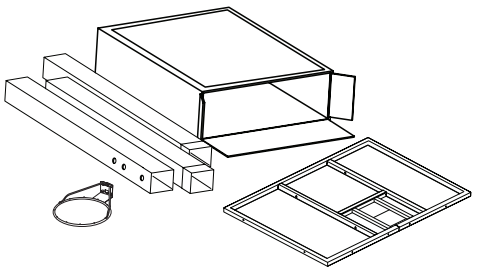

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

Contact

Questions or missing parts? Do **NOT** go back to the store!

Email:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Customer Service Toll-Free Number:	1-800-558-5234
Mailing Address:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Warranty

For the very latest Basketball System Warranty information, please visit **www.Spalding.com** or call Spalding Customer Service at **1-800-558-5234**.

Safety Information

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID THE WARRANTY.

Owner must ensure all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. **Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.** Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.

⚠ NOTICE ⚠

- **Adult assembly required.**
- Dispose of **ALL** packaging materials promptly.
- As with all products, periodically inspect for loose small parts.
- **ALL** basketball systems, including those used for DISPLAYS, **MUST** be assembled and installed according to instructions.
- Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**.
- It is **NOT** acceptable to devise a makeshift support system.

NOTE


Backoard style will vary.

Package Contents

Check the contents of each kit and other parts to ensure all components are present. Keep the kit hardware in the labeled bag as they will be used in different steps of assembly.


See "Parts List" on page 32 for a complete list of replacement part numbers.

LARGE PARTS

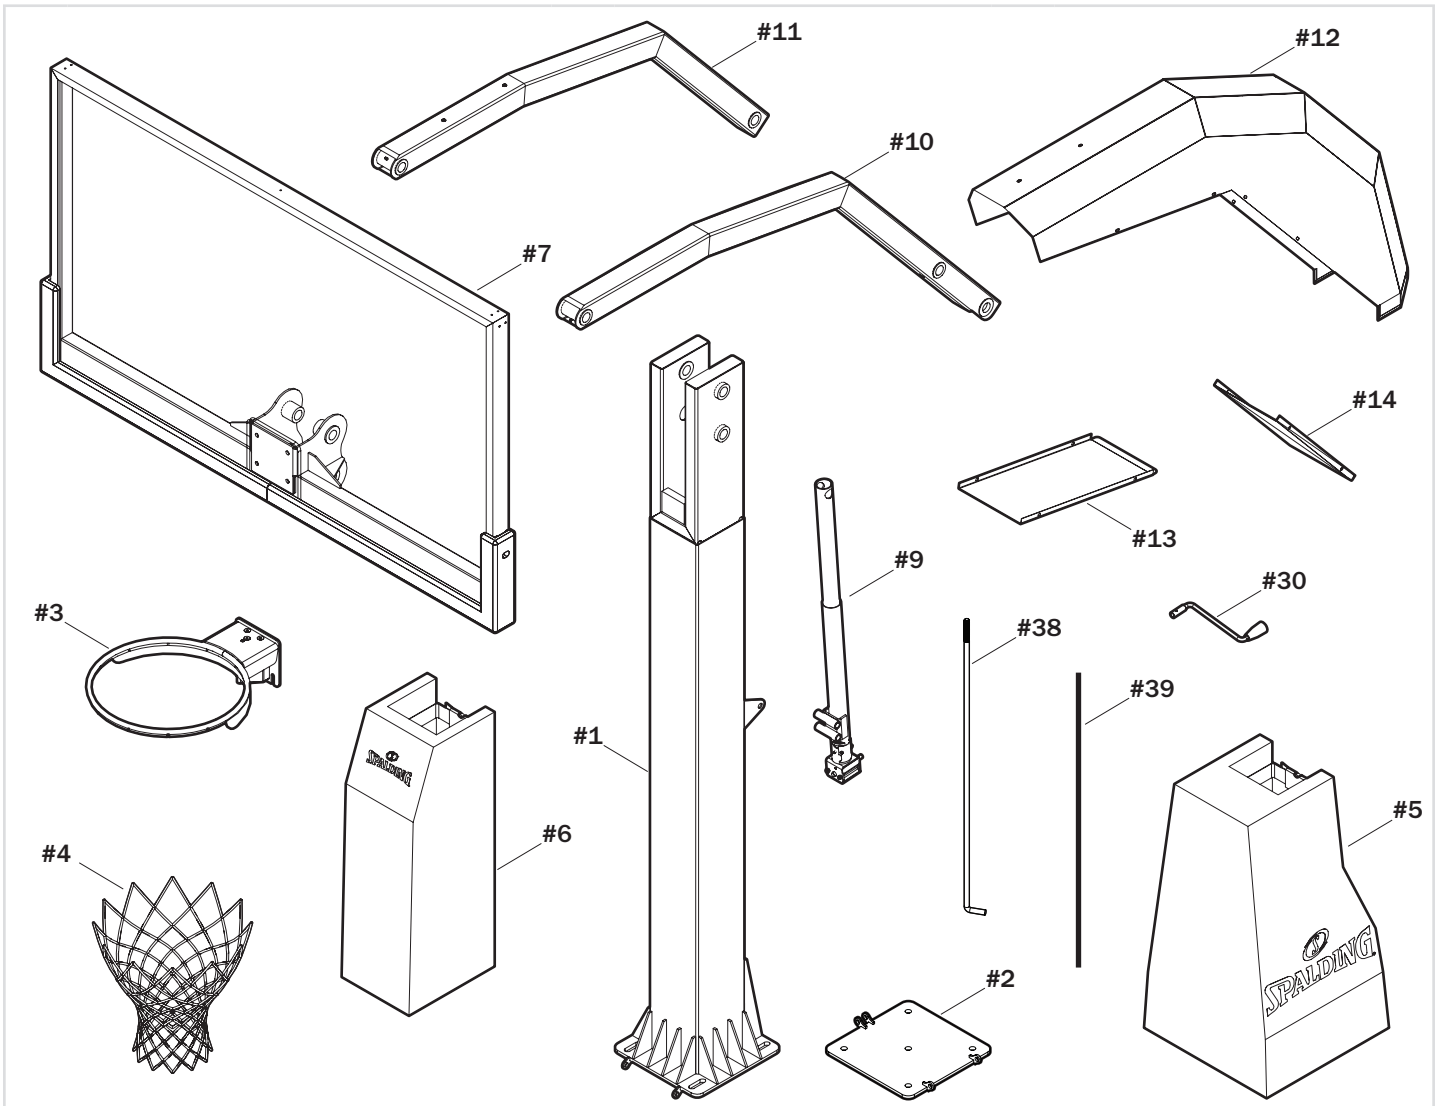


1	Pole, 8x8 (x1)	**2**	Anchor Plate (x1)	**3**	Rim (x1)
4	Net (x1)	**5**	Pole Pad, 8 inch, Bottom (x1)	**6**	Pole Pad, 8 inch, Top (x1)
7	Backboard (x1)	**9**	U Turn® Pro Lift (x1)	**10**	Lower Yoke Arm (x1)
11	Upper Yoke Arm (x1)	**12**	Arm Cover (x1)	**13**	Upper Boom Cover (x1)
14	Lower Boom Cover (x1)	**30**	Handle, U Turn Pro (x1)	**38**	Concrete Anchors (x4)
39	Rebar (x4)				

KIT 1 – 209312

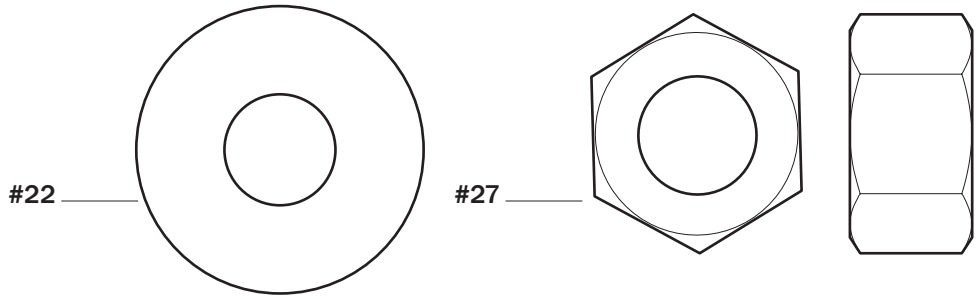


22	Washer, Flat, 5/8, 1.75 OD (x4)	**27**	Nut, Hex 5/8-11 (x10)

KIT 2 – 209313

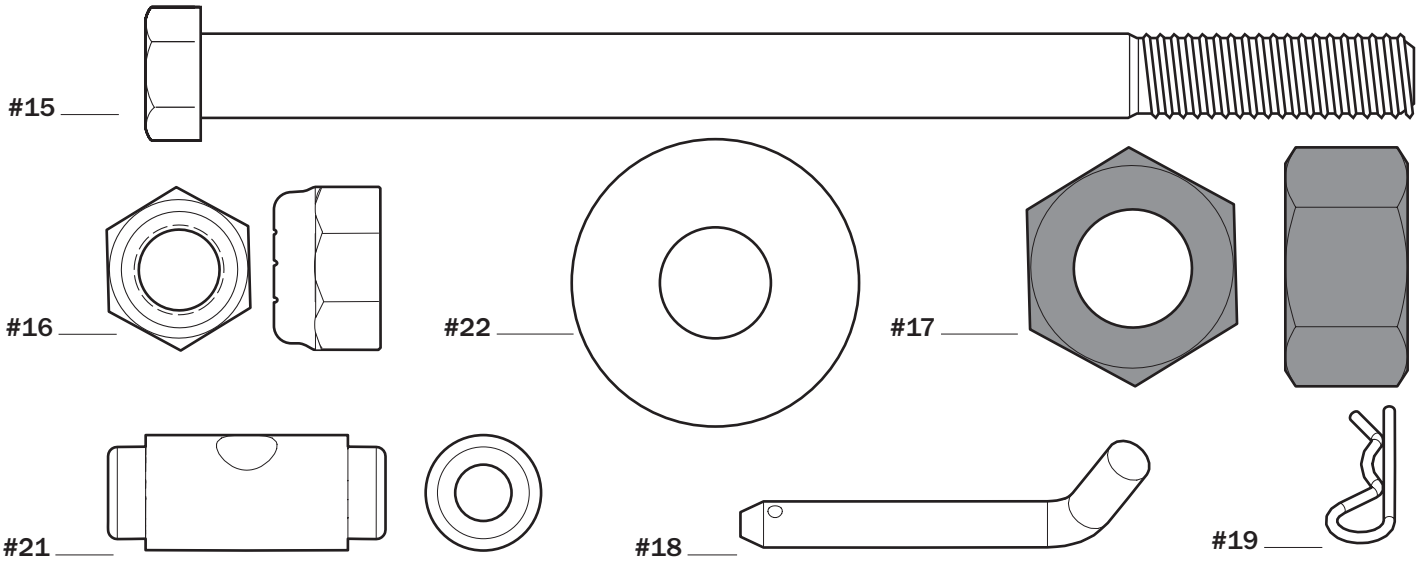


15	Bolt, Hex, 1/2-13 x 9.25 x 1.50 (x1)	**16**	Nut, Hex Nylock, 1/2"-13 (x1)	**17**	Nut, ACME, Hex, 5/8-11 (x1)
18	Pin, Hitch (x1)	**19**	Pin, Cotter, #8 (x1)	**21**	Washer, Barrel (x1)
22	Washer, Flat, 5/8, 1.75 OD (x1)				

KIT 3 – 209314

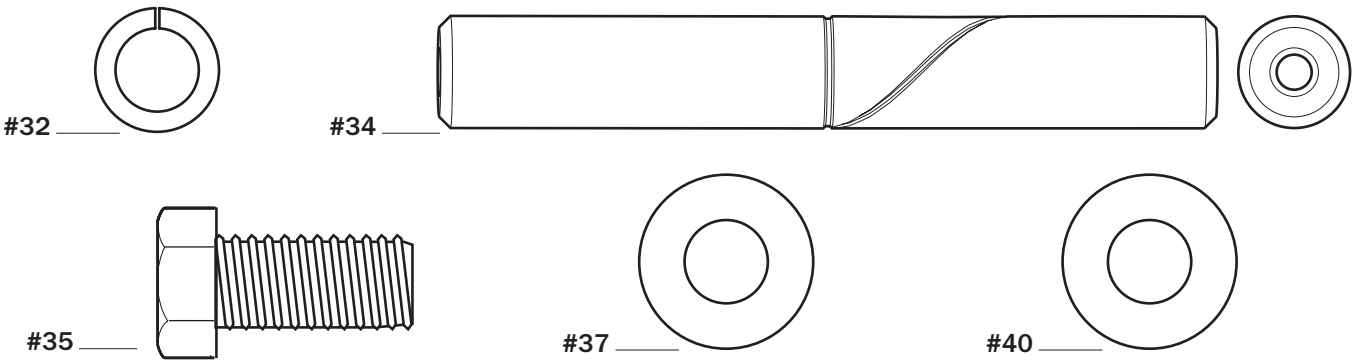


32	Lockwasher, 1/2" ID, Split (x4)	**34**	Pin, Hinge, 1.25 Dia. x 8.85 Long (x2)	**35**	Bolt, Hex Head, 1/2"-13 x 1" Long (x4)
37	Washer, Flat, Wide, 1/2" (x2)	**40**	Washer, 1/2", 65 mm OD (x2)		

KIT 4 – 209315

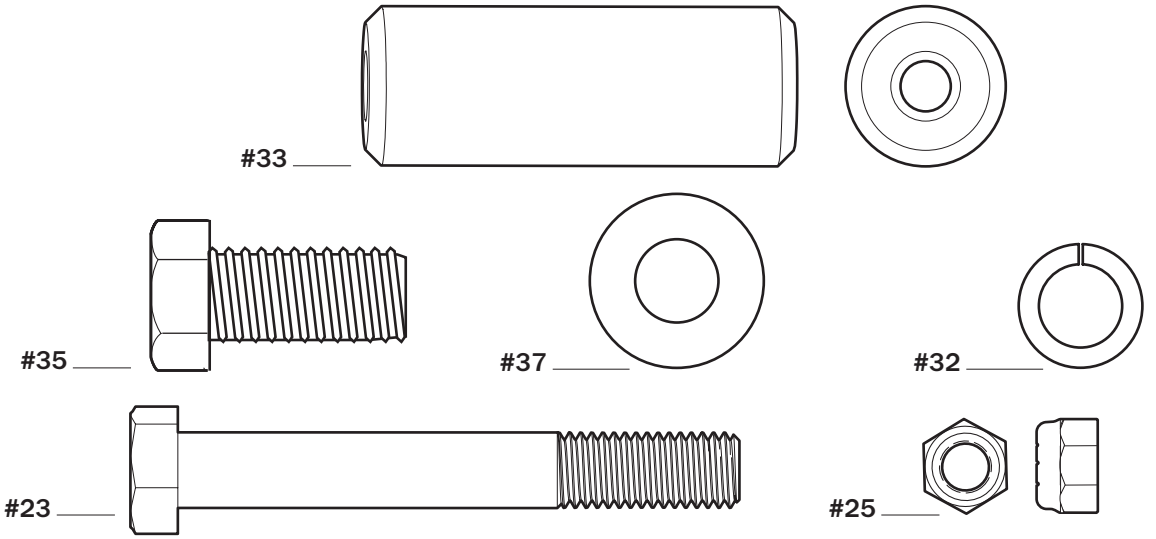


23	Bolt, Hex, 5/8-11 x 4.625" x 1.18" (x1)	**25**	Nut, Hex, Nylock, 5/8-11 (x1)	**32**	Lockwasher, 1/2" ID, Split (x2)
33	Pin, Hinge, 1.25 Dia. x 3.35 Long (x1)	**35**	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 1" Long (x1)	**37**	Washer, Flat, Wide, 1/2" (x2)

KIT 5 – 209316

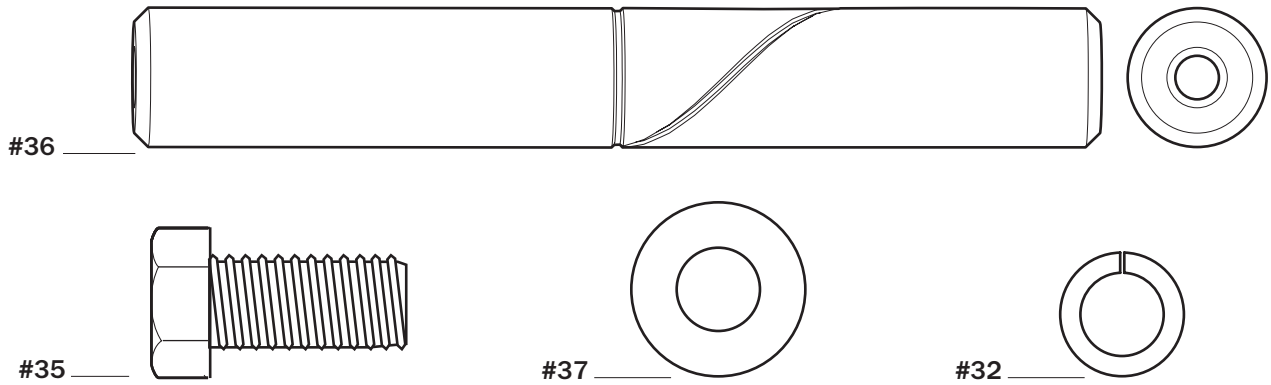


32	Lockwasher, 1/2" ID, Split (x4)	**35**	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 1" Long (x4)	**36**	Pin, Hinge, 1.25 Dia. x 7.85 Long (x2)
37	Washer, Flat, Wide, 1/2 (x4)				

KIT 6 – 209318




31	Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 1" Long (x10)

KIT 7 – 209317

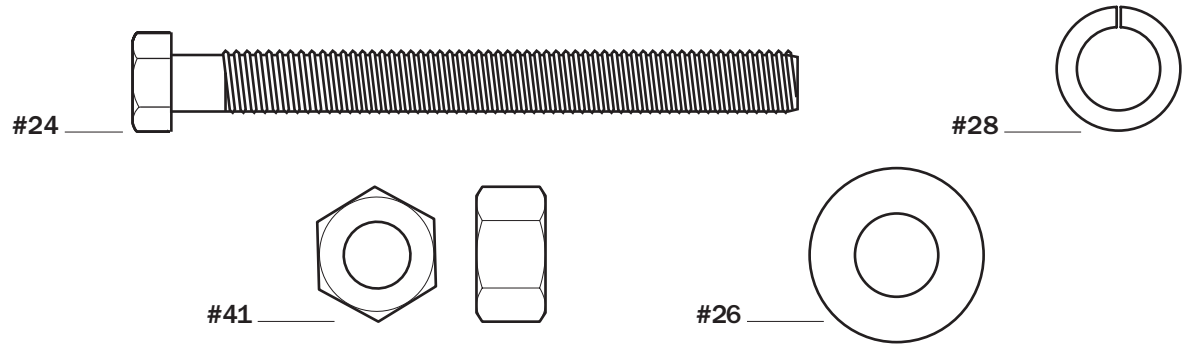



24	Bolt, Hex, 3/8-16 x 3.5 (x4)	**26**	Washer, Flat, Wide, Type A, 3/8 (x8)	**28**	Washer, Regular Helical Spring Lock, 3/8" (x4)
41	Nut, Hex, 3/8"-16 (x4)				







KIT 8 – 209319

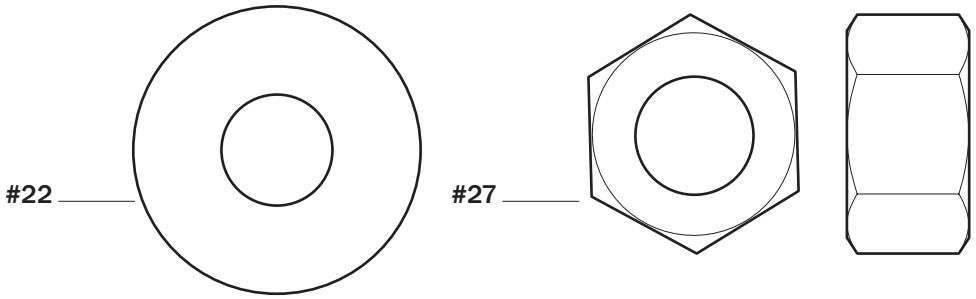

22	Washer, Flat, 5/8, 1.75 OD (x4)	**27**	Nut, Hex 5/8-11 (x4)

Tools & Materials for Assembly


					
3 Capable Adults	Mallet	Safety Glasses	Socket Wrench 1/2", 9/16", 3/4", 1 1/4", 15/16"	Socket Wrench Extension	Wrench 1/2", 9/16", 3/4", 1 1/4", 15/16"

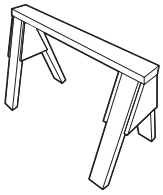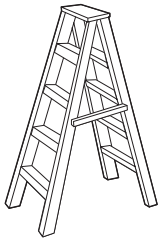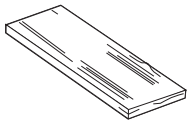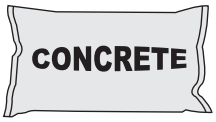						
Tape Measure	Phillips Screwdriver #3	Sawhorse (x2)	Step Ladder (8 ft.)	Scrap Wood Board	Concrete (0.5 yards 1760 lbs - dry mix)	**(OPTIONAL)** Adjustable Wrenches

Items Needed (Not Included with System)

- Post Hole Digger
- Shovel
- Wheel Barrow
- Concrete (4000 PSI or greater)
- Garden Hose
- Trowel

Assembly Overview

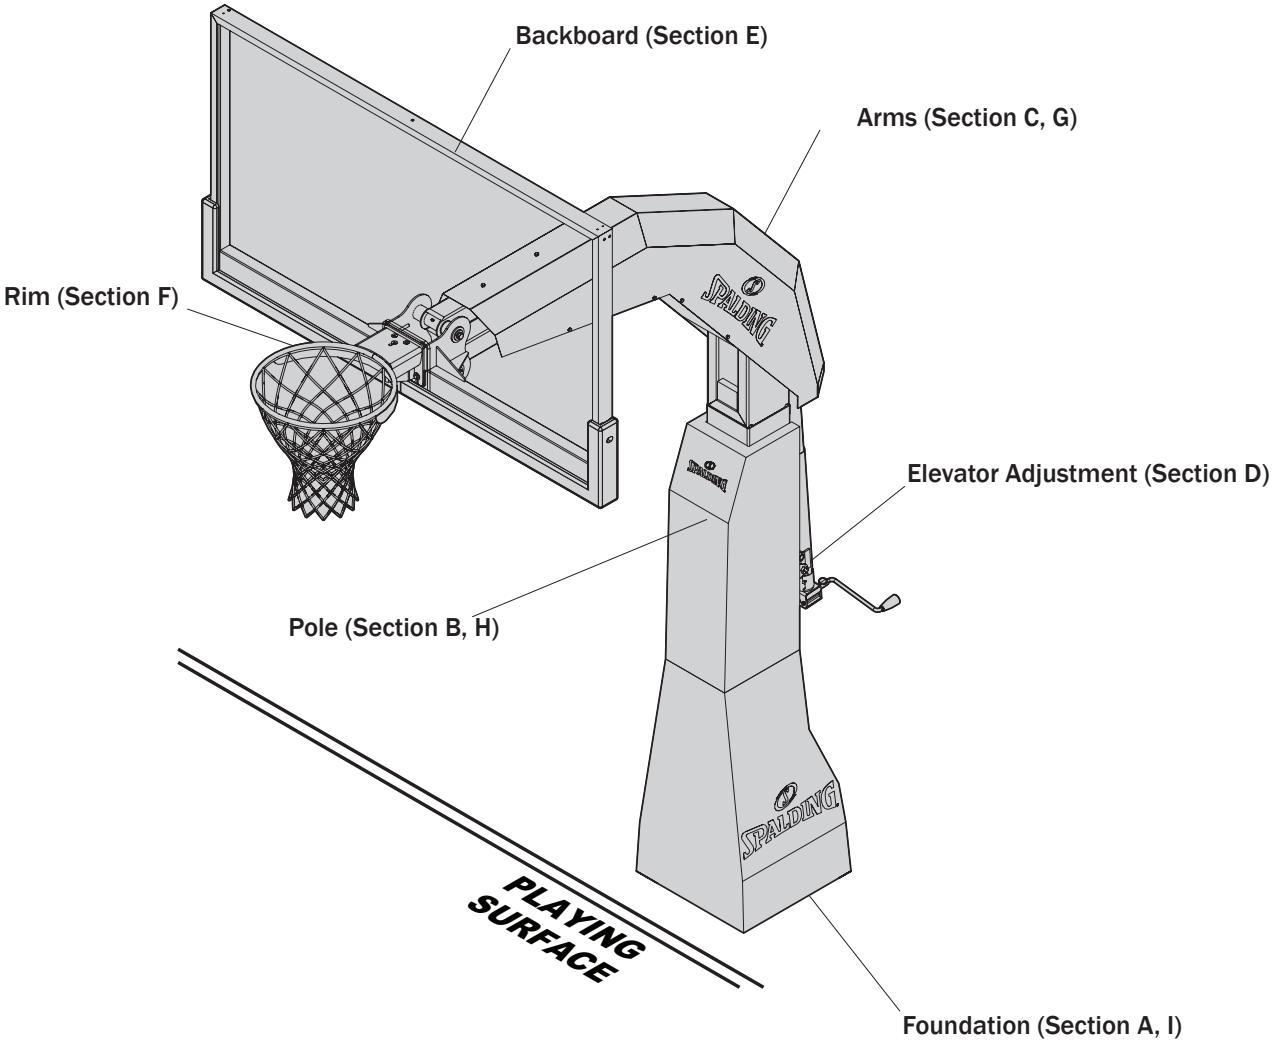


Assemble and Set the Anchor Plate

Required Parts:

- Kit 1
- Rebar (included)
- Concrete Anchors (incuded)
- Hinge Plate

Completed Base Assembly:

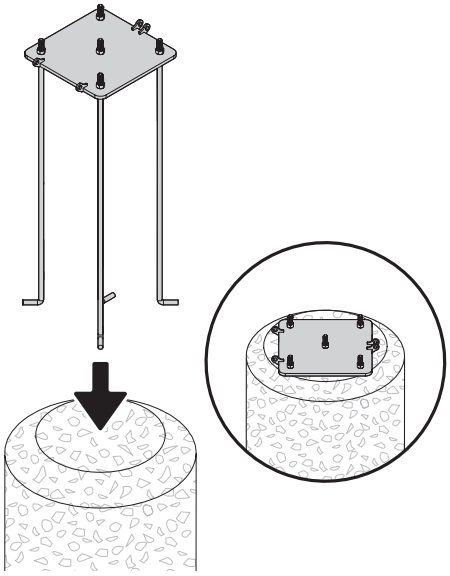


A INSTALL THE PLATE

1. Ensure the ground is level with the playing surface, then dig the pole hole.


⚠ WARNING ⚠

CONTACT UTILITIES BEFORE DIGGING.

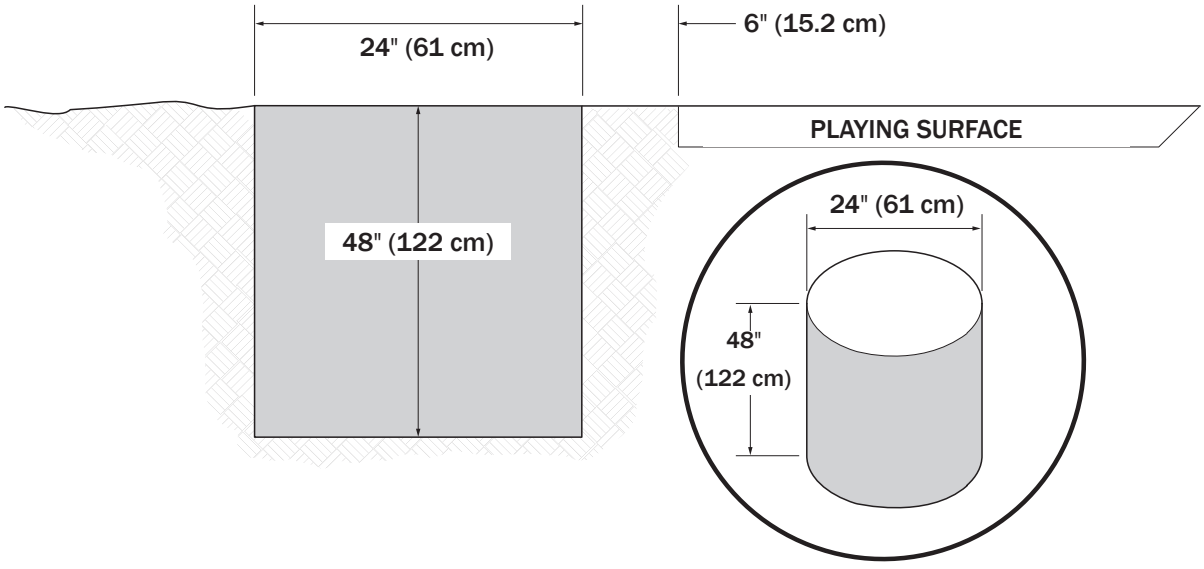


A INSTALL THE PLATE

2. Assemble the anchors (38) to the anchor plate (2) using the nuts (27). Run the nuts (27) down to the bottom of the threads, allowing as much thread as possible to show.

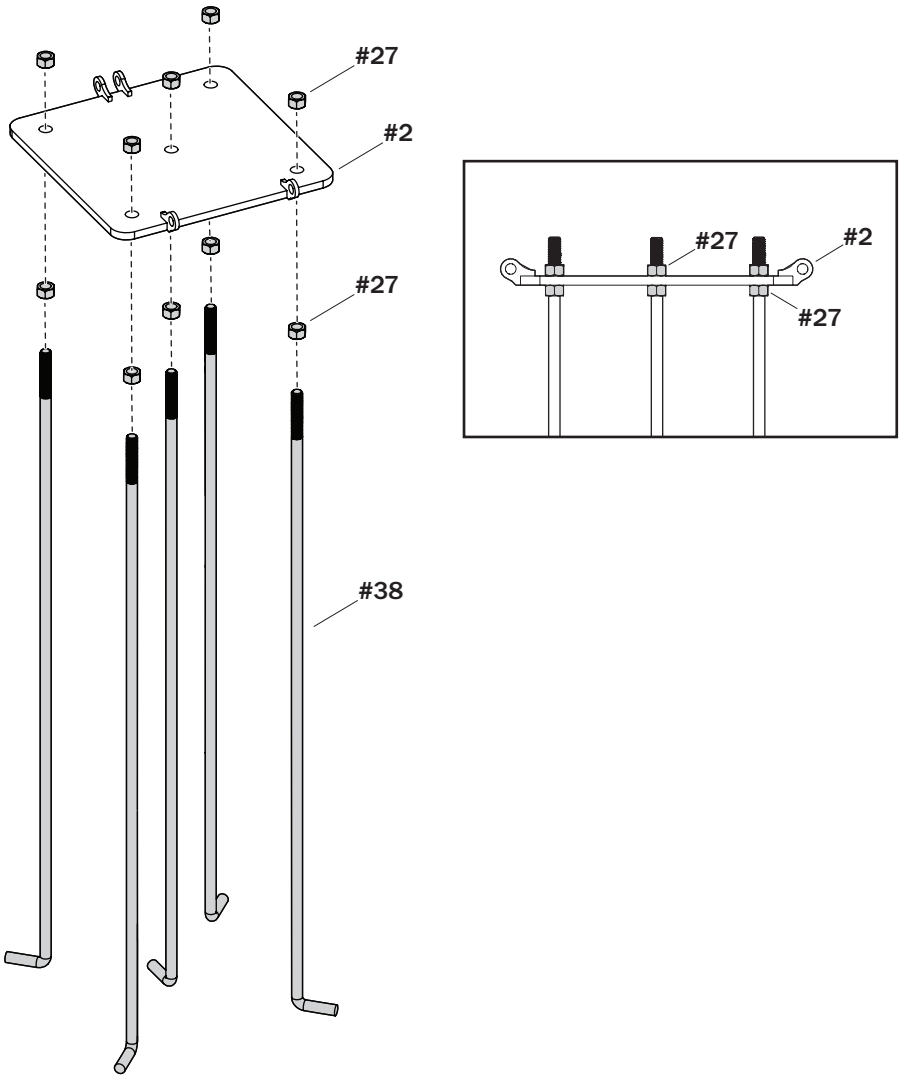


3. Fill the hole with concrete, stopping about 18" from the top of the hole

4. Arrange the 4 pieces of the rebar (39) in a square about 8" wide in the center of the hole and insert the rebar (39) to the bottom of the hole.

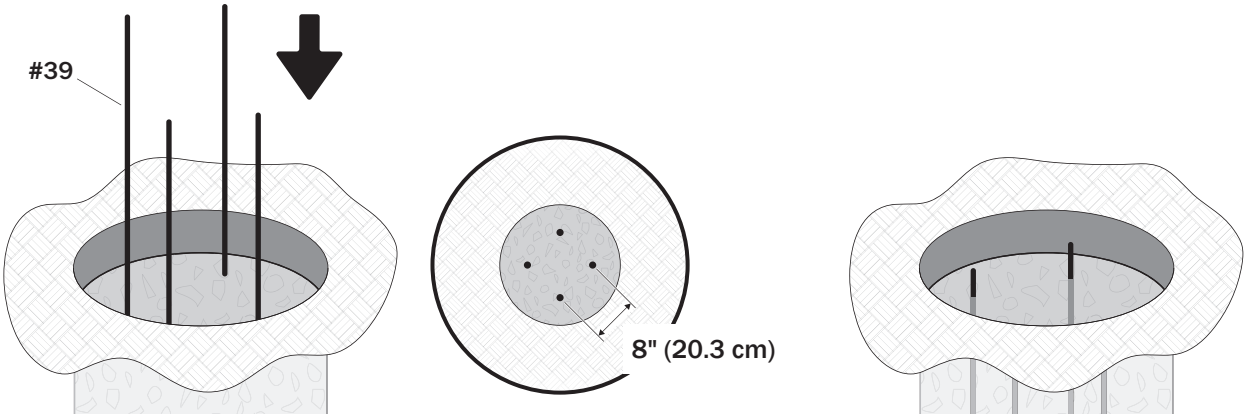


A INSTALL THE PLATE

5. Fill remainder of hole with concrete.
6. Tamp down concrete to release air pockets and build drainage hill, about 1" above the playing surface.

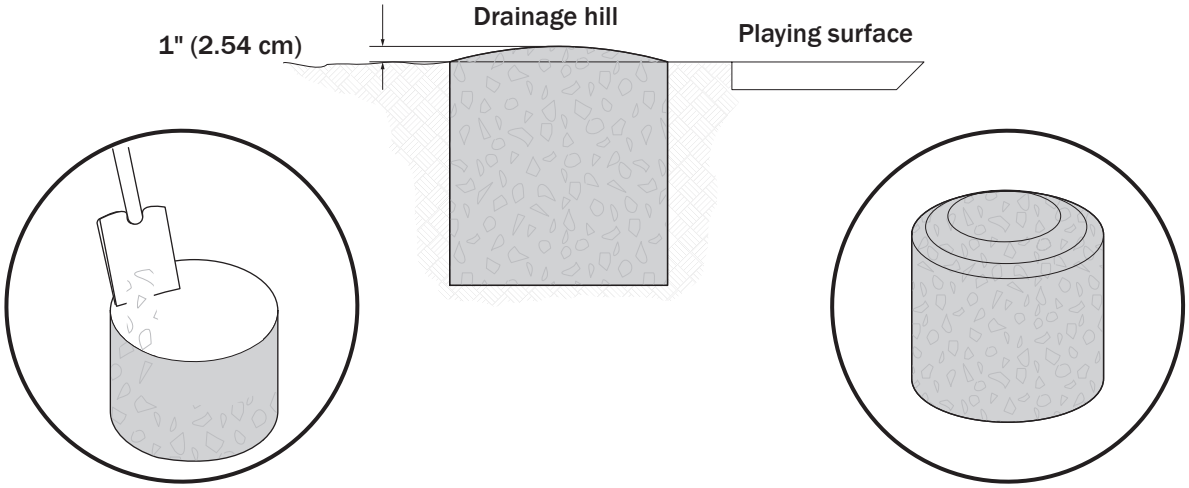


7. Insert the plate assembly (2) into the wet cement.
8. Use the two plane bubble level to orient and level the plate.
9. Clean off any excess cement on mounting plate.

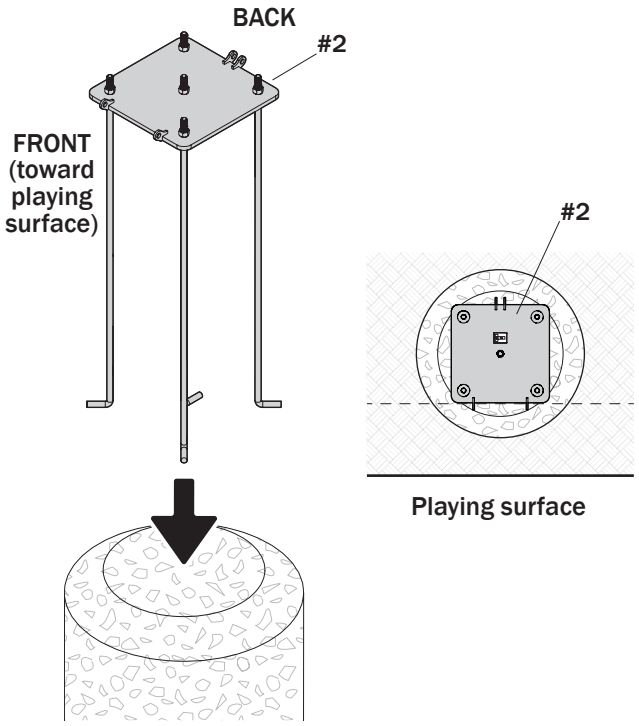

A INSTALL THE PLATE

10. Place the washers (22) on top of the top nuts (27).

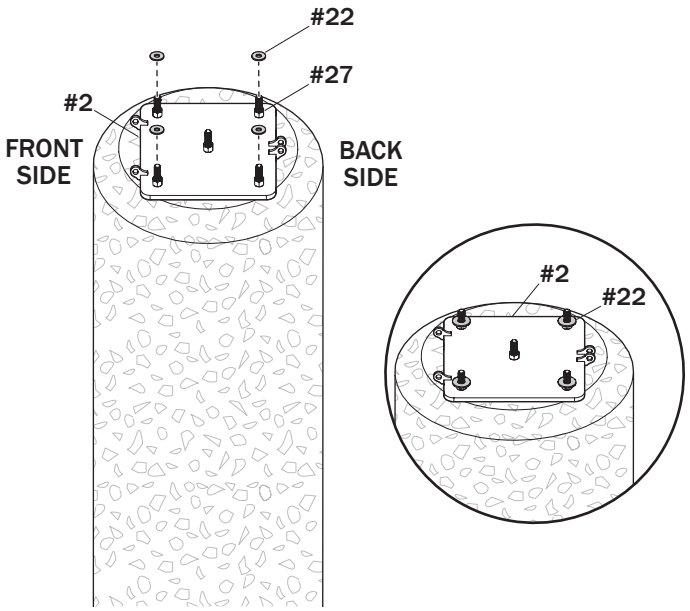

⚠ WARNING ⚠


WAIT AT LEAST 72 HOURS FOR THE CONCRETE TO CURE BEFORE CONTINUING TO THE NEXT STEP. ALLOW ADDITIONAL TIME FOR COLD, WET, OR HUMID WEATHER.

Attach the Pole

Required Parts:


- Kit 2
- Scrap Wood Board
- Pole

Completed Pole Assembly:

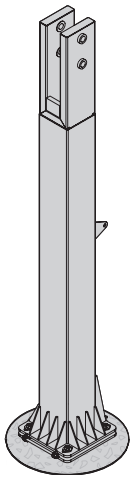


B ASSEMBLE THE POLE

1. Rest the pole (1) on a piece of scrap wood and line up the pole holes with the plate (2) holes.

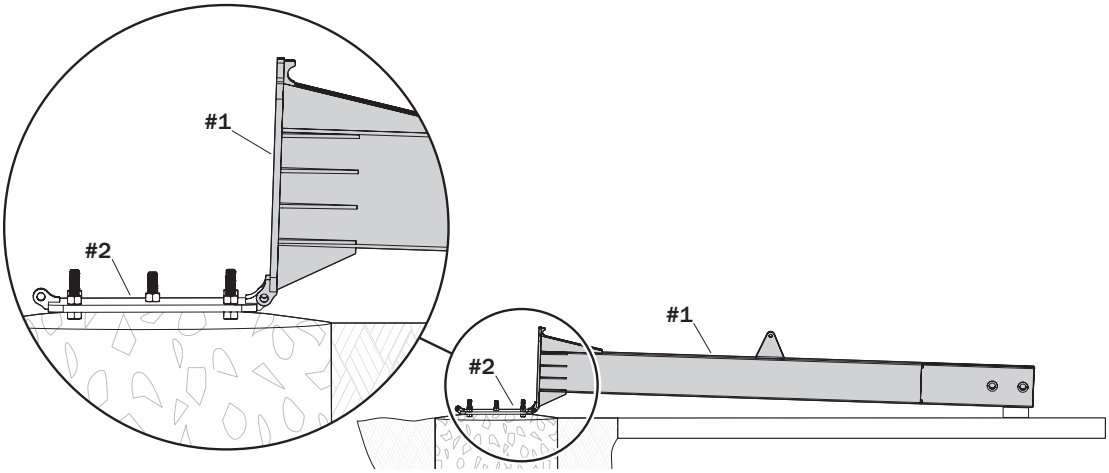

2. Insert the bolt (15) through holes in the plate and the pole (1) and secure with the nut (16). This bolt (15) will be removed at the end of assembly.

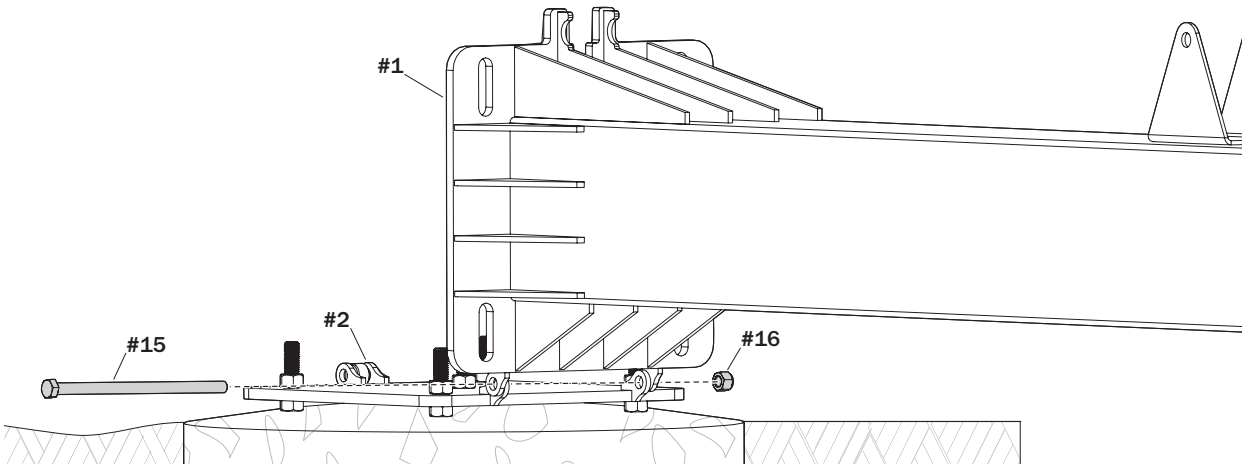


B ASSEMBLE THE POLE


⚠ WARNING ⚠

THREE CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

TWO CAPABLE ADULTS ARE REQUIRED TO LIFT POLE INTO POSITION SO THAT THE THREADED ASSEMBLY ROD (20) CAN BE INSTALLED AND SECURED BY THE THIRD CAPABLE ADULT.

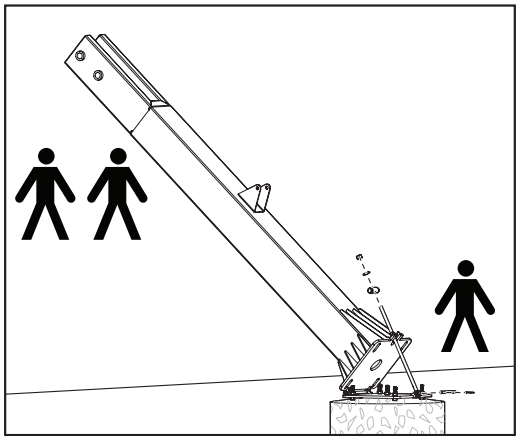

3. While the pole (1) is resting on the scrap wood, position the rod (20) and use the hitch pin (18) and cotter pin (19) to lock in place to the hinge plate (2).
4. Slide the barrel washer (21) onto the other end of the rod (20) and secure with the washer (22) and nut (17).
5. Tighten the nut (17) until it is positioned at 3-3/4" from the end of the rod (20).

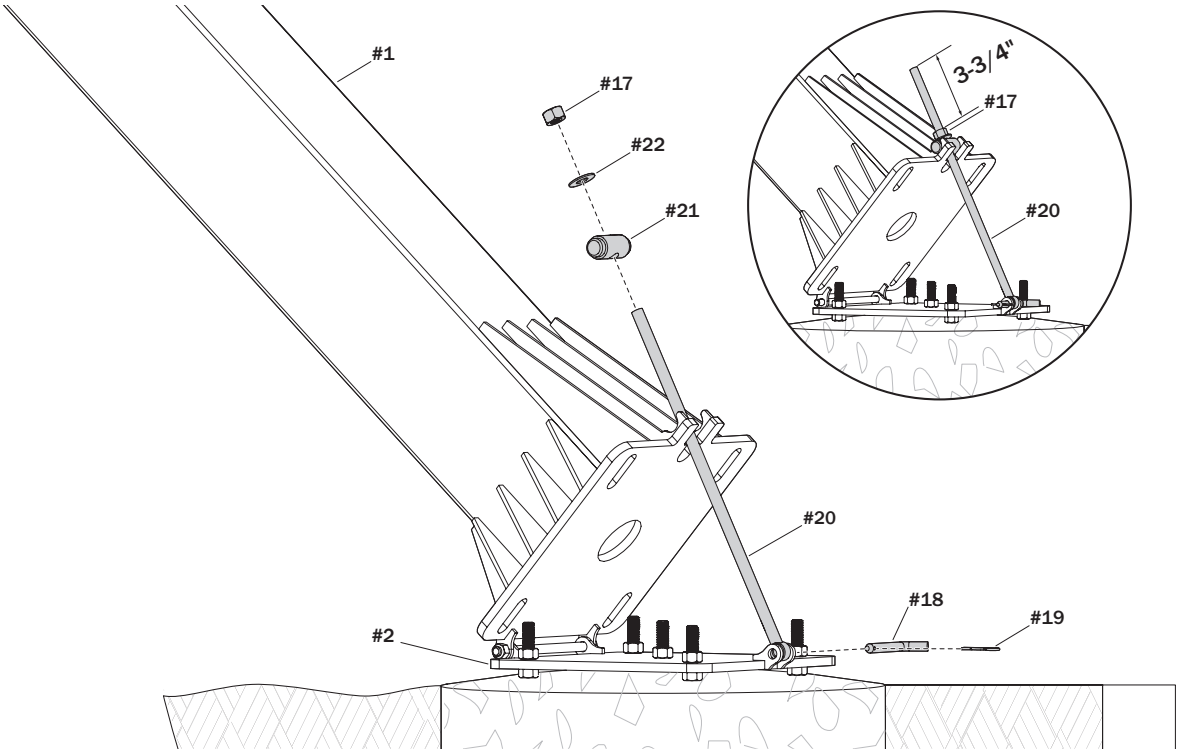


6. Two capable adults lift the pole (1) up, and the third adult moves the barrel washer (21) to the seat on the bottom of the pole (1). This holds the pole (1) up at approximately a 45° angle to perform the rest of the assembly.


Attach the Arms

Required Parts:

- Kit 3
- Upper Yoke Arm
- Lower Yoke Arm
- Grease Gun (included)


Completed Arms Assembly:

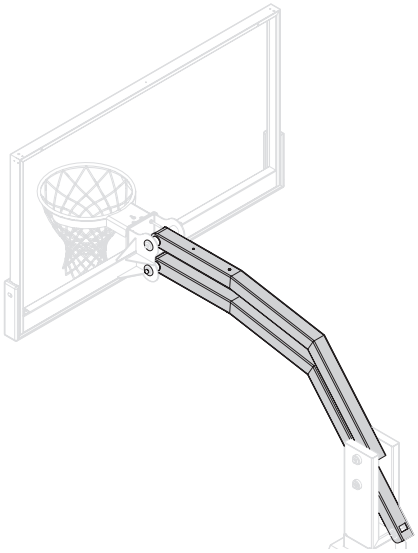

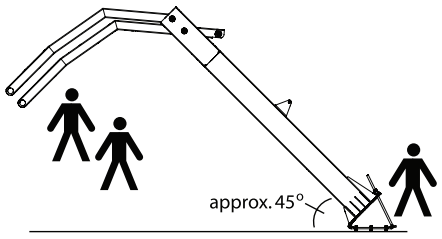


C ATTACH THE ARMS

1. Attach the lower yoke arm (10) to the pole (1).
2. Secure with the hinge pin (34), washer (37), lockwasher (32), and bolt (35) on each side.

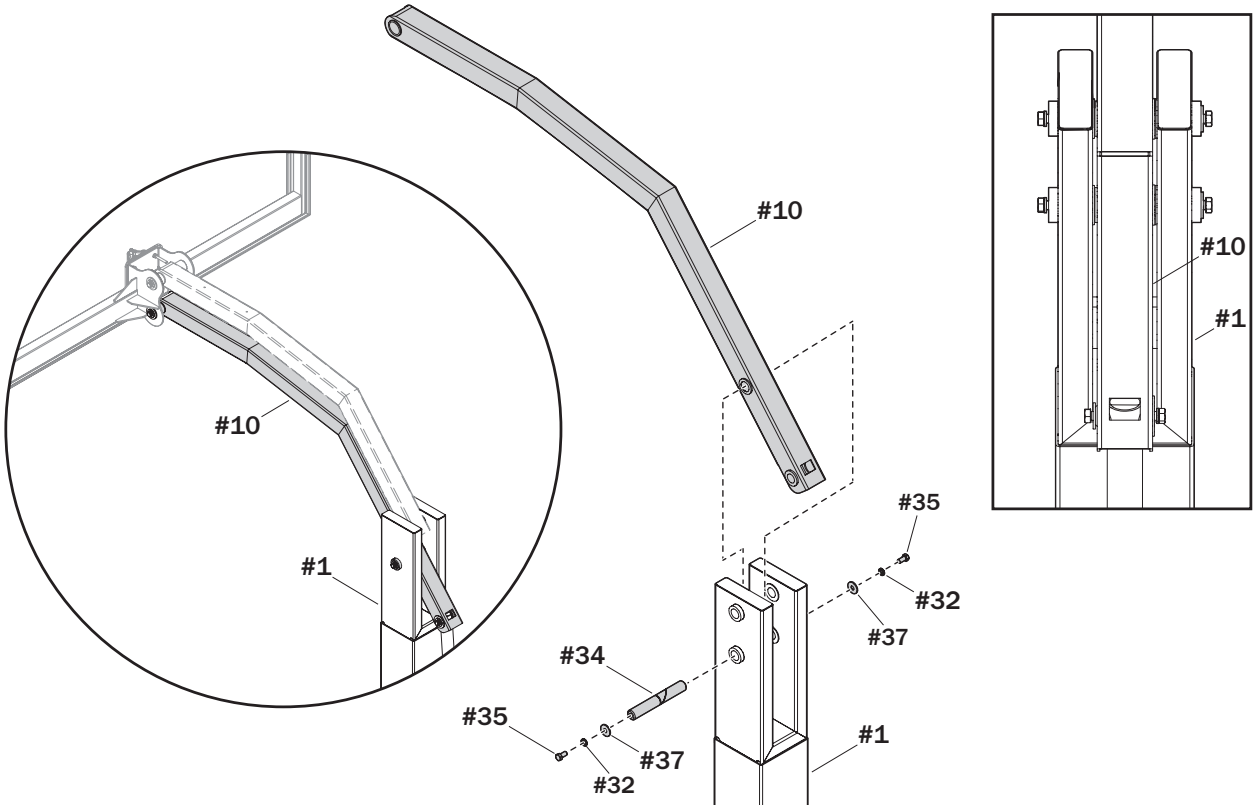

C ATTACH THE ARMS

3. Attach the upper yoke arm (11) to the pole (1).
4. Secure with the hinge pin (34), washer (40), lockwasher (32), and bolt (35) on each side.

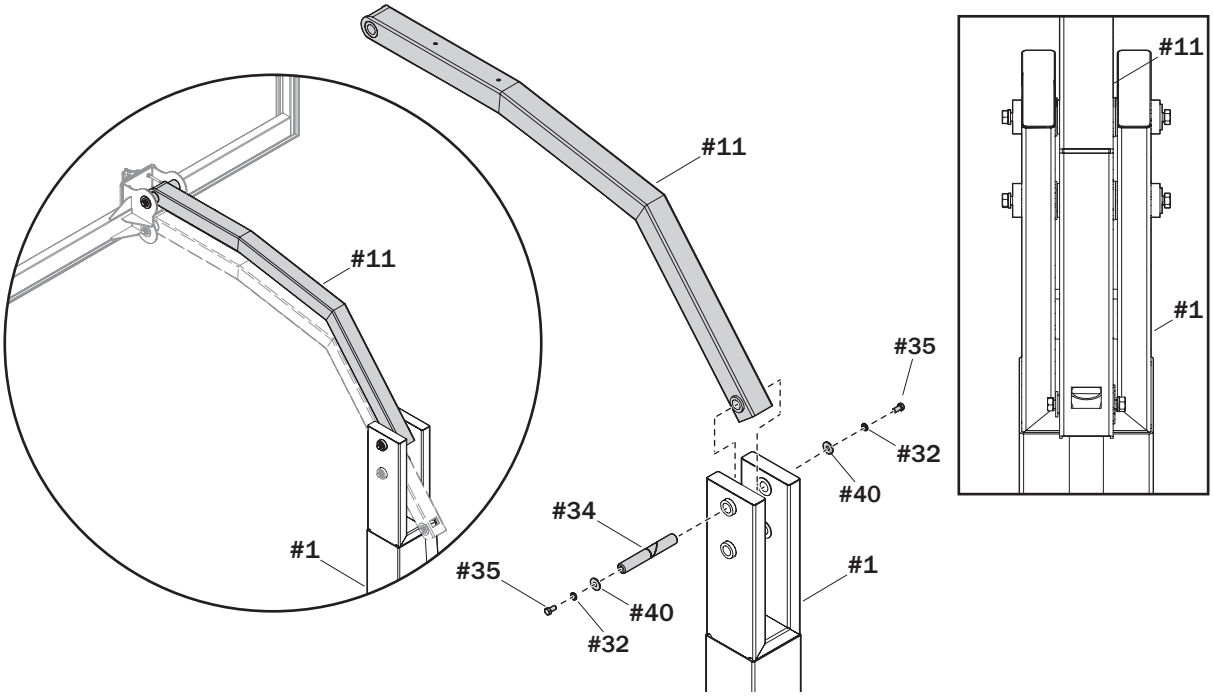


5. Tighten all hardware in section C by hand.
6. Grease the installed hinge pins (34) using the supplied grease gun.


Attach the U Turn® Pro Lift

Required Parts:

- Kit 4
- U Turn® Pro Lift


Completed U Turn® Pro Lift Assembly:

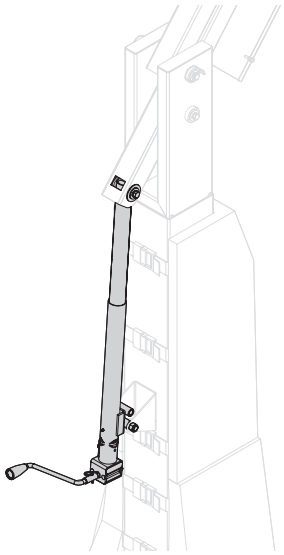

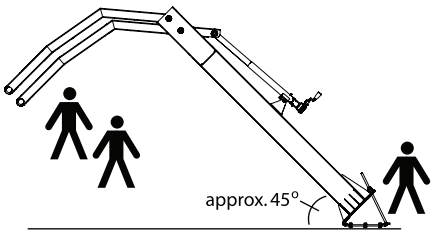

D ATTACH THE U TURN® PRO LIFT


1. Attach the U Turn® Pro Lift assembly (9) to the pole using the bolt (23) and nut (25).

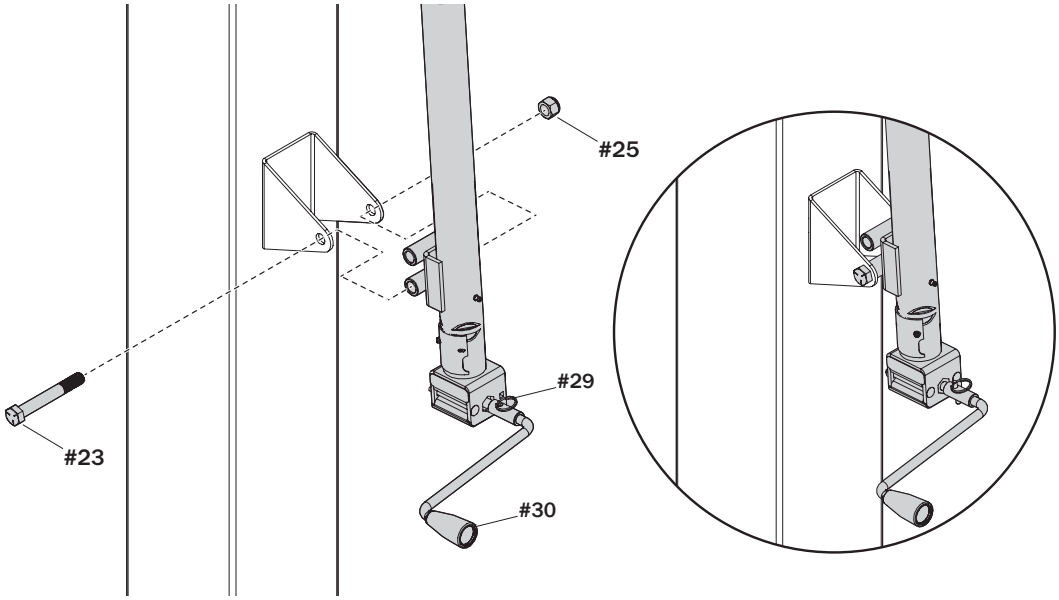


2. Attach the crank handle (30) using the pin (29).
3. Use the crank handle (30) to fully extend the U Turn® Pro Lift for subsequent steps.

D ATTACH THE U TURN® PRO LIFT

4. Attach the U Turn® Pro Lift assembly (9) to the lower yoke arm (10).
5. Insert the hinge pin (33), and secure with the washers (37), lockwashers (32), and bolts (35) on each side. Fully tighten.

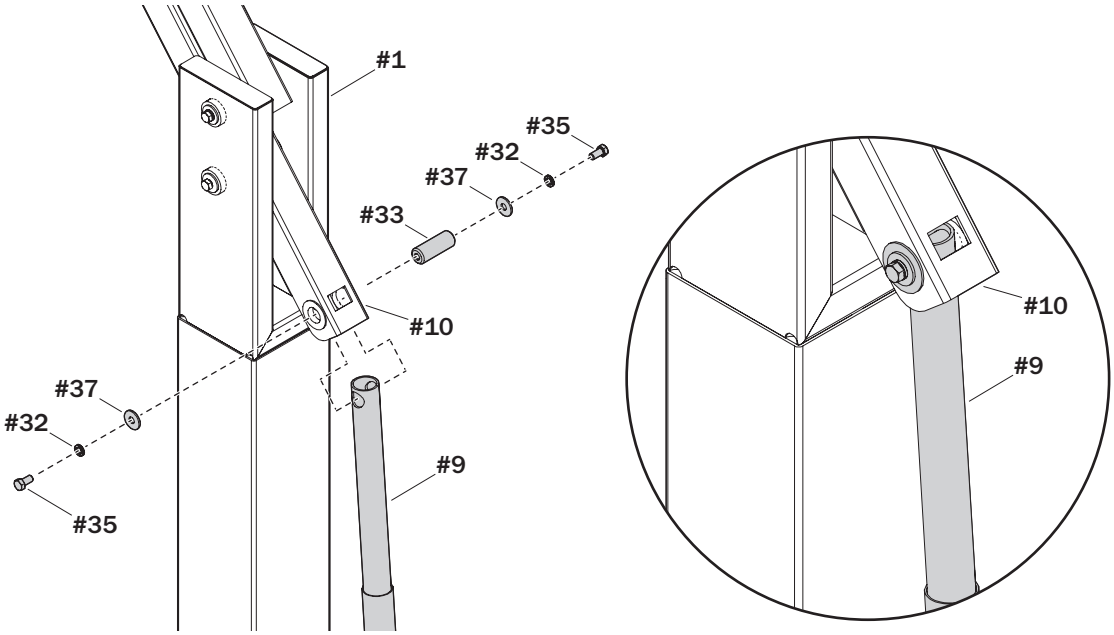

6. Install the sticker (8) to the back side of the pole (1).

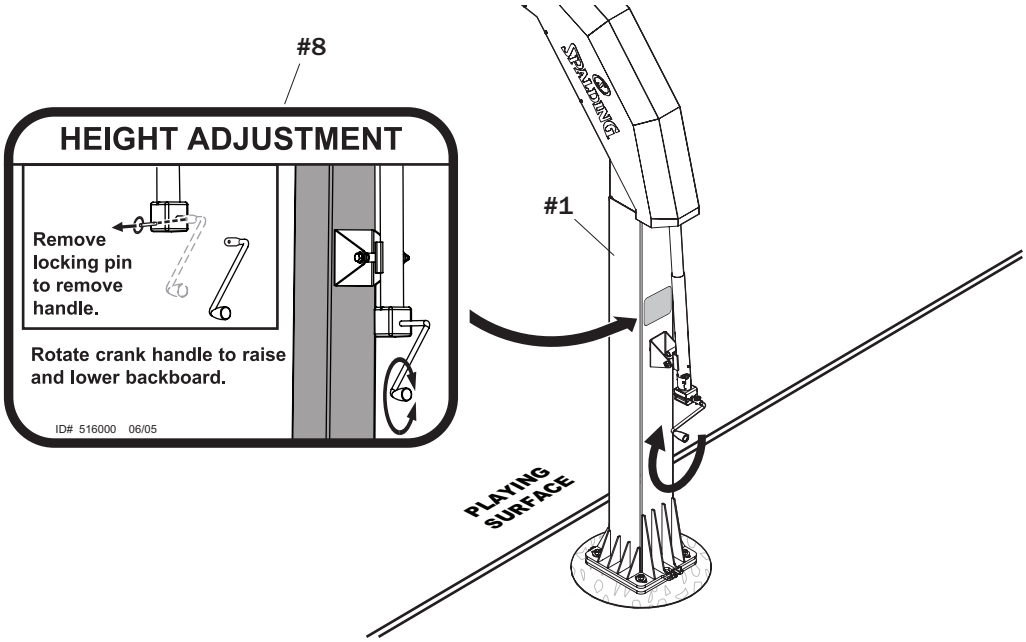



Attach the Backboard

Required Parts:

- Kit 5
- Backboard assembly
- Grease Gun (included)

Completed Backboard Assembly:

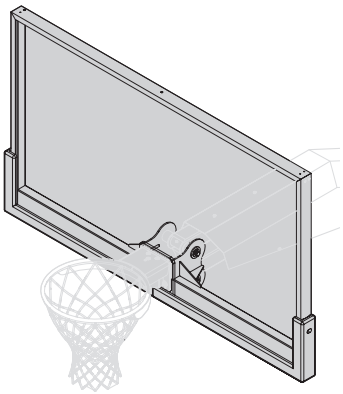


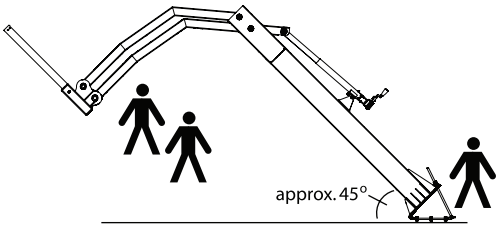


E ATTACH THE BACKBOARD

⚠ IMPORTANT ⚠

Before starting backboard assembly, tighten nut (17) until it is positioned 7-1/2" from the end of the rod as shown.

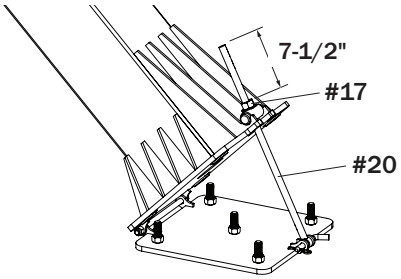


1. Rest the backboard on two sawhorses.
2. Attach the backboard to the lower yoke arm (10) using the hinge pin (36), washers (37), lockwashers (32), and bolt (35).

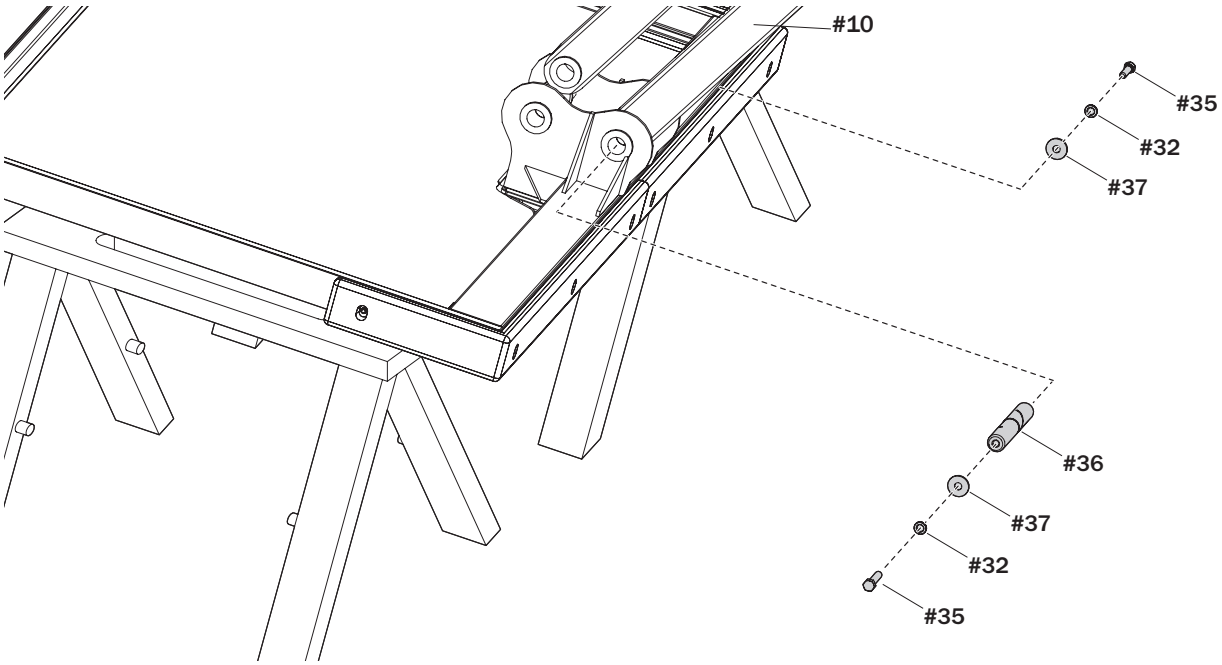

E ATTACH THE BACKBOARD

3. Pivot the backboard up to align with the upper yoke arm (11).
4. Attach the backboard to the upper yoke arm (11) using the hinge pin (36), washers (37), lockwashers (32) and bolts (35).

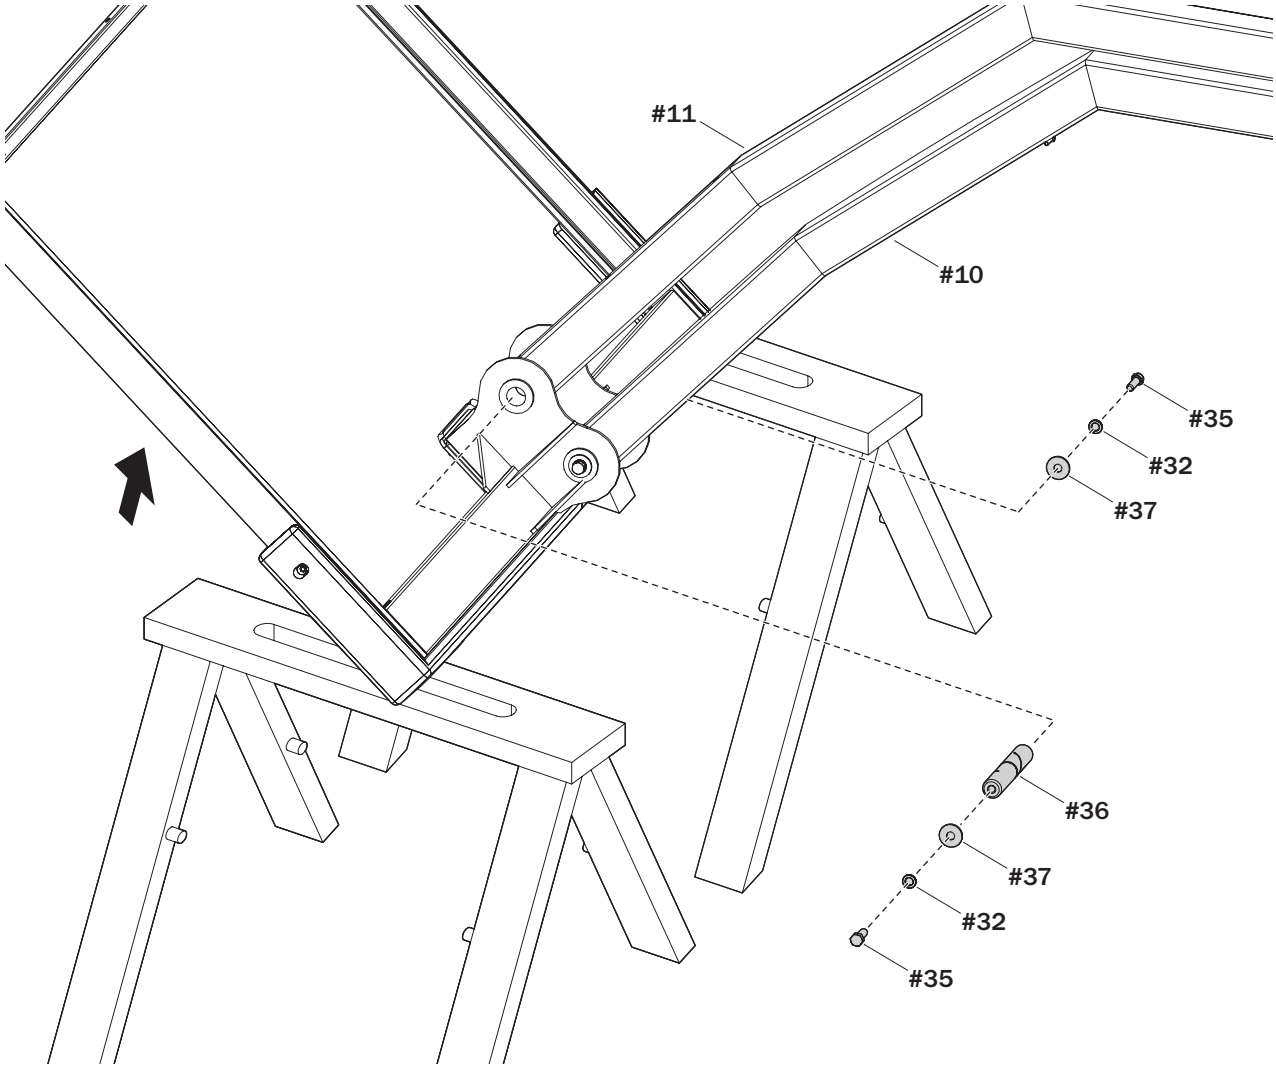


5. Grease the installed hinge pins (36) for the board connection using the supplied grease gun.

Attach the Arm Cover


Required Parts:	**Completed Arm Cover Pole:**

- **Kit 6**

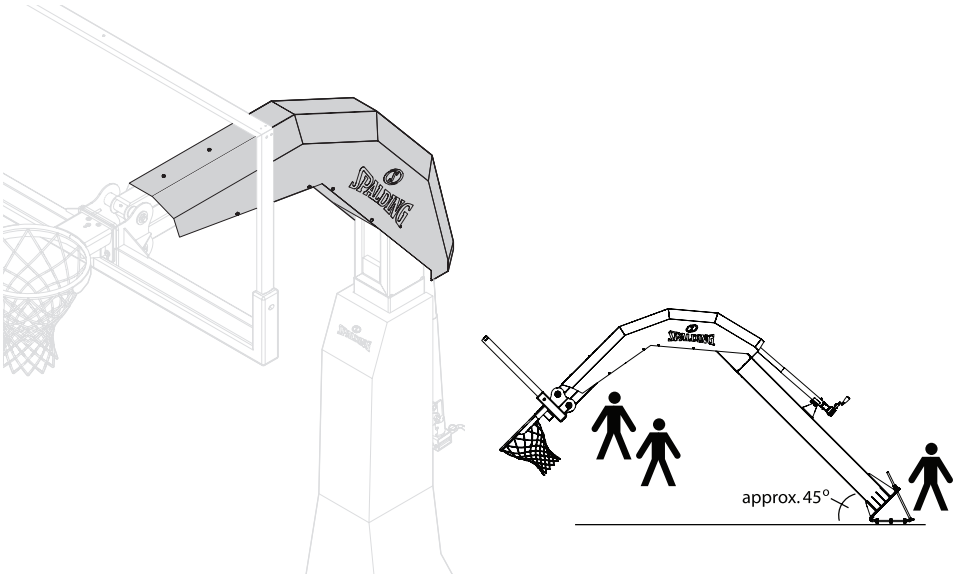


F INSTALL THE BOOM COVERS

1. Place the arm cover (12) and secure with the bolts (31).

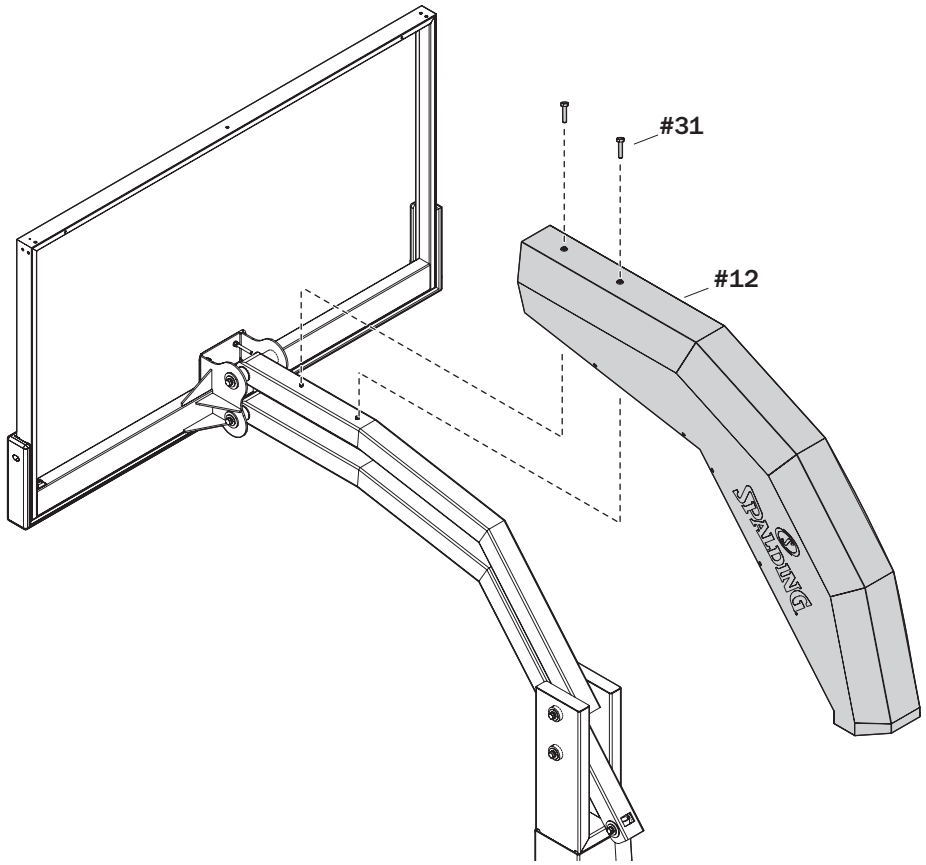


F INSTALL THE BOOM COVERS

2. Place the upper boom cover (13) and secure with the bolts (31).

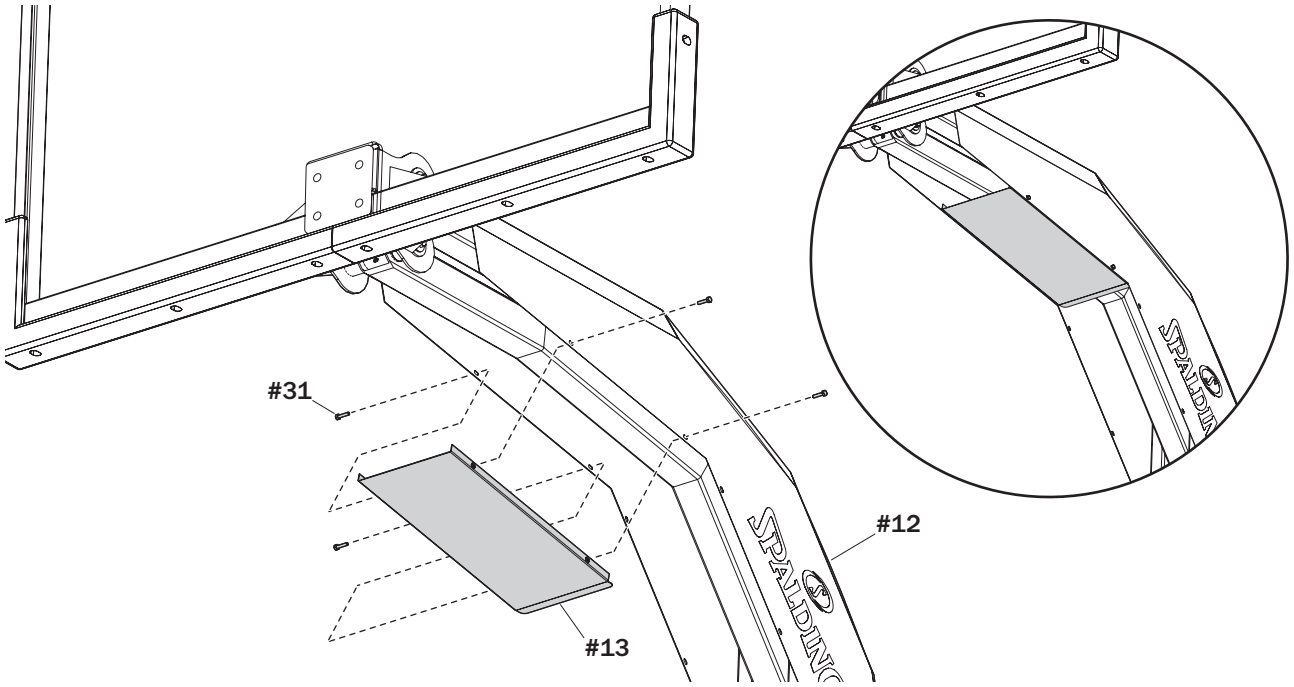

3. Place the lower boom cover (14) and secure with the bolts (31).

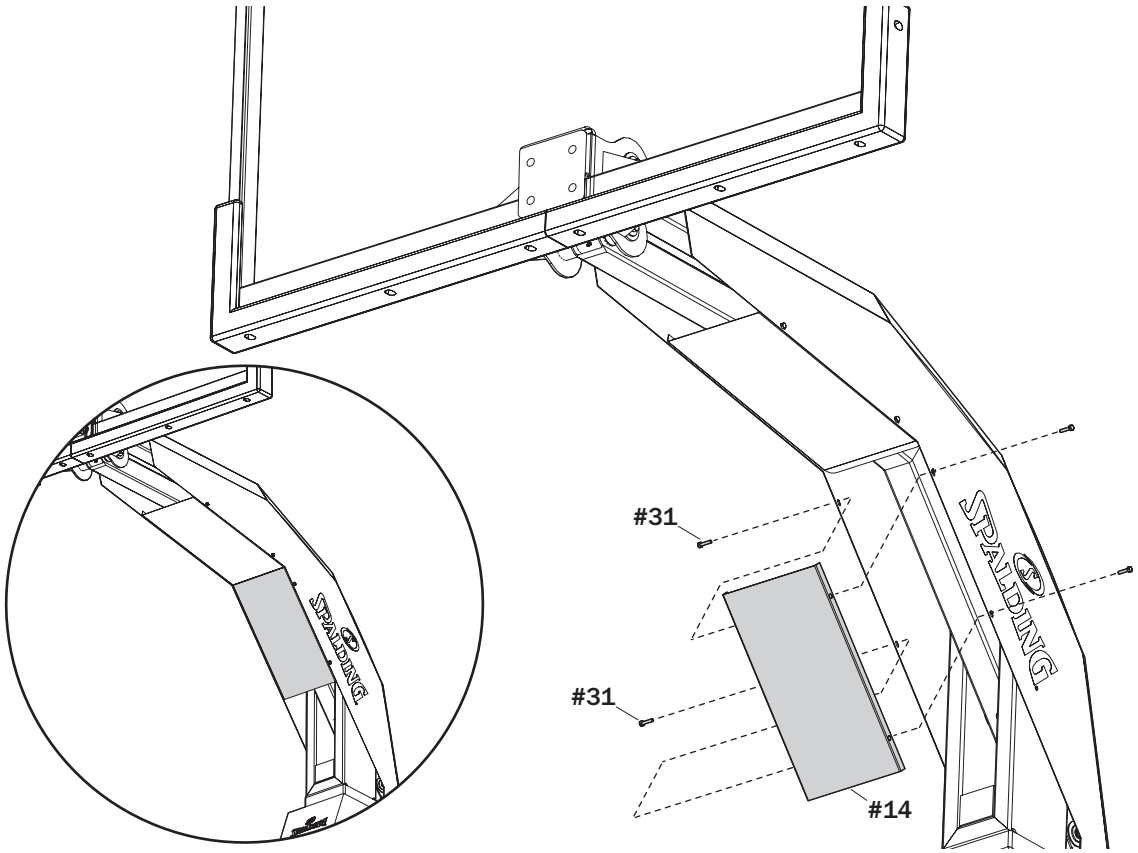


Attach the Slammer™ Competition 180 Goal

Required Parts:


- Kit 7
- Rim
- Net

Completed Rim Assembly:

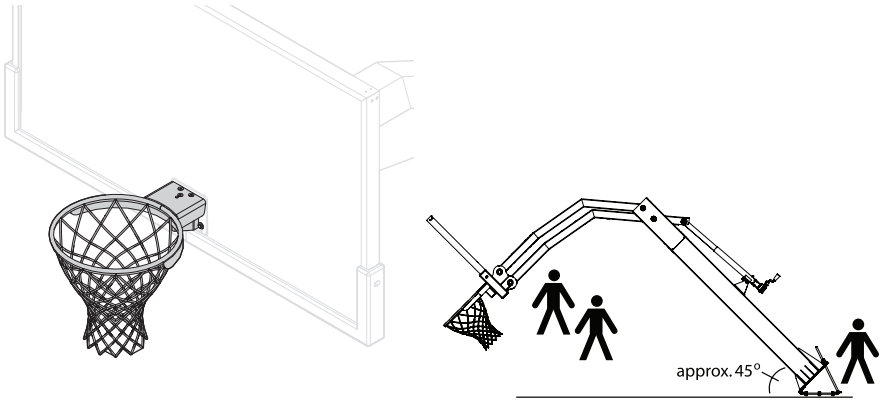

G ATTACH THE SLAMMER™ COMPETITION 180 GOAL

1. Loosely install the bottom two bolts (24), washers (26), lockwashers (28), and nuts (41) to the backboard (7).

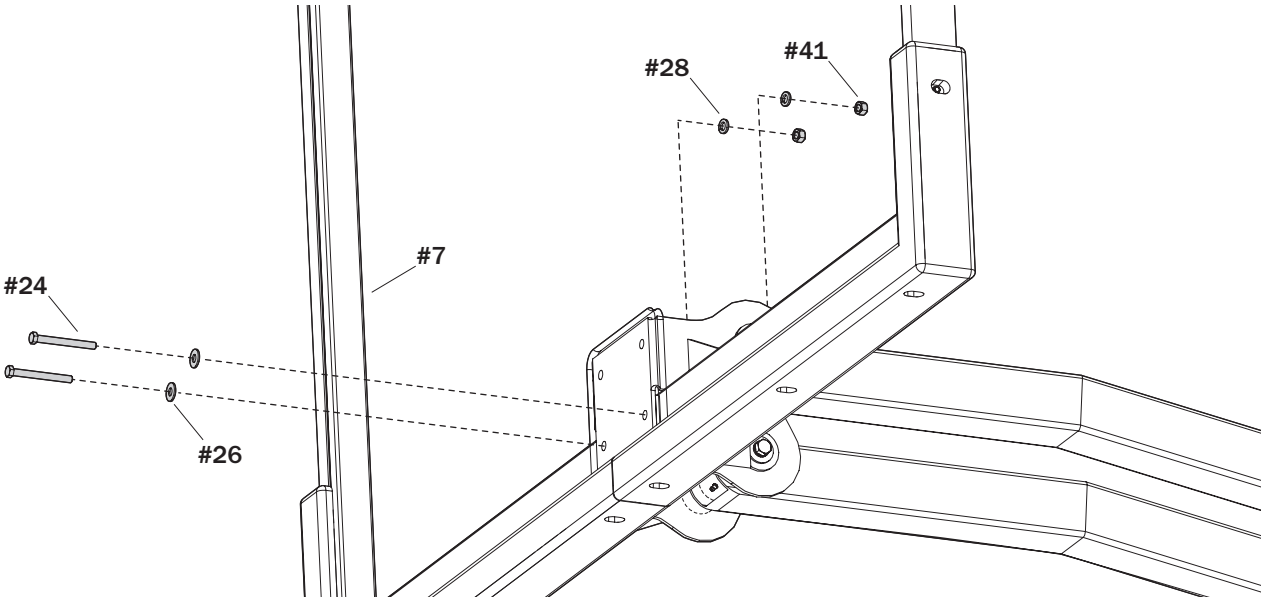


G ATTACH THE SLAMMER™ COMPETITION 180 GOAL

2. Slide the rim (3) down onto the bolts (24) behind the washers (26).

3. Install the top two bolts (24), washers (26), lockwashers (28), and nuts (41).

4. Tighten all hardware completely.

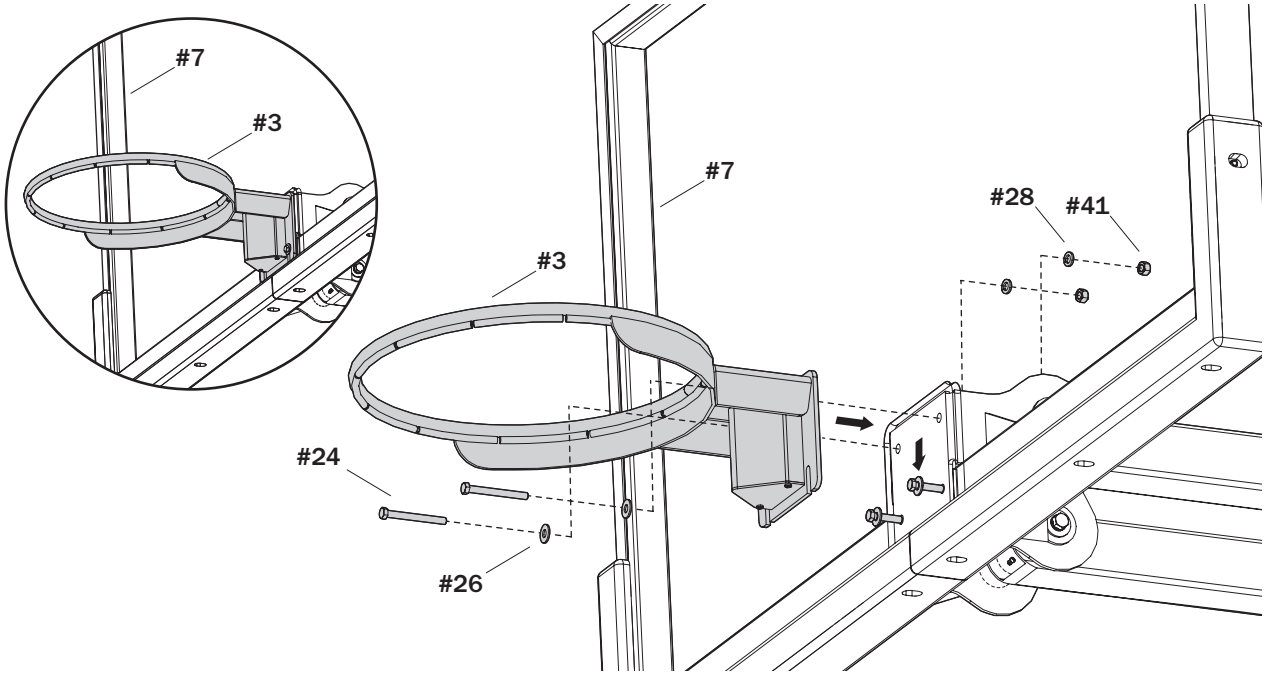


5. Remove pre-installed Easy Glide™ cable from the rim (3).

6. Reinstall while inserting all net loops into slots along ring.

7. Position the spring lock between the ring slots.

8. The cable protruding from the spring lock inserts into the tube and the metal end rests against the tube.

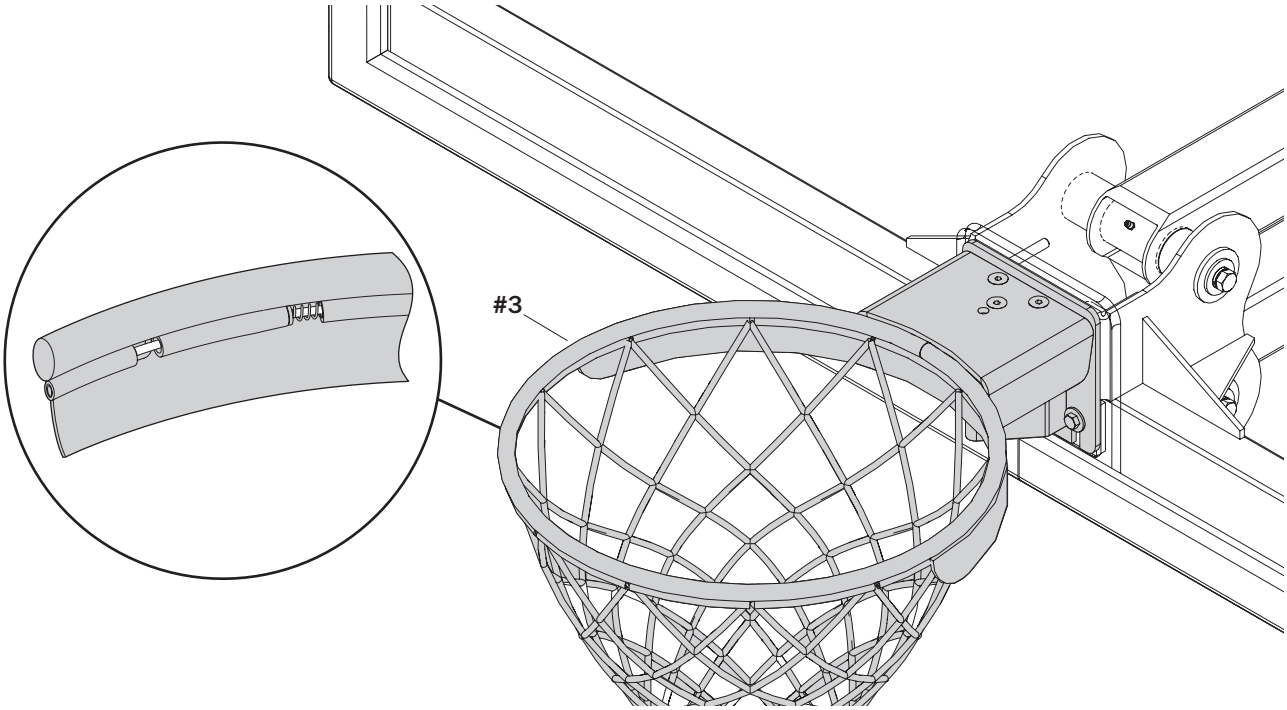


Raise and Lock the Pole

Required Parts:

- Kit 8


Completed Raised Pole:

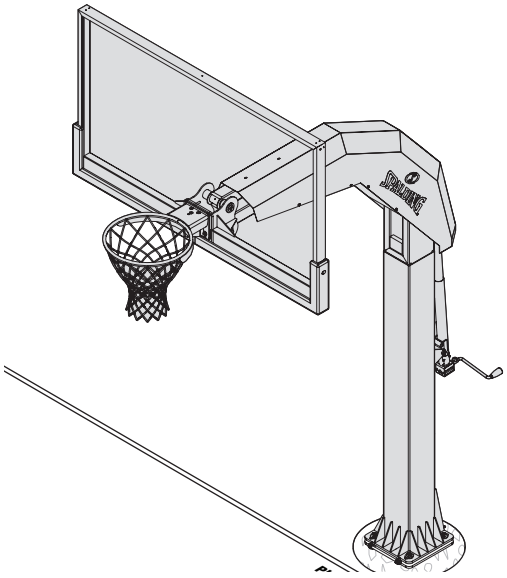

⚠ WARNING ⚠


THREE CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

TWO CAPABLE ADULTS ARE REQUIRED TO LIFT POLE INTO POSITION.

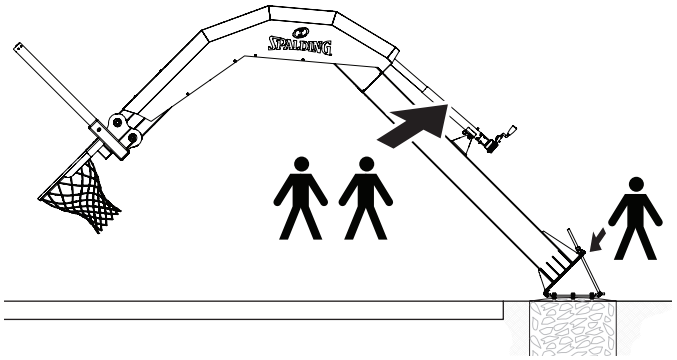


H RAISE THE POLE

1. Use a 15/16" wrench to turn the nut (17) clockwise to begin standing the pole upright while TWO capable adults support and guide the pole.
2. Continue to turn the nut (17) until the pole is vertical and rests against the washers (22).
3. With the pole in final position and as TWO capable adults continue to support the pole, install the washers (22) and nuts (27) onto the mounting bolts and fully tighten to secure the pole in place.

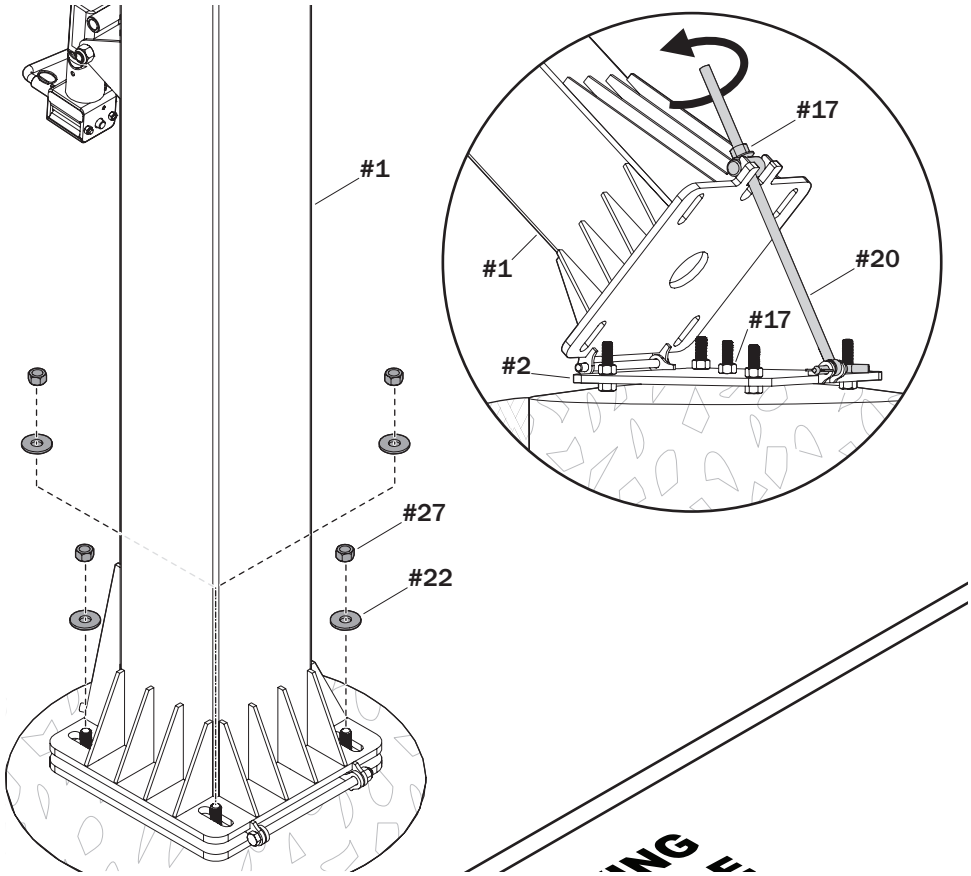


H RAISE THE POLE

4. Remove the hitch pin (18) and cotter pin (19).
5. Remove the nut (17), washer (22), and barrel washer (21) and the rod (20).

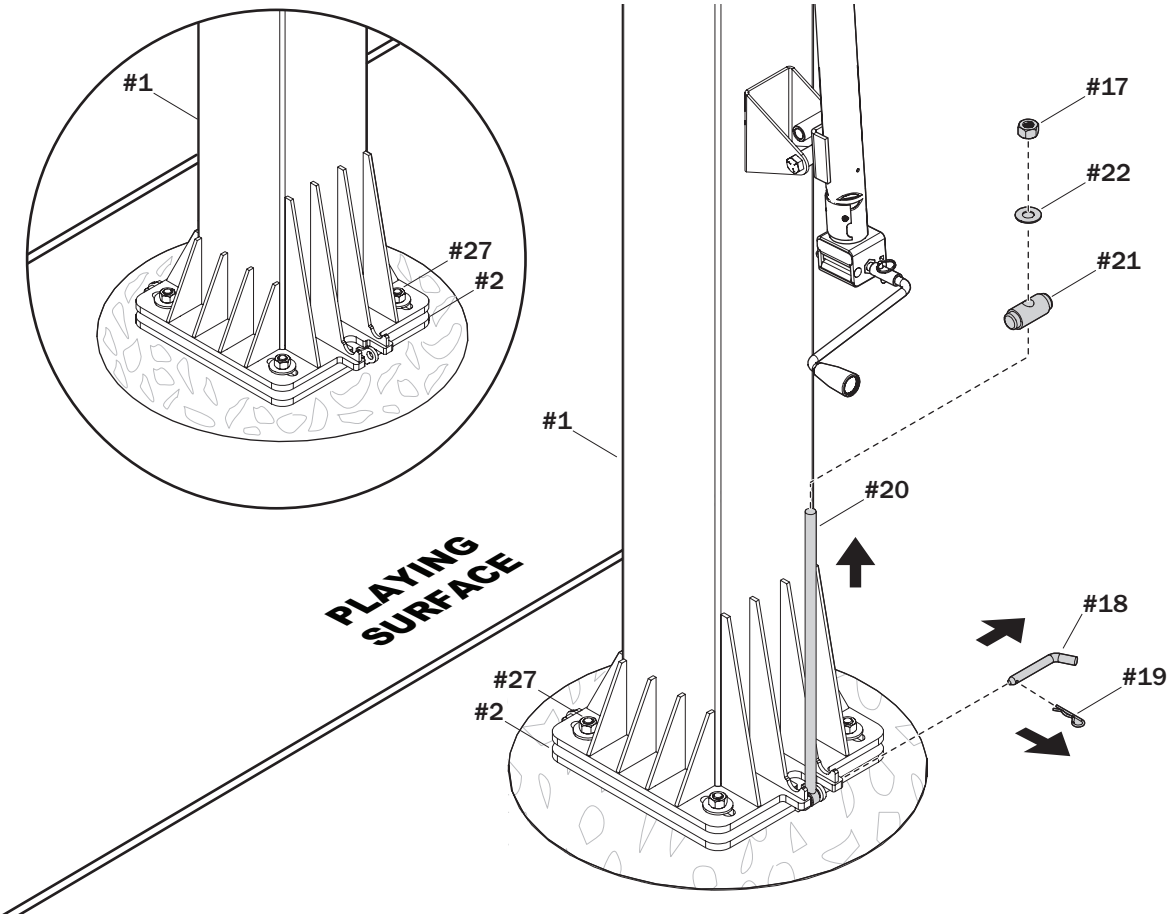


6. Remove the nut (16) and bolt (15). Raising the front of the nuts (27) from below the pole will be needed for this step and for the next steps.

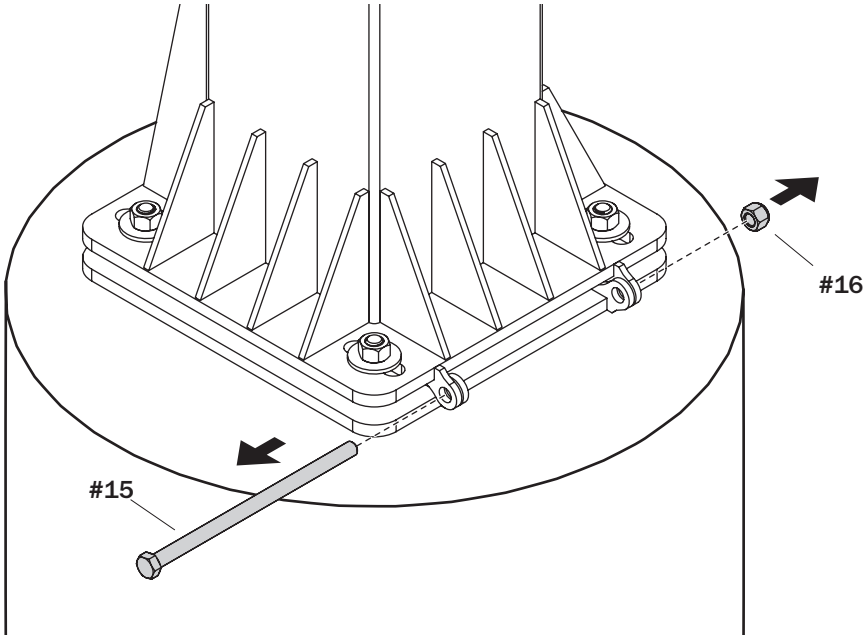


H RAISE THE POLE

7. Use the two plane bubble level to plumb and level the board. Raise or lower the nuts (27) to level the base of the pole. Make sure the glass surface is vertical and the frame is horizontal. Tighten completely.

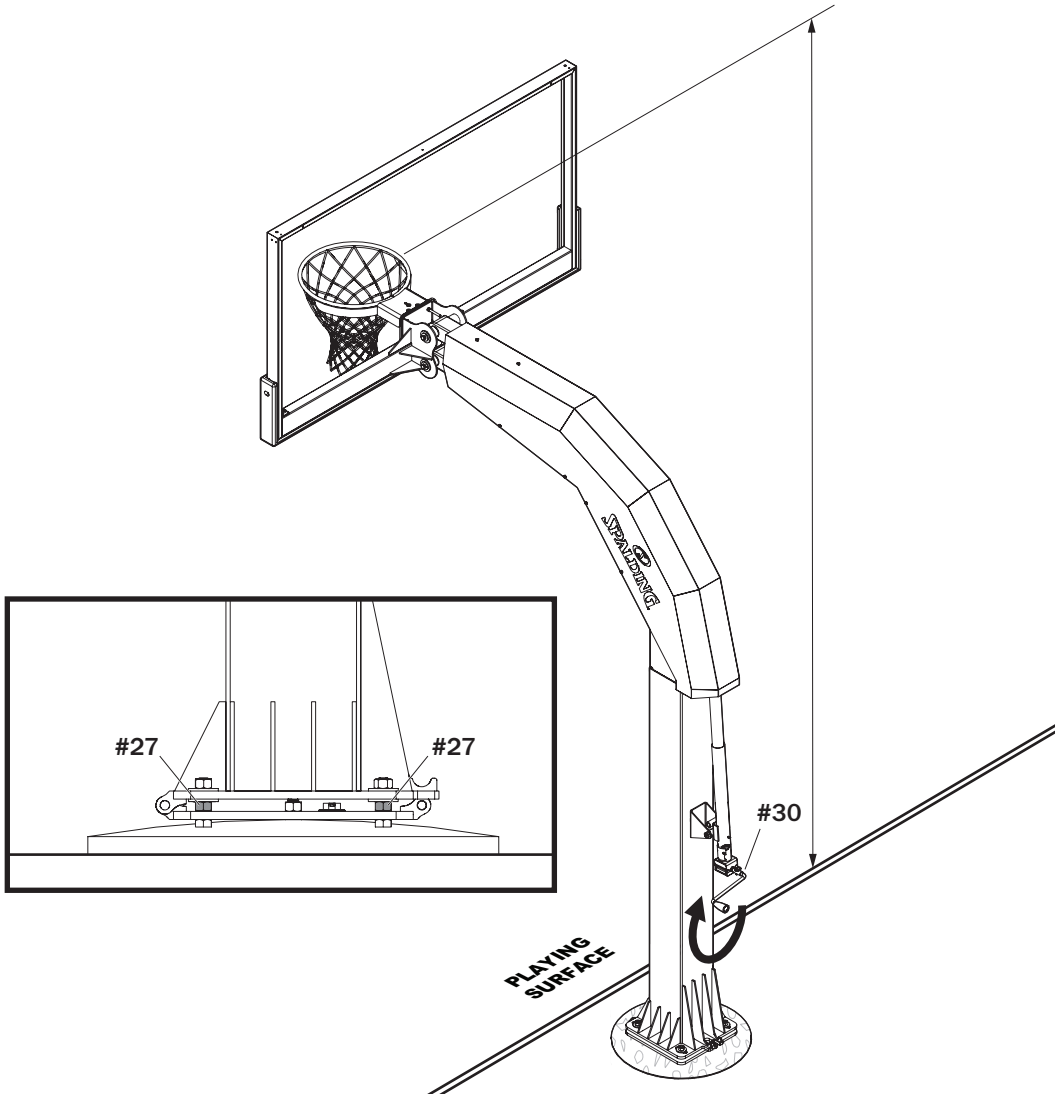


Assemble the Pole Pad Set

Required Parts:	**Completed Pole Pad Assembly:**

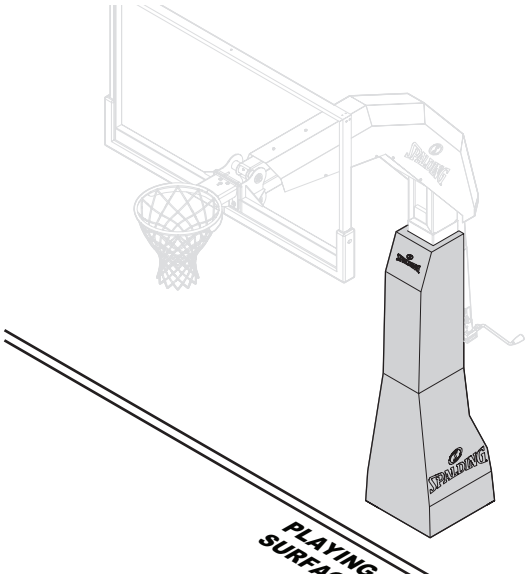


I ASSEMBLE THE POLE PAD SET

1. Slide the bottom pole pad (5) onto the pole (1). Secure to the pole (1) using the buckles.

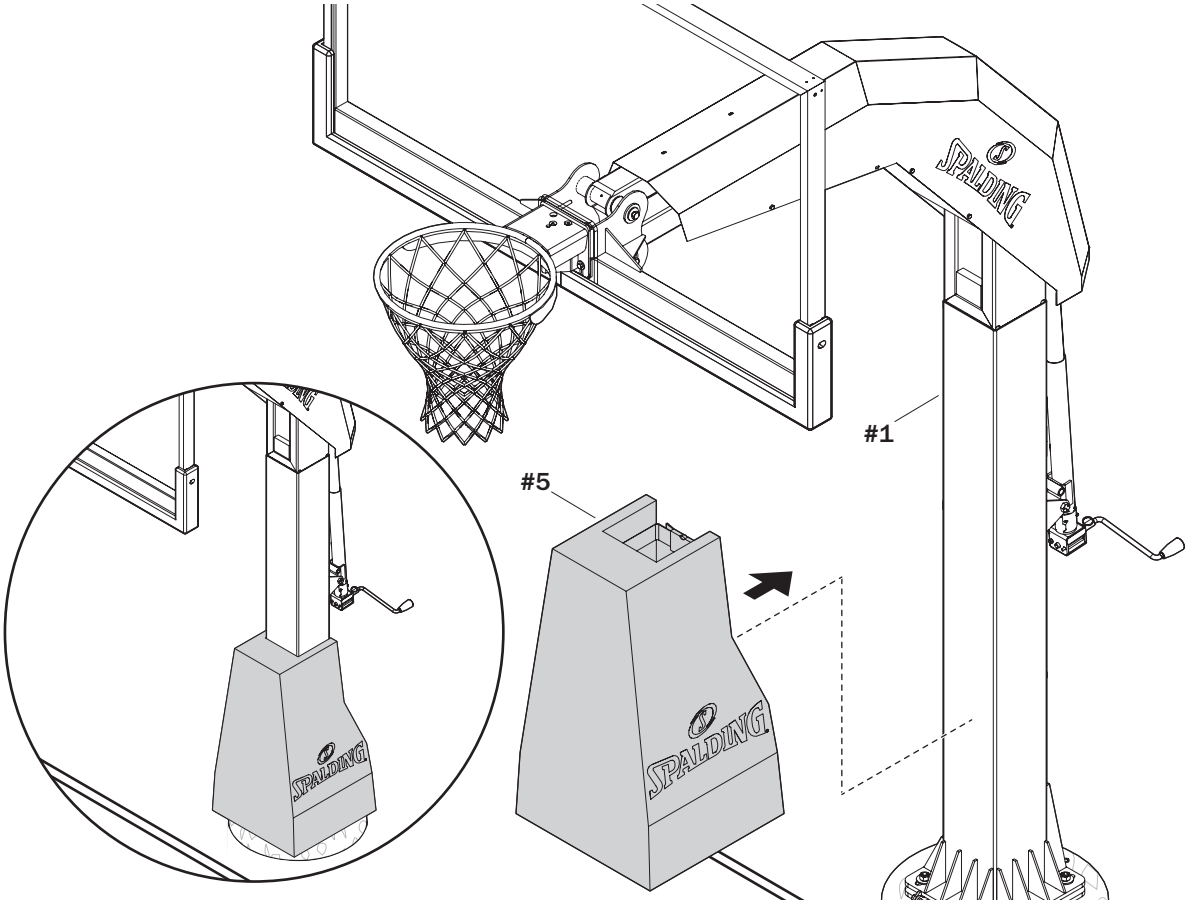

I ASSEMBLE THE POLE PAD SET


2. Slide the top pole pad (6) onto the pole (1). Secure to the pole (1) using the buckles.

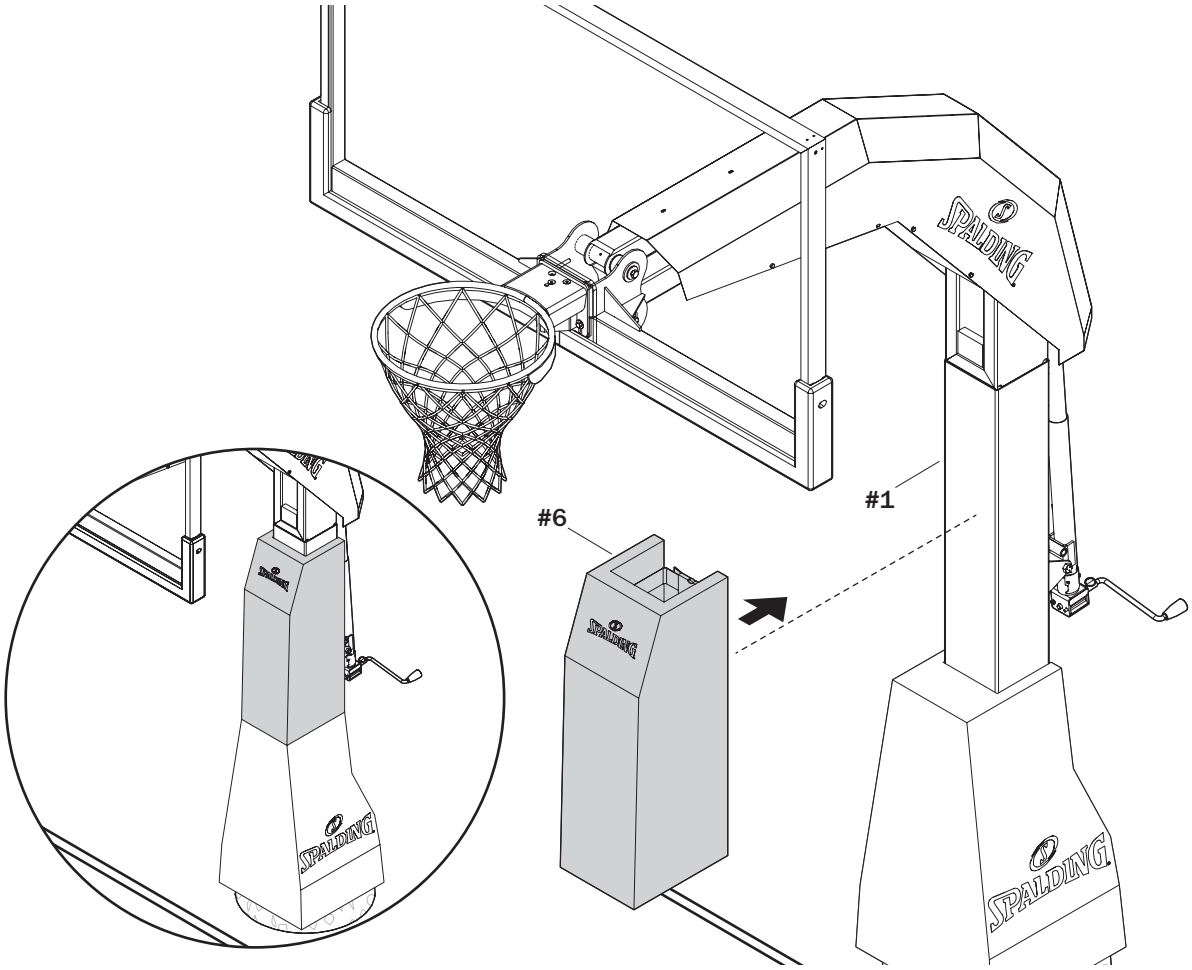


Operation

J ADJUSTING THE HEIGHT

1. Rotate the crank handle (30) to raise or lower the backboard.

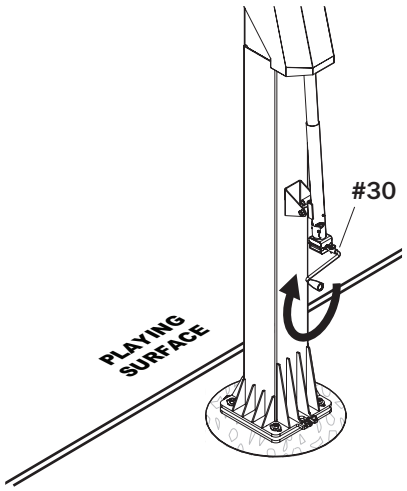

Parts List

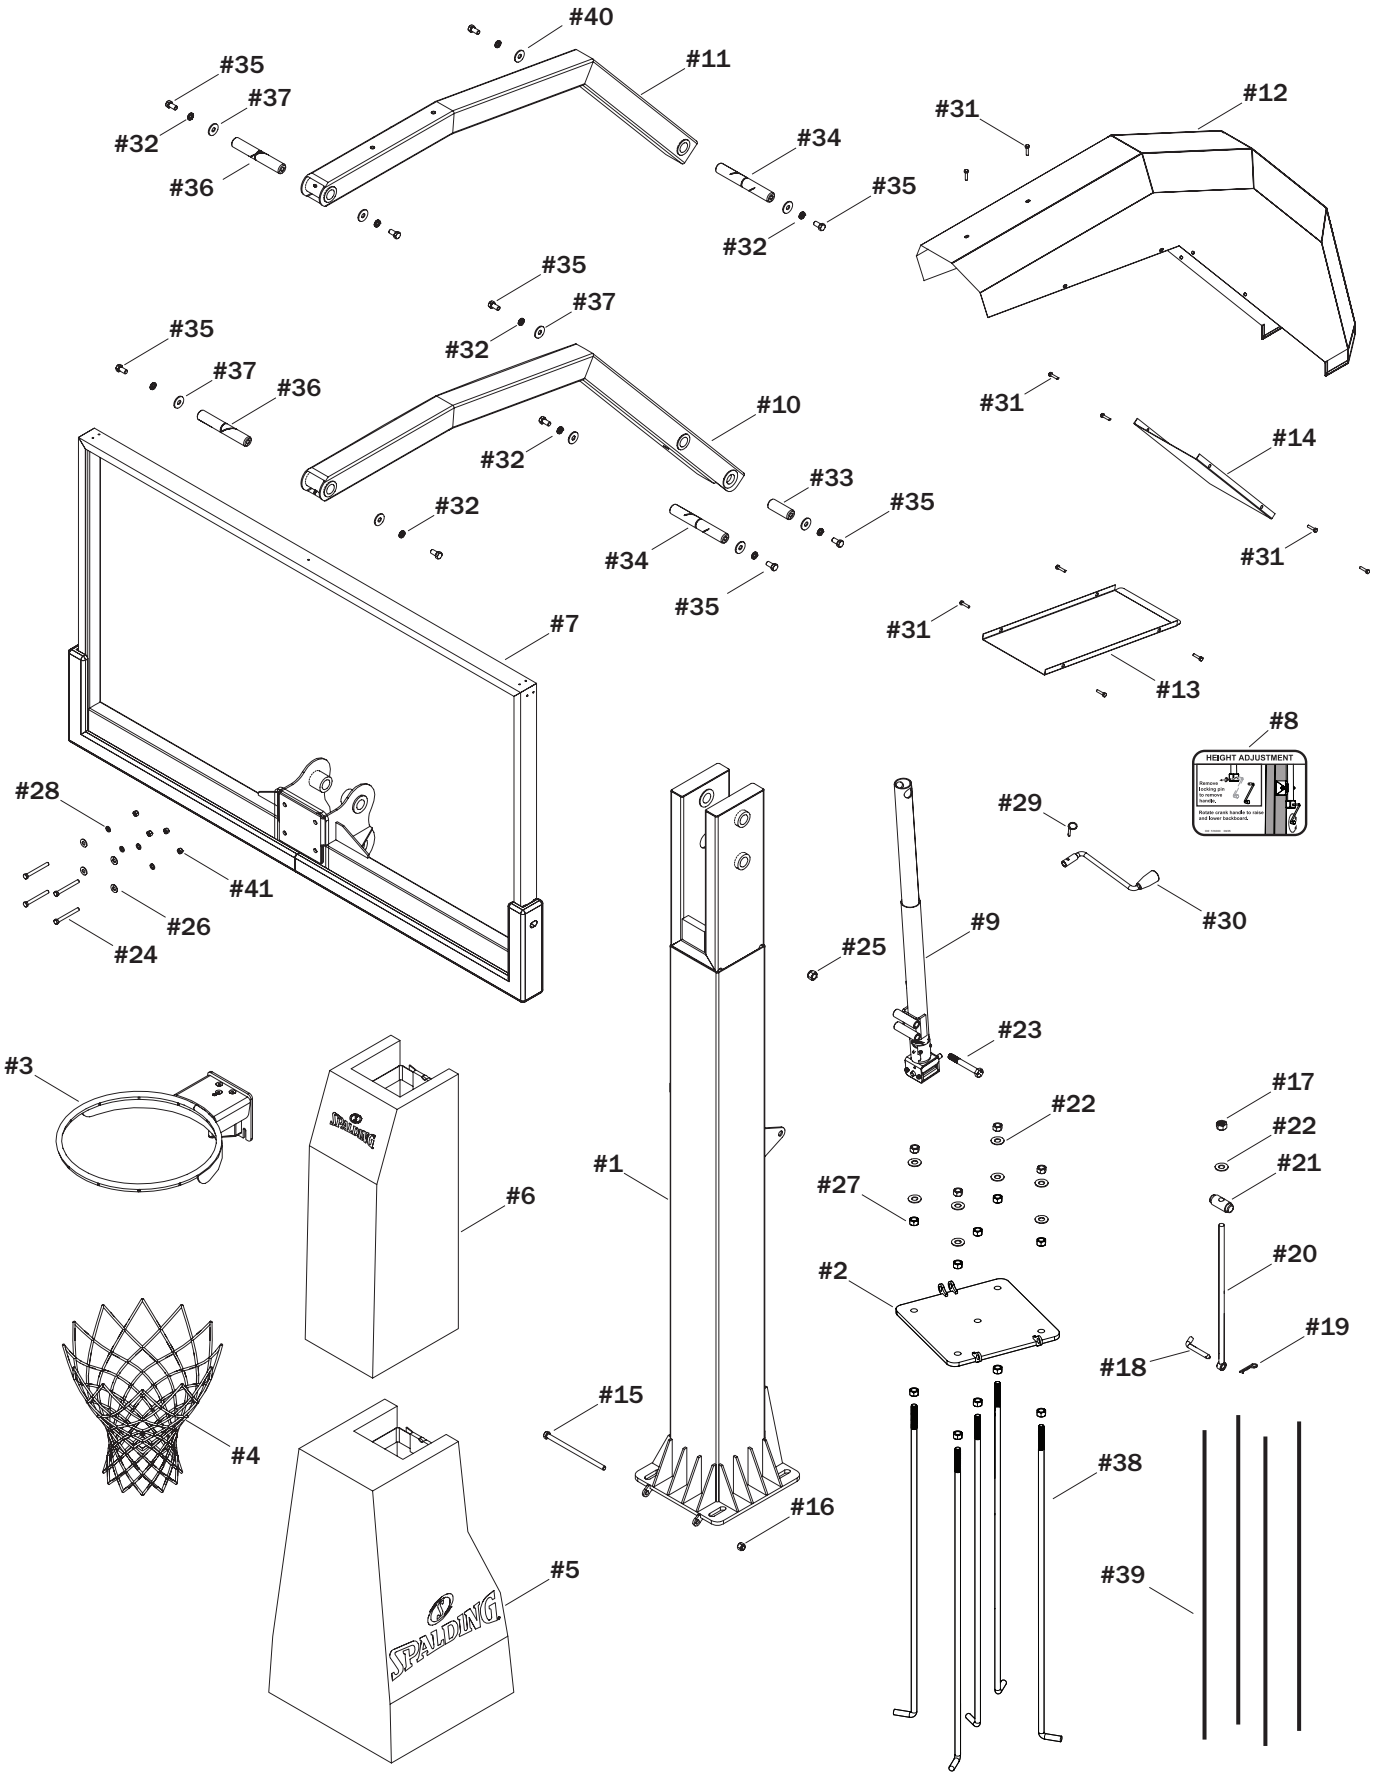
#40
#35
#37
#32
#36
#11
#34
#35
#32
#12
#31
#35
#37
#32
#35
#37
#36
#32
#10
#31
#14
#33
#35
#32
#34
#35
#31
#31
#13
#7
#8
HEIGHT ADJUSTMENT
#28
#41
#26
#24
#29
#30
#25
#9
#23
#3
#6
#1
#22
#27
#17
#22
#21
#2
#20
#19
#18
#15
#4
#38
#16
#5
#39
SPALDING


Item	Qty	Part No.	Description
1	1	901923	Pole, 8x8
2	1	702689	Anchor Plate
3	1		Rim
4	1		Net
5	1	209211	Pole Pad, 8 inch, Bottom
6	1	209212	Pole Pad, 8 inch, Top
7	1		Backboard
8	1	516000	Sticker, Operation
9	1	20494001	U Turn® Pro Lift
10	1	901905	Lower Yoke Arm
11	1	901906	Upper Yoke Arm
12	1		Arm Cover
13	1		Upper Boom Cover
14	1		Lower Boom Cover
15	1	224728	Bolt, Hex, 1/2-13 x 9.25 x 1.50
16	1	206340	Nut, Hex Nylock, 1/2"-13
17	1	215008	Nut, ACME, Hex, 5/8-11
18	1	204922	Pin, Hitch
19	1	204923	Pin, Cotter, #8
20	1	801837	Rod, Spacer Weldment, ACME, Zinc plated
21	1	204921	Washer, Barrel

Item	Qty	Part No.	Description
22	9	209283	Washer, Flat, 5/8, 1.75 OD
23	1	209309	Bolt, Hex, 5/8-11 x 4.625"
24	4	209307	Bolt, Hex, 3/8-16 x 3.5
25	1	209310	Nut, Hex, Nylock, 5/8-11
26	8	208957	Washer, Flat, Wide, Type A, 3/8
27	14	265575	Nut, Hex, 5/8-11
28	4	208956	Washer, Regular Helical Spring Lock, 3/8"
29	1	208724	Pin, Actuator Assembly
30	1	801260	Handle, U Turn Pro
31	10	209273	Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 1"
32	10	209305	Lockwasher, 1/2" ID, Split
33	1	209194	Pin, Hinge, 1.25 Dia. x 3.35 Long
34	2	209193	Pin, Hinge, 1.25 Dia. x 8.85 Long
35	10	209304	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 1" Long
36	2	209192	Pin, Hinge, 1.25 Dia. x 7.85 Long
37	8	209306	Washer, Flat, Wide, 1/2"
38	5	209215	Concrete Anchor
39	4	901935	Rebar
40	2	209320	Washer, Steel, 65mm OD, 13mm ID, 10mm
41	4	209308	Nut, Hex, 3/8"-16

Care and Maintence

The following tips will help you maintain your system:


- Keep organic material away from pole base. Grass, littler, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Semi-annually, lubricate any moving parts using the installed grease fittings (A-E) in the arms and lift. As with any mechanical component periodic inspection and service is required.
- Clean the backboard periodically with a glass cleaner and a soft cloth.
- Wipe down the system with a mild detergent and soft cloth. Finishing with an automotive-type protectant will help keep your system looking it's best.
- Do not use abrasive or corrosive materials when cleaning your system.
- Routinely inspect your system for loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion. Repair before use.
- For any questions, please contact Spalding Customer Service for more information.

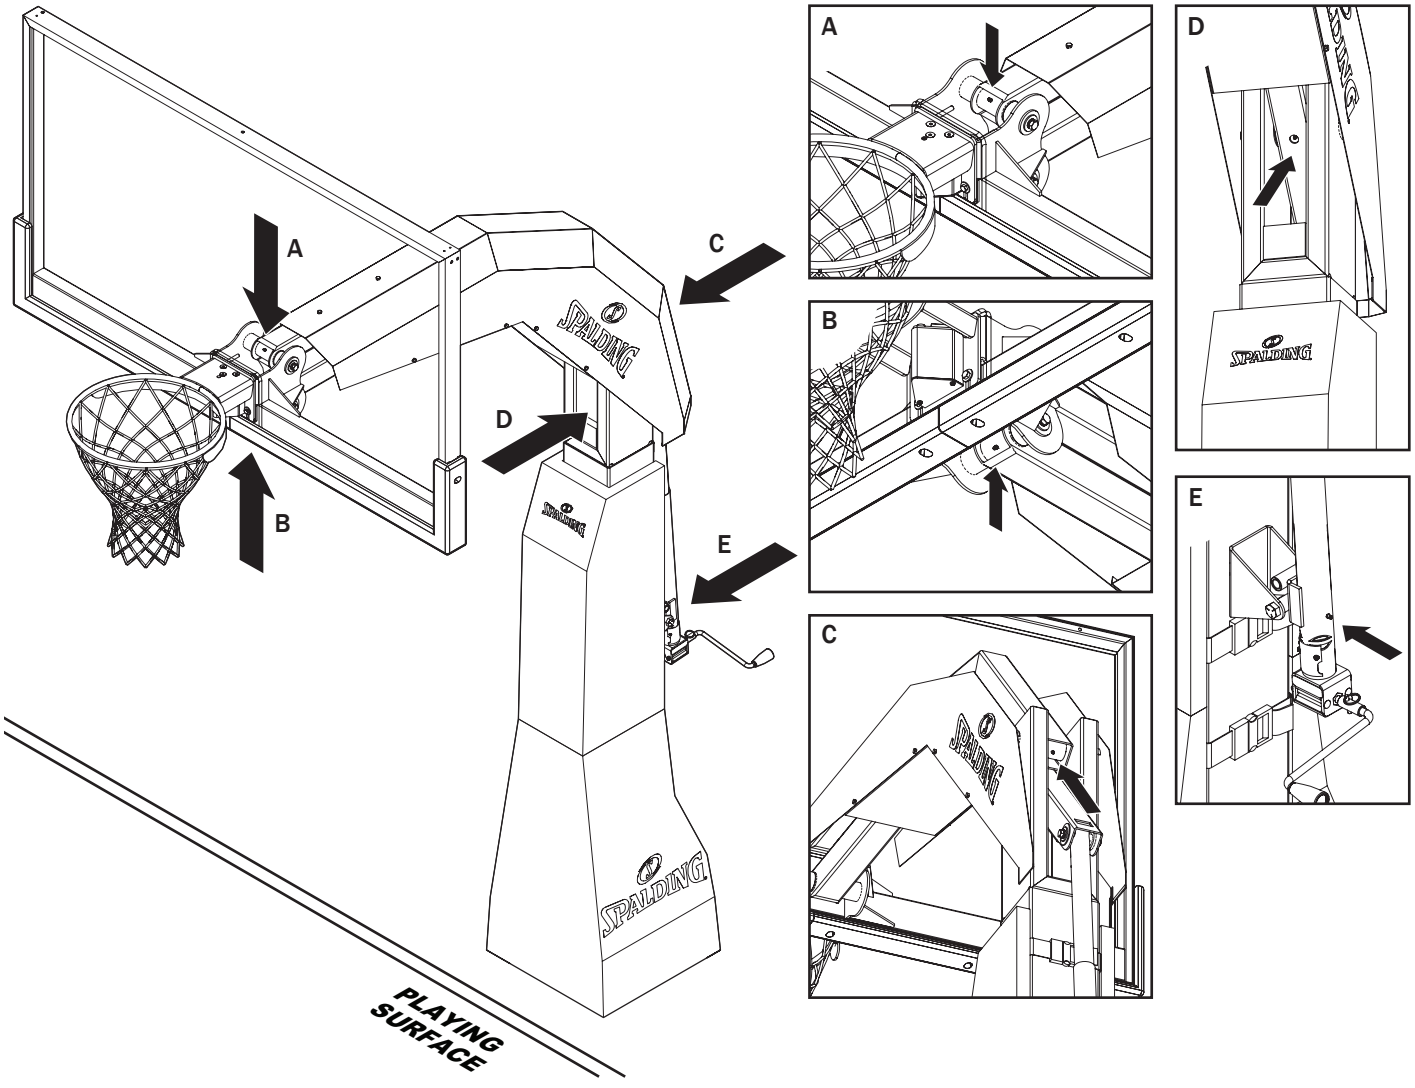


SAFETY LABELS

⚠ NOTICE ⚠

APPLY THE SAFETY LABELS TO THE COMPLETED ASSEMBLY PRIOR TO USE.

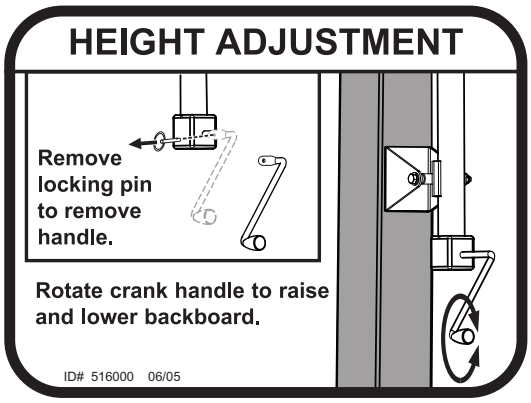

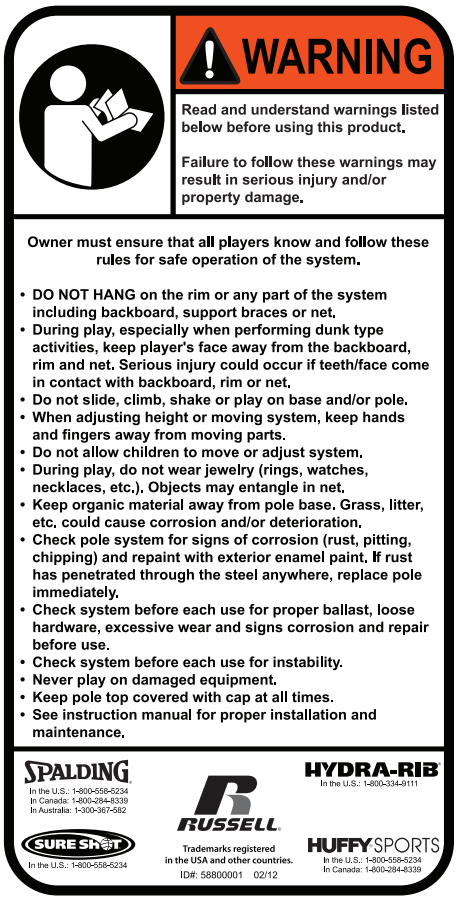

WARNING LABELS AND INSTRUCTIONS MUST ACCOMPANY THIS PRODUCT. CALL TOLL-FREE FOR REPLACEMENT: 1300 367 582 (AUSTRALIA) www.spalding.com.au



WARNING: SWINGING ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH

WARNING LABELS AND INSTRUCTIONS MUST ACCOMPANY THIS PRODUCT. CALL TOLL-FREE FOR REPLACEMENT: LES ÉTIQUETTES D'ADVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER CE PRODUIT. POUR UN REMPLACEMENT, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS : 1.800.558.5234 | www.huffysports.com www.spalding.com




CAUTION:
THIS BACKBOARD AND RIM IS NOT DESIGNED TO SUPPORT A PLAYER HANGING FROM THE RIM OR NET. FAILURE TO OBSERVE THIS CAUTION MAY CAUSE BODILY INJURY AND / OR PROPERTY DAMAGE

© Copyright 2021 by Russell Brands, LLC

Número de modelo:
(se encuentra en
la caja del producto)

SISTEMA DE BALONCESTO ANCLADO AL SUELO

Manual del propietario

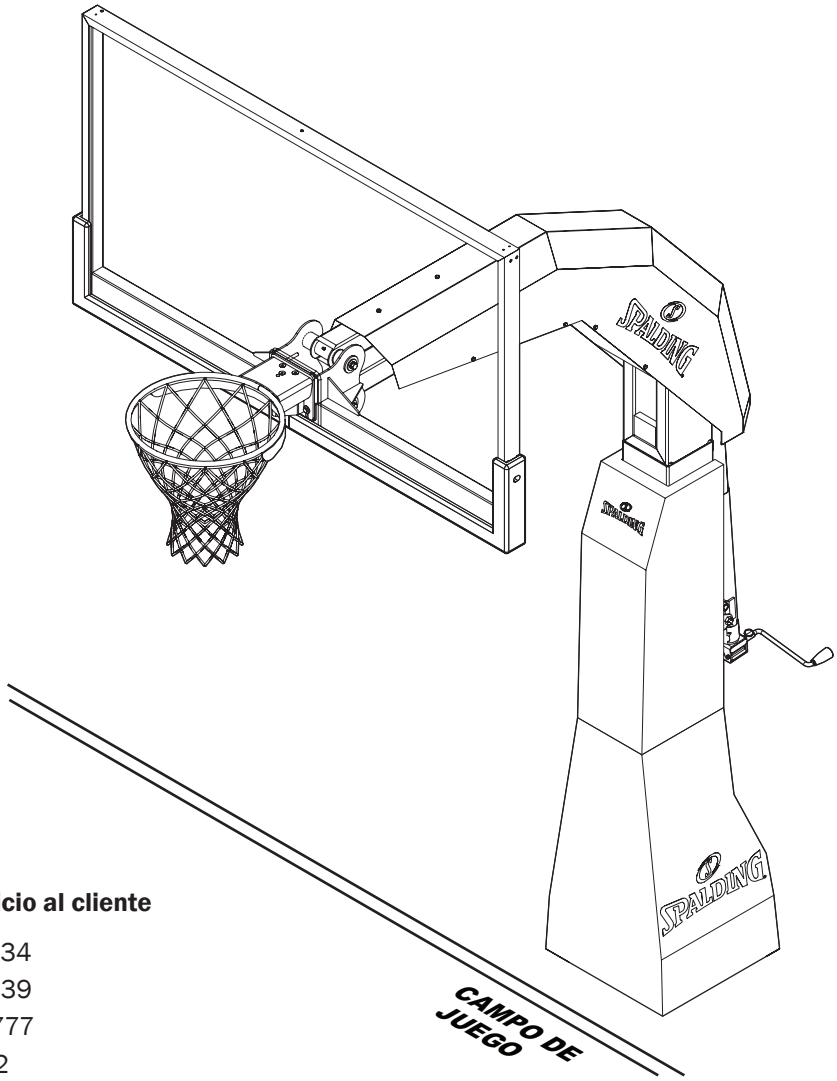

Teléfono gratuito del servicio al cliente

EE. UU.: 1-800-558-5234
Canadá: 1-800-284-8339
Europa: +353 51 379777
Australia: 1300 367 582

www.spalding.com

⚠ ADVERTENCIA ⚠



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

11/21 ID NÚM. M8860400

Contenido

Índice 2
Antes de empezar 2
Contacto 2
Garantía 3
Información de seguridad 3
Contenido del paquete 4
Herramientas y materiales para el montaje 8
Artículos necesarios (no incluidos con el sistema) 8
Resumen del montaje 9
Montaje y fijación de la placa de anclaje 10
Colocación del poste 14
Colocación de los brazos 16
Colocación del elevador U Turn® Pro 18
Colocación del tablero 20
Colocación de la cubierta del brazo 22
Colocación de la canasta Slammer™ Competition 180 24
Elevación y fijación del poste 26
Montaje del conjunto de la almohadilla del poste 30
Funcionamiento 31
Listado de piezas 32
Cuidado y mantenimiento 34



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!


¡Llame al número de atención al cliente GRATUITO que figura en la primera página!



Antes de empezar

LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

- Saque **TODO** el contenido de las cajas.
- Asegúrese de revisar el **INTERIOR** de las secciones de los postes; los herrajes y las piezas adicionales se encuentran allí.
- Debe conservar este manual junto con el recibo de compra y tenerlo disponible como referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

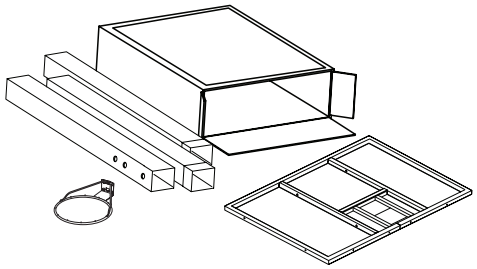

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Contacto

¿Tiene preguntas o le falta alguna pieza? ¡**NO** vuelva a la tienda!

Correo electrónico:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Teléfono gratuito del servicio al cliente:	1-800-558-5234
Dirección postal:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantía

Para obtener la información más reciente sobre la Garantía del Sistema de Baloncesto, visite **www.Spalding.com** o llame al Servicio al Cliente de Spalding al **1-800-558-5234**.

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para que el funcionamiento del sistema sea seguro, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. **Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento.** Es esencial el montaje completo, el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente.

- Si usa una escalera durante el montaje, extreme la precaución.
- Revise regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar o al transportar el sistema.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- Si requiere asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de operación es de 6 pies y 6 pulgadas (1,98 m) hasta la parte inferior del tablero.

La mayoría de las lesiones están causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones.

Tenga cuidado al usar este sistema.

⚠ ATENCIÓN ⚠

- **Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos.**
- Deseche de inmediato **TODOS** los materiales de embalaje.
- Como con cualquier otro producto, inspeccione periódicamente si hay piezas pequeñas sueltas.
- **TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para EXHIBICIÓN, **DEBEN** montarse e instalarse según las instrucciones.
- El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar **LESIONES GRAVES**.
- **NO** es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.

NOTA


El estilo del tablero variará.

Contenido del paquete

Compruebe el contenido de cada kit y el resto de las piezas para asegurarse de que se incluyen todos los componentes. Conserve los herrajes del kit en la bolsa etiquetada, ya que los utilizará en diferentes pasos del montaje.


Vea el "Listado de piezas" de la página 67 para ver la lista completa de los números de las piezas de recambio.

PIEZAS GRANDES

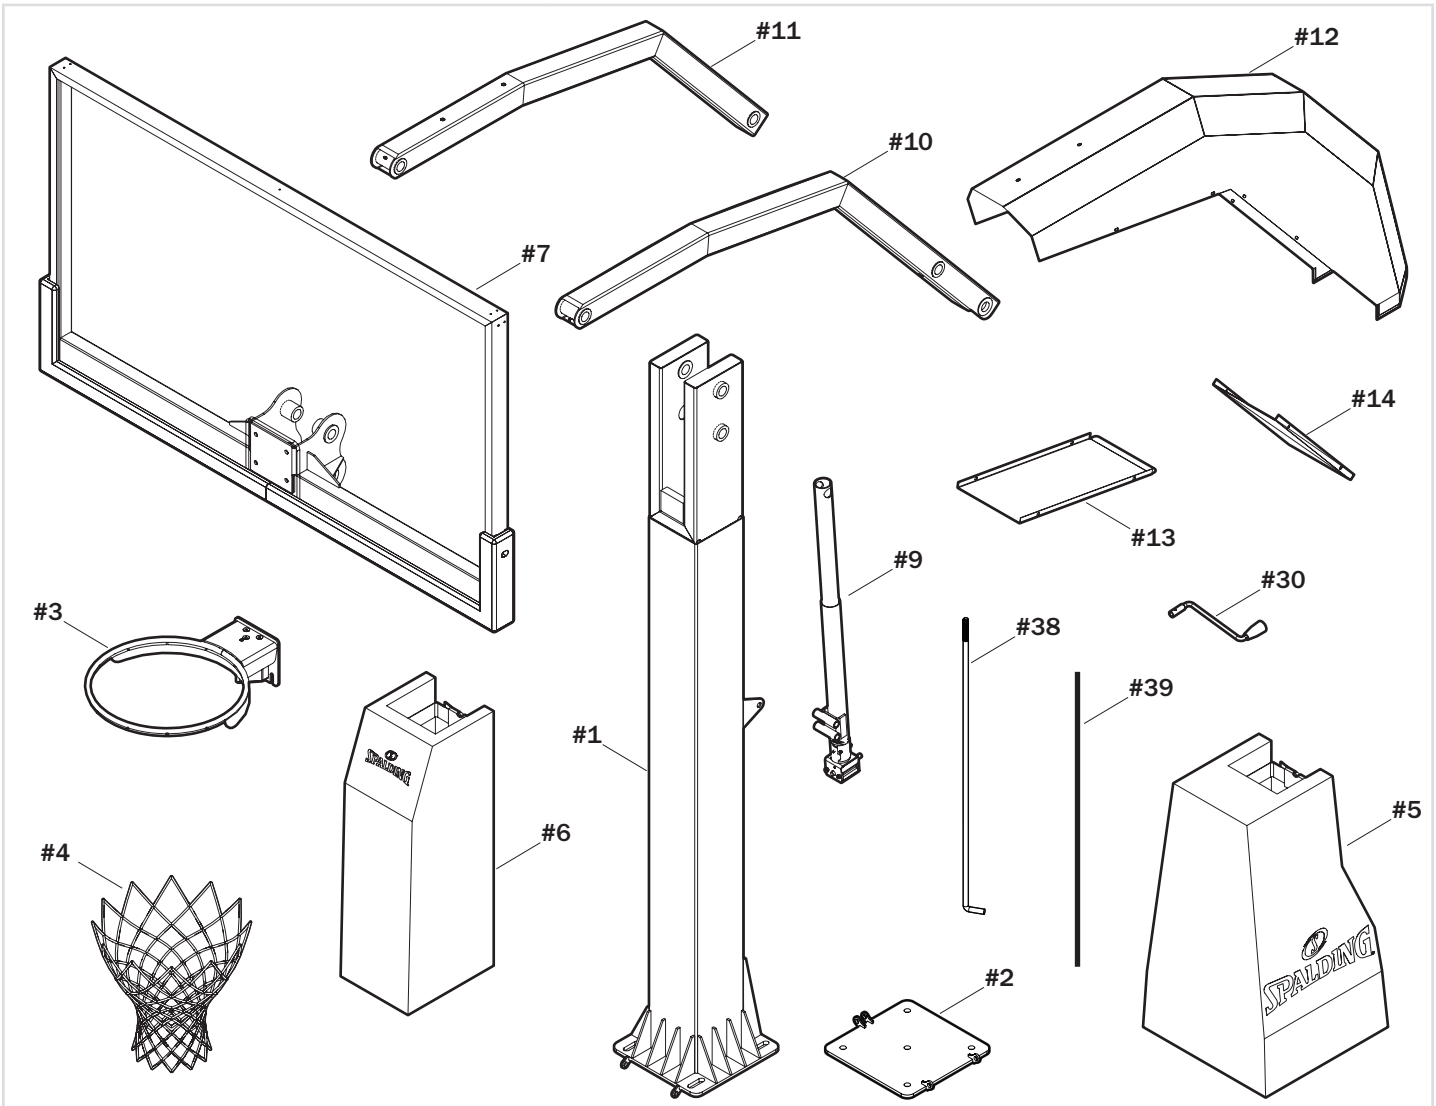


1	Poste, 8x8 (x1)	**2**	Placa de anclaje (x1)	**3**	Aro (x1)
4	Red (x1)	**5**	Almohadilla del poste, 8 pulgadas, inferior (x1)	**6**	Almohadilla del poste, 8 pulgadas, superior (x1)
7	Tablero (x1)	**9**	Elevador U Turn® Pro (x1)	**10**	Brazo de elevación inferior (x1)
11	Brazo de elevación superior (x1)	**12**	Cubierta del brazo (x1)	**13**	Cubierta del aguilón superior (x1)
14	Cubierta del aguilón inferior (x1)	**30**	Manivela, U Turn Pro (x1)	**38**	Anclajes para hormigón (x4)
39	Varilla (x4)				

KIT 1 – 209312

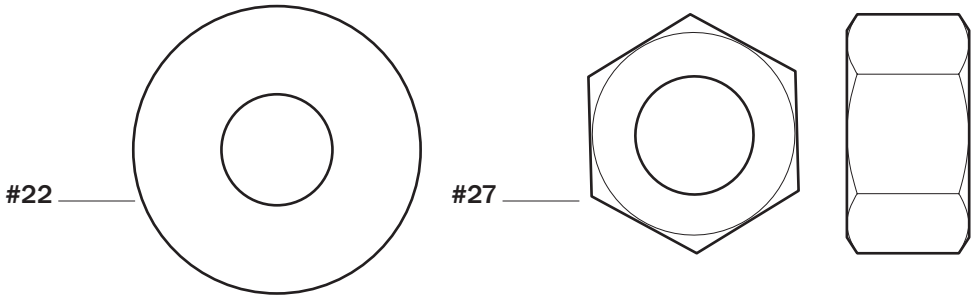


22	Arandela, plana, 5/8, 1,75 d. ext. (x4)	**27**	Tuerca, hexagonal, 5/8-11 (x10)

KIT 2 – 209313

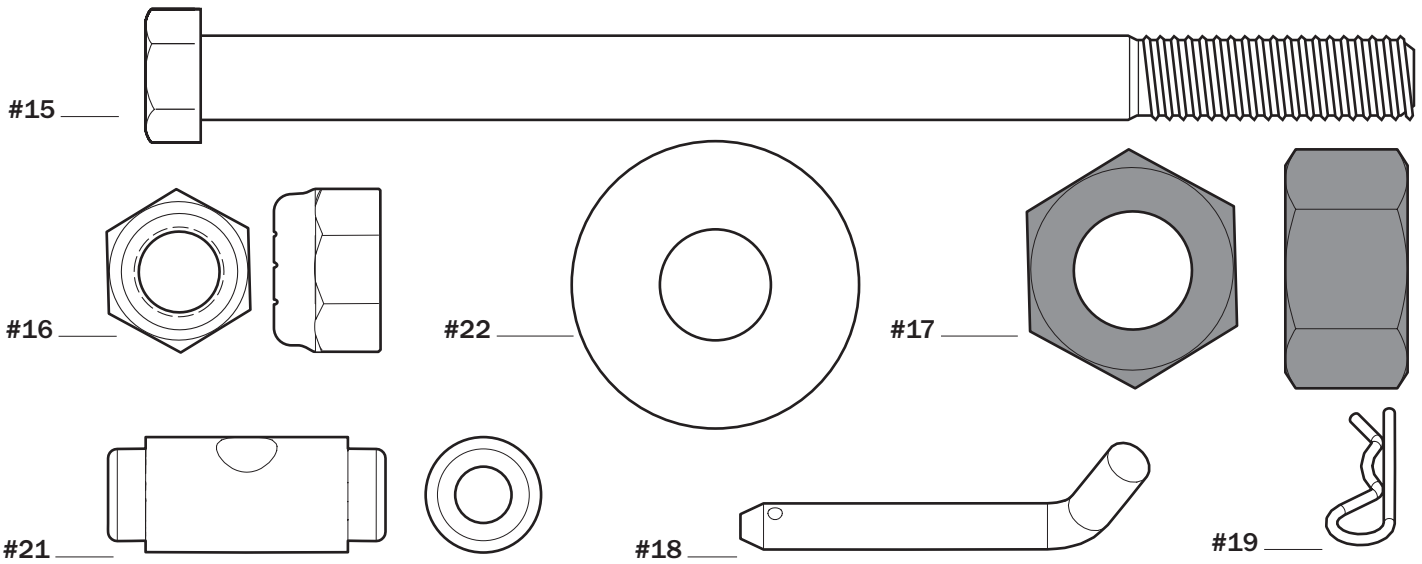

15	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 9,25 x 1,50 (x1)	**16**	Tuerca, Nylock hexagonal, 1/2"-13 (x1)	**17**	Tuerca, ACME, hexagonal, 5/8-11 (x1)
18	Pasador, de enganche (x1)	**19**	Pasador, de chaveta, núm. 8 (x1)	**21**	Arandela, cilíndrica (x1)
22	Arandela, plana, 5/8, 1,75 d. ext. (x1)				


KIT 3 – 209314

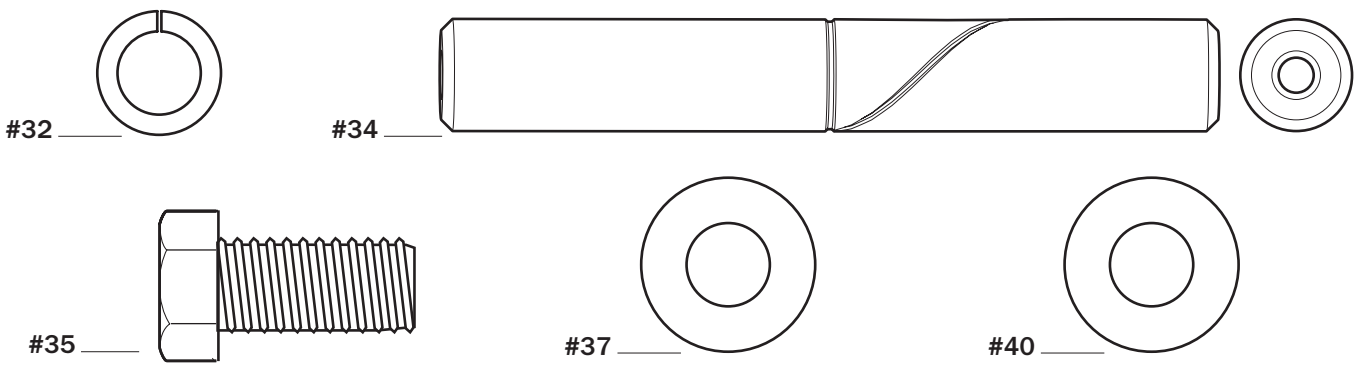

32	Arandela de seguridad, 1/2" d. int., partida (x4)	**34**	Pasador, de bisagra, 1,25 diám. x 8,85 de largo (x2)	**35**	Perno, cabeza hexagonal, 1/2"-13 x 1" de largo (x4)


37	Arandela, plana, ancha, 1/2" (x2)	**40**	Arandela, 1/2", 65 mm d. ext. (x2)

KIT 4 – 209315

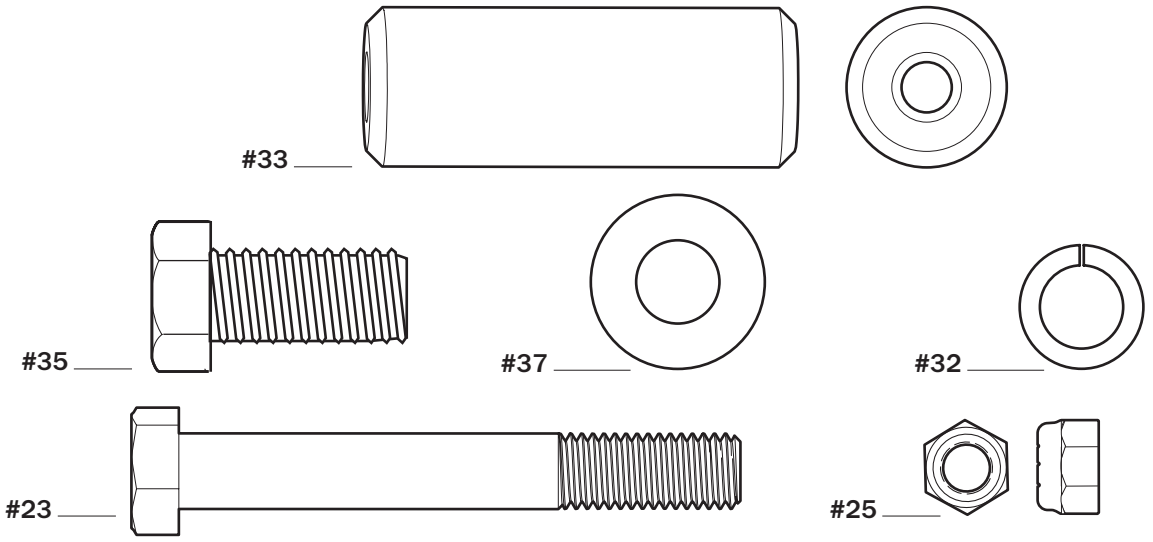


23	Perno, hexagonal, 5/8-11 x 4,625" x 1,18" (x1)	**25**	Tuerca, Nylock hexagonal, 5/8-11 (x1)	**32**	Arandela de seguridad, 1/2" d. int., partida (x2)
33	Pasador, de bisagra, 1,25 diám. x 3,35 de largo (x1)	**35**	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 1" de largo (x1)	**37**	Arandela, plana, ancha, 1/2" (x2)

KIT 5 – 209316

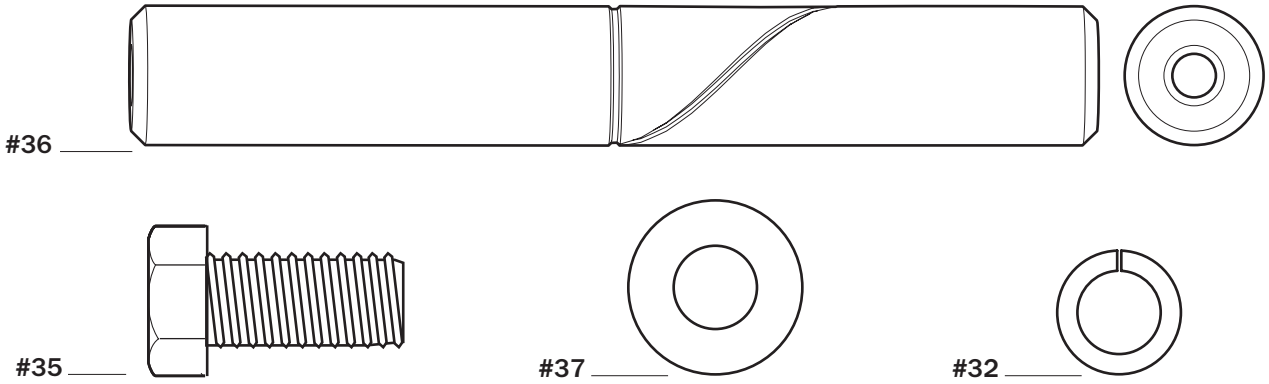


32	Arandela de seguridad, 1/2" d. int., partida (x4)	**35**	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 1" de largo (x4)	**36**	Pasador, de bisagra, 1,25 diám. x 7,85 de largo (x2)
37	Arandela, plana, ancha, 1/2 (x4)				

KIT 6 – 209318




31	Perno, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 1" de largo (x10)

KIT 7 – 209317

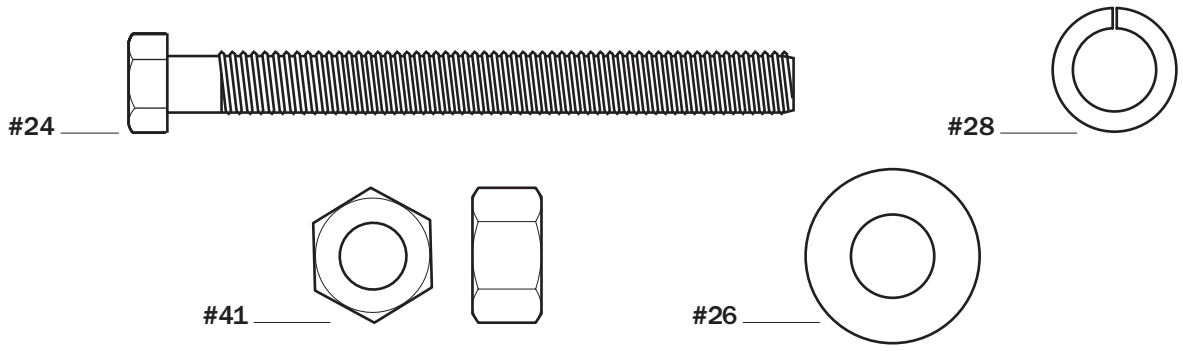








24	Perno, hexagonal, 3/8-16 x 3,5 (x4)	**26**	Arandela, plana, ancha, tipo A, 3/8 (x8)	**28**	Arandela, cierre de resorte helicoidal regular, 3/8" (x4)
41	Tuerca, hexagonal, 3/8"-16 (x4)				

KIT 8 – 209319

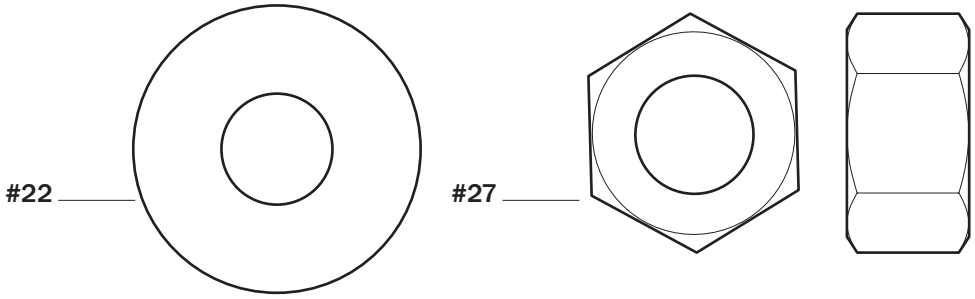

22	Arandela, plana, 5/8, 1,75 d. ext. (x4)	**27**	Tuerca, hexagonal, 5/8-11 (x4)


Herramientas y materiales para el montaje

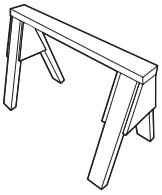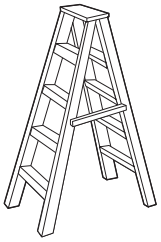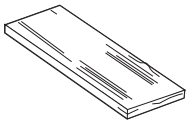					
3 adultos capaces	Mazo	Gafas de seguridad	Llave de vaso 1/2", 9/16", 3/4", 1 1/4", 15/16"	Extensión de llave de vaso	Llave 1/2", 9/16", 3/4", 1 1/4", 15/16"
						
Cinta métrica	Destornillador de estrella núm. 3	Caballete (x2)	Escalera de mano (8 pies)	Tabla de madera de desecho	Hormigón (0,5 yardas, 1760 libras, de mezcla en seco)	**(OPCIONAL)** Llaves ajustables

Artículos necesarios (no incluidos con el sistema)

- Perforadora de suelo para poste
- Pala
- Carretilla
- Hormigón (4000 PSI o superior)
- Manguera de jardín
- Pala de jardinería

Resumen del montaje

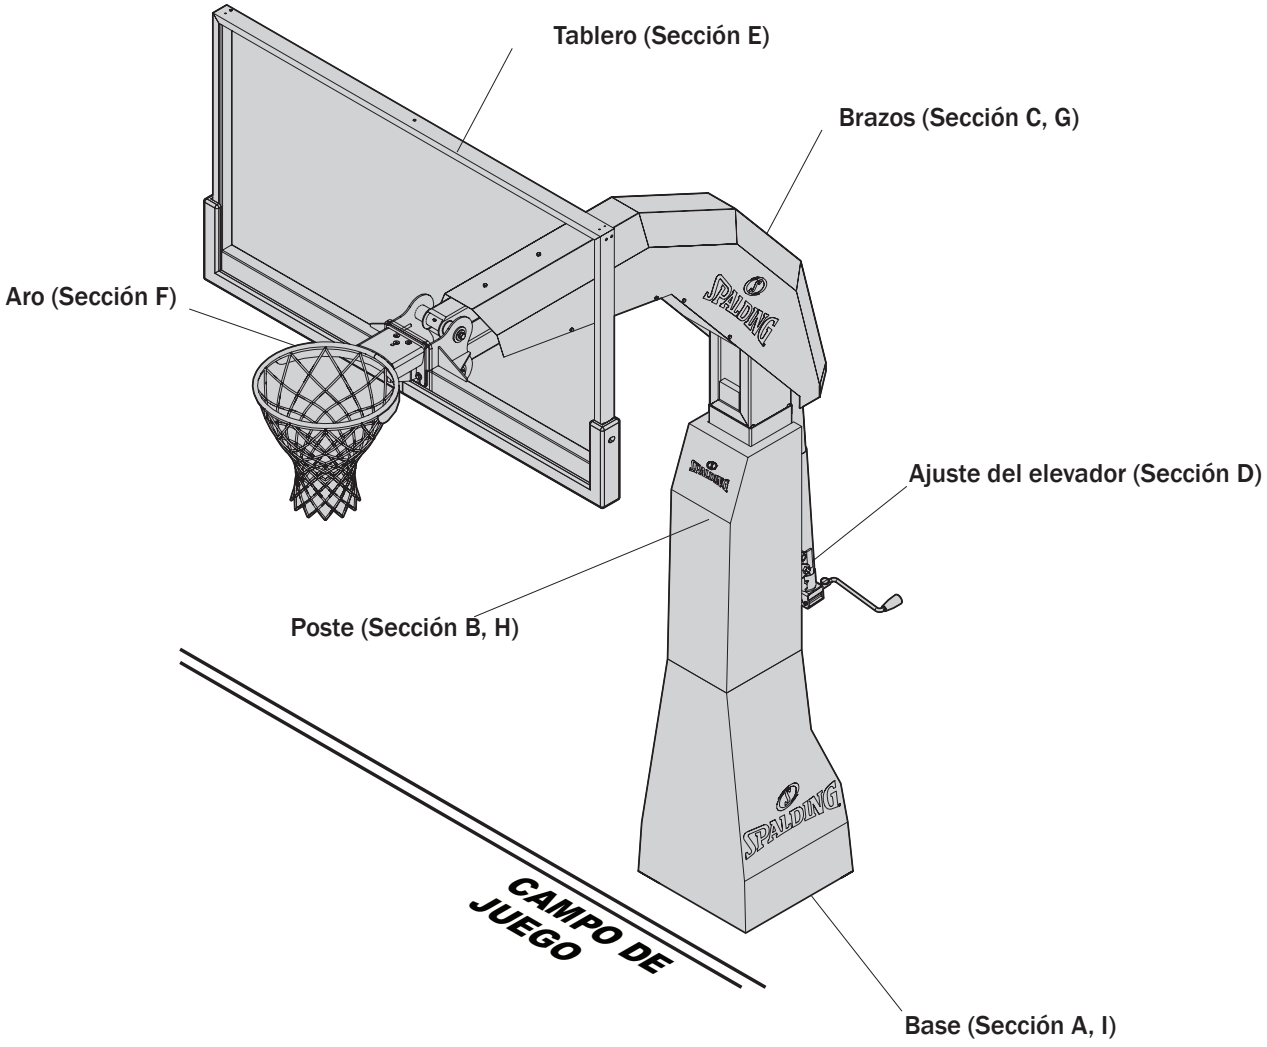


Montaje y fijación de la placa de anclaje

Piezas necesarias:

- Kit 1
- Varilla (incluida)
- Anclajes para hormigón (incluidos)
- Placa de bisagra

Montaje completo de la base:

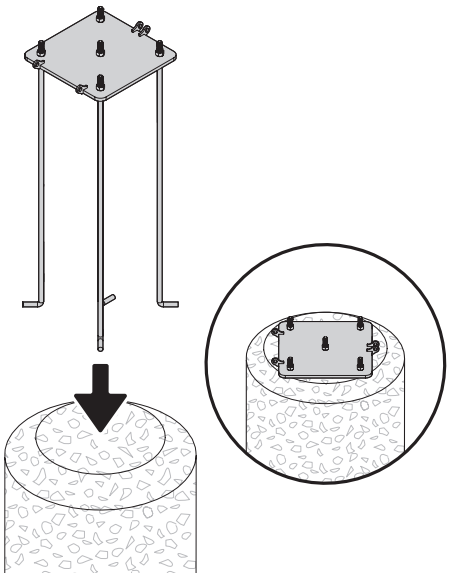


A COLOQUE LA PLACA

1. Asegúrese de que el suelo esté nivelado con el campo de juego y, a continuación, cave el agujero del poste.


⚠ ADVERTENCIA ⚠

PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTES DE COMENZAR A CAVAR.

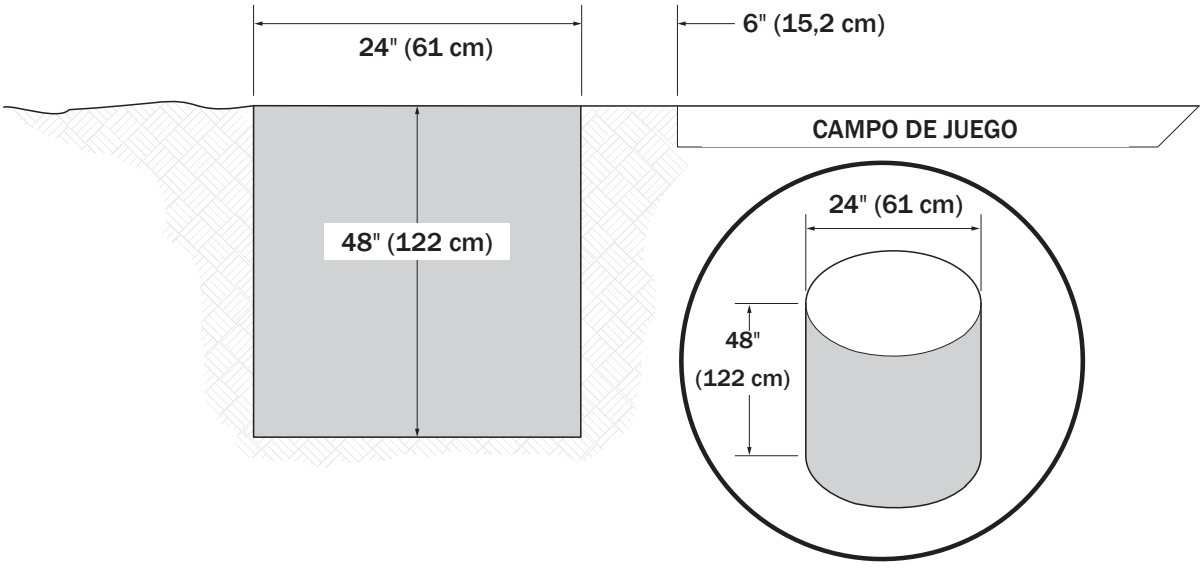


A COLOQUE LA PLACA

2. Instale los anclajes (38) en la placa de anclaje (2) utilizando las tuercas (27). Enrosque las tuercas (27) hasta el final de la rosca, de modo que se vea la mayor parte de la rosca posible.

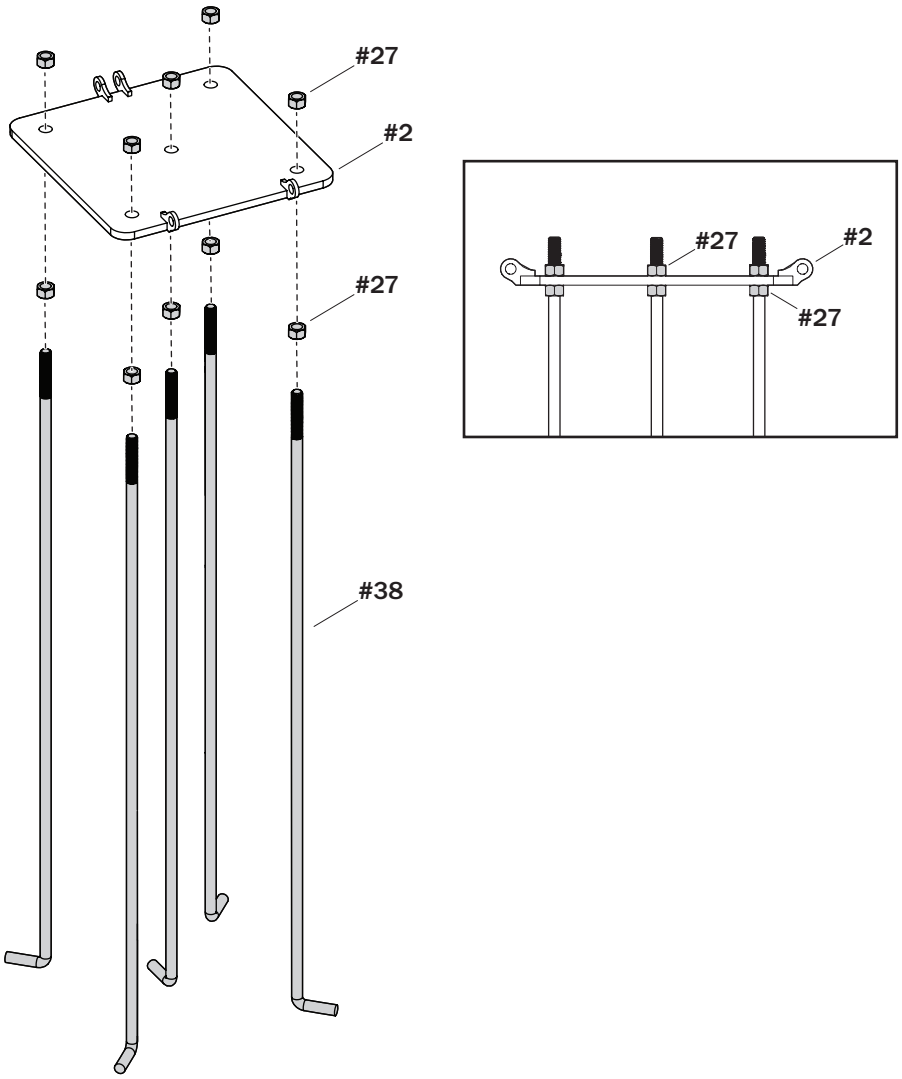


3. Rellene el agujero con hormigón hasta llegar a una distancia de 18" desde la parte superior del orificio

4. Coloque las 4 varillas (39) formando un cuadrado de unas 8" de ancho en el centro del orificio e inserte dichas varillas (39) hasta el fondo del orificio.

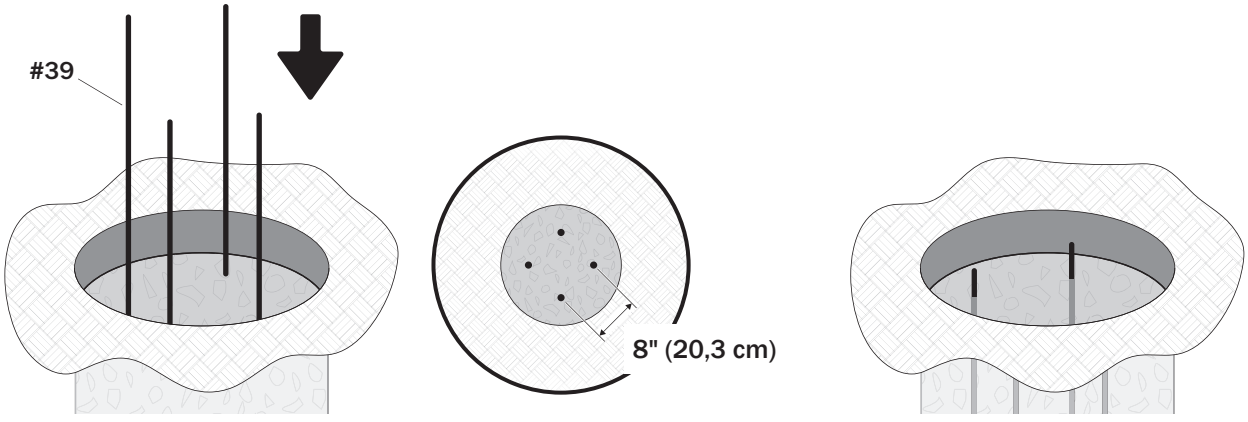


A COLOQUE LA PLACA

5. Rellene la parte restante del orificio con hormigón.
6. Apisone el hormigón para eliminar las bolsas de aire y crear la zona de drenaje, aproximadamente 1" por encima de la superficie de juego.

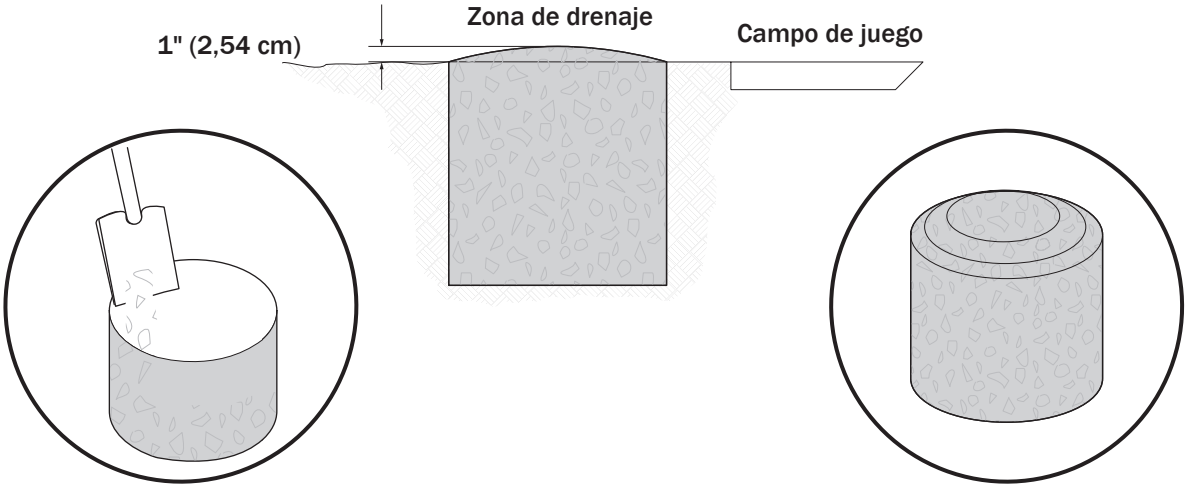


7. Coloque el montaje de la placa (2) sobre el cemento húmedo.
8. Utilice el nivel de burbuja de dos planos para orientar y nivelar la placa.
9. Limpie cualquier exceso de hormigón que pueda haber en la placa de montaje.

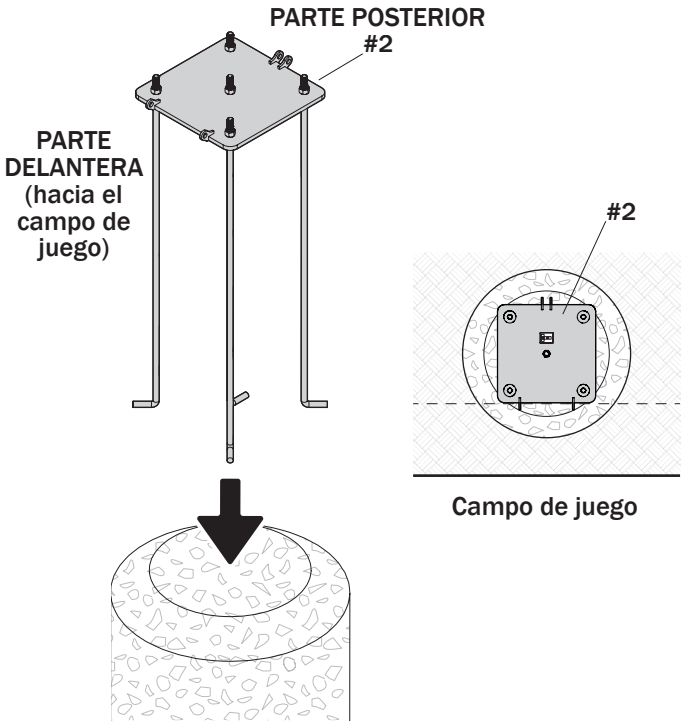

A COLOQUE LA PLACA

10. Coloque las arandelas (22) sobre las tuercas superiores (27).

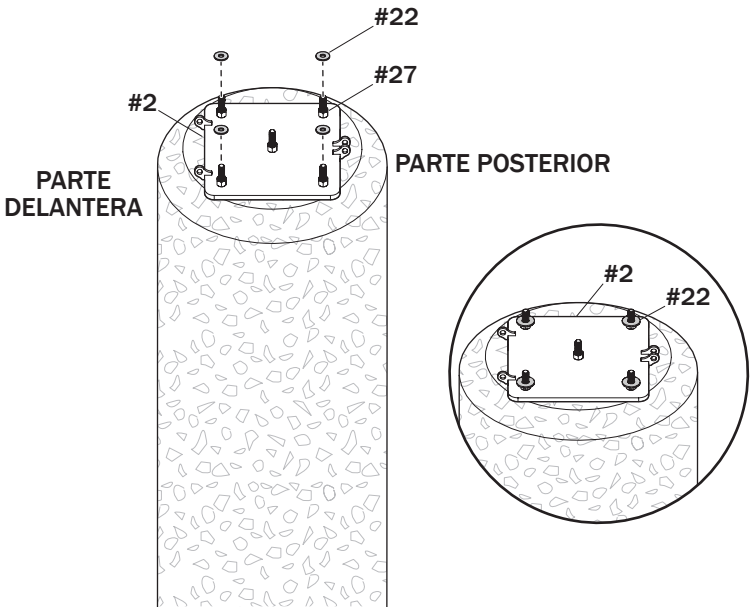

⚠ ADVERTENCIA ⚠


ESPERE COMO MÍNIMO 72 HORAS PARA QUE EL HORMIGÓN SE SEQUE ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO. DEJE MÁS TIEMPO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FRÍAS, LLUVIOSAS O HÚMEDAS.

Colocación del poste

Piezas necesarias:


- Kit 2
- Tabla de madera de desecho
- Poste

Conjunto completo del poste:

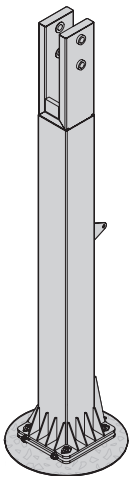


B MONTAJE DEL POSTE

1. Coloque el poste (1) sobre una tabla de madera y alinee los orificios del poste con los orificios de la placa (2).

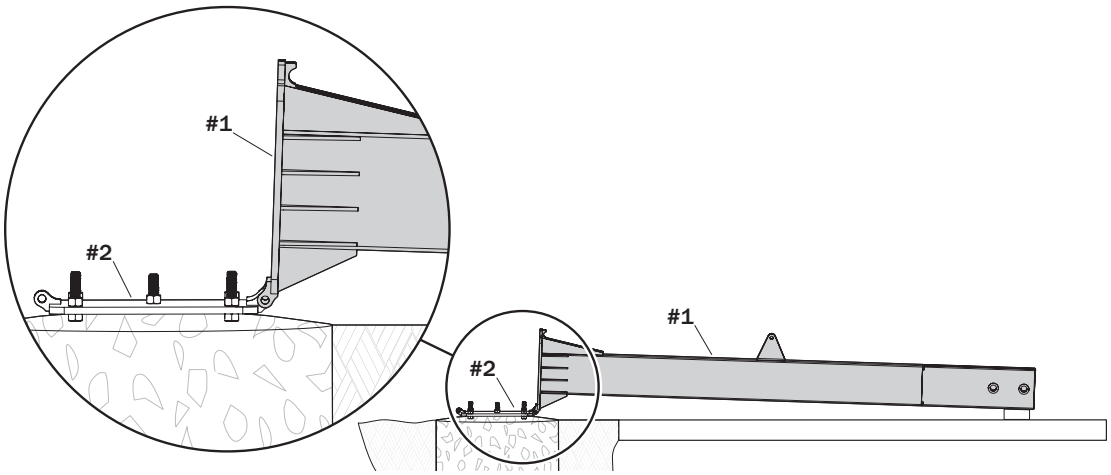

2. Inserte el perno (15) a través de los orificios de la placa y el poste (1) y fíjelo con la tuerca (16). Este perno (15) se extraerá al final del montaje.

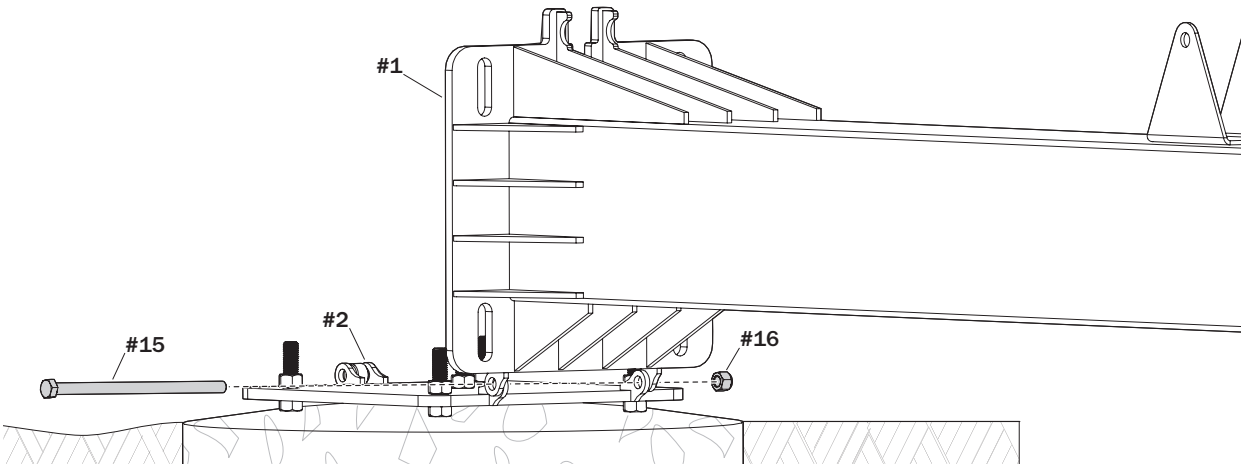


B MONTAJE DEL POSTE


⚠ ADVERTENCIA ⚠

SE REQUIEREN TRES ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA LEVANTAR EL POSTE A SU POSICIÓN DE MODO QUE EL TERCER ADULTO CAPAZ PUEDA INSTALAR Y FIJAR LA VARILLA ROSCADA DEL CONJUNTO (20).

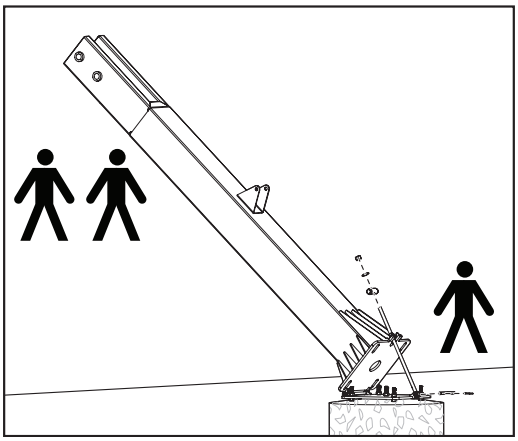

3. Mientras el poste (1) está sobre la tabla de madera, coloque la varilla (20) y utilice el pasador de enganche (18) y el pasador de chaveta (19) para su fijación en la posición correspondiente en la placa de bisagra (2).
4. Deslice la arandela cilíndrica (21) por el otro extremo de la varilla (20) y utilice la arandela (22) y la tuerca (17) para su fijación.
5. Apriete la tuerca (17) hasta que quede a una distancia de 3-3/4" desde el extremo de la varilla (20).

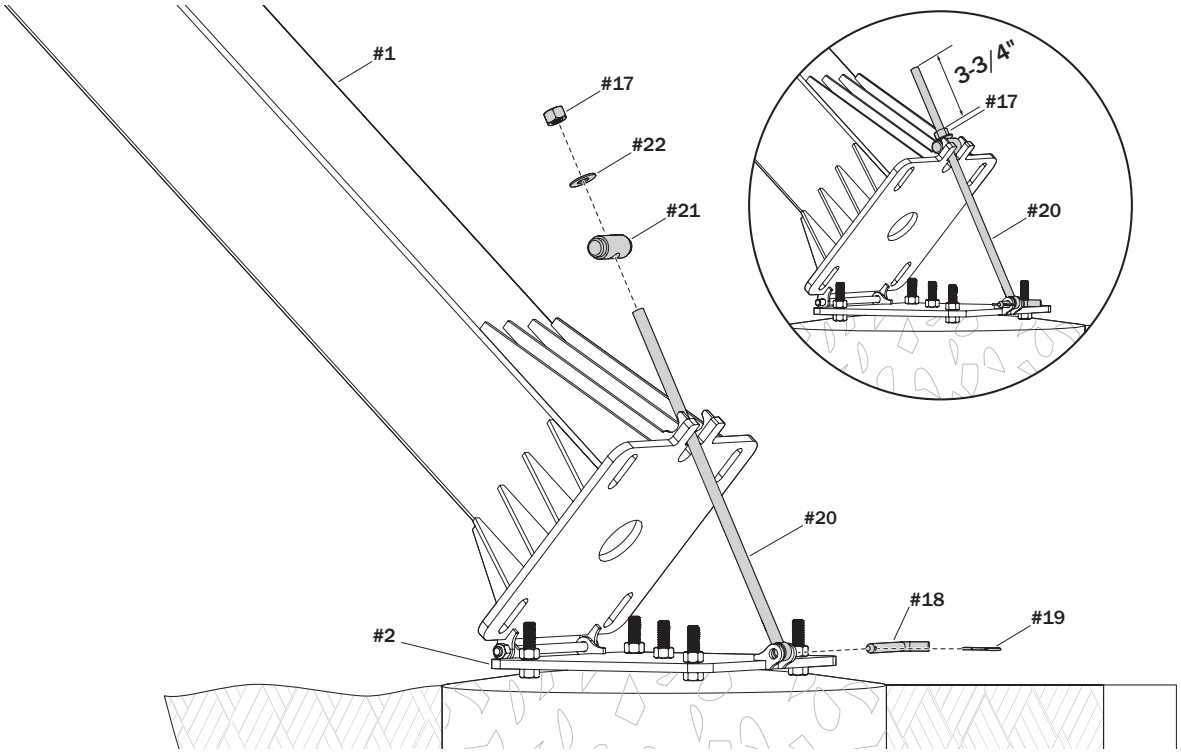


6. Dos adultos capaces levantan el poste (1) y el tercer adulto mueve la arandela cilíndrica (21) a su posición en la parte inferior del poste (1). Así, el poste (1) se mantiene en un ángulo aproximado de 45° para proceder con el resto del montaje.


Colocación de los brazos

Piezas necesarias:

- Kit 3
- Brazo de elevación superior
- Brazo de elevación inferior
- Pistola engrasadora (incluida)


Montaje completo de los brazos:

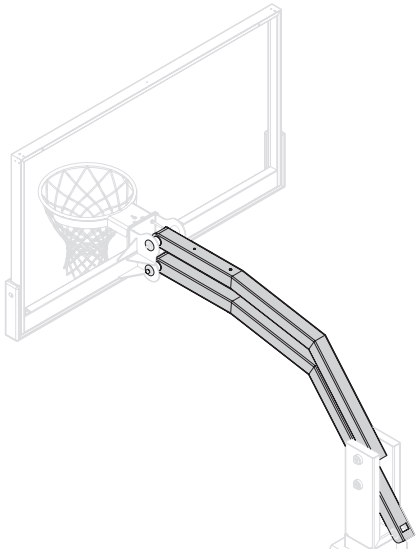

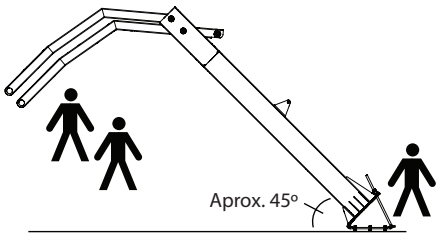

C COLOCACIÓN DE LOS BRAZOS


1. Instale el brazo de elevación inferior (10) en el poste (1).
2. Fíjelo con el pasador de bisagra (34), la arandela (37), la arandela de seguridad (32) y el perno (35) en cada lado.

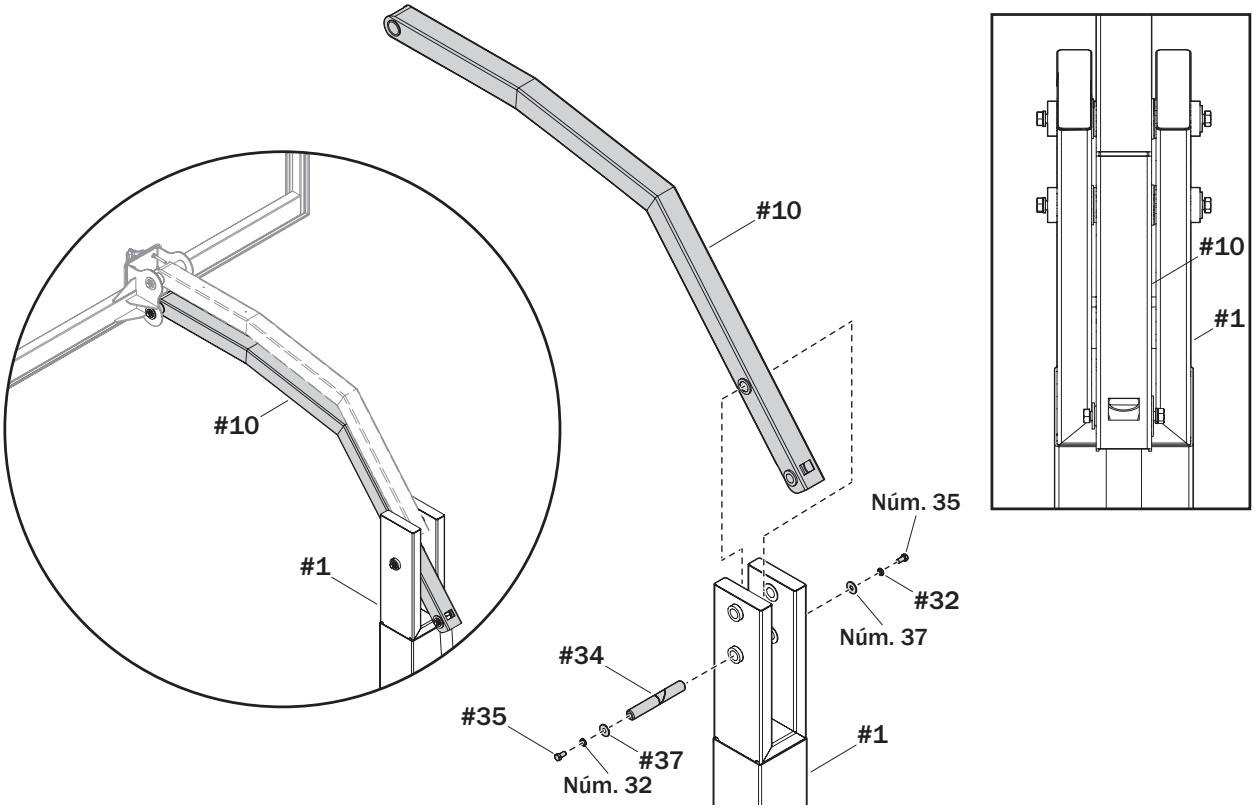

C COLOCACIÓN DE LOS BRAZOS

3. Instale el brazo de elevación superior (11) en el poste (1).

4. Fíjelo con el pasador de bisagra (34), la arandela (40), la arandela de seguridad (32) y el perno (35) en cada lado.

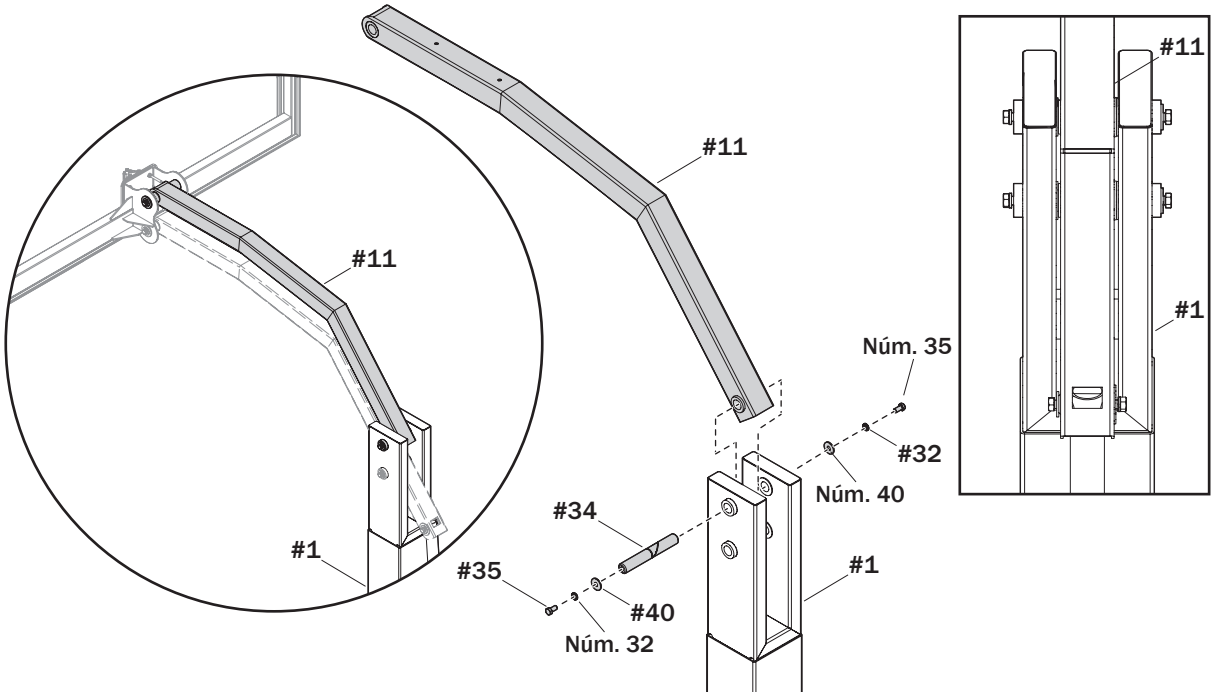


5. Apriete todos los herrajes de la sección C con la mano.


6. Aplique grasa sobre los pasadores de bisagra instalados (34) utilizando la pistola engrasadora que se proporciona.

Colocación del elevador U Turn® Pro

Piezas necesarias:	**Montaje completo del elevador U Turn® Pro**


- **Kit 4**
- **Elevador U Turn® Pro**

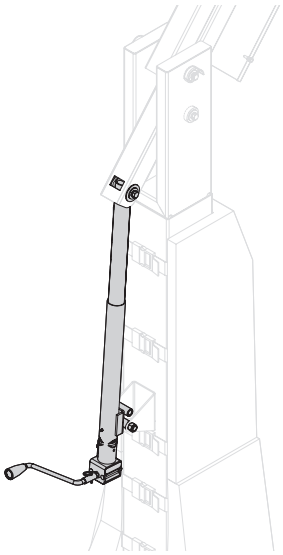

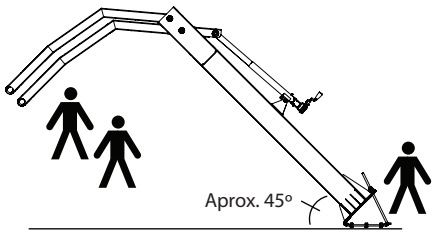

D COLOCACIÓN DEL ELEVADOR U TURN® PRO

1. Instale el conjunto del elevador U Turn® Pro (9) en el poste utilizando el perno (23) y la tuerca (25).

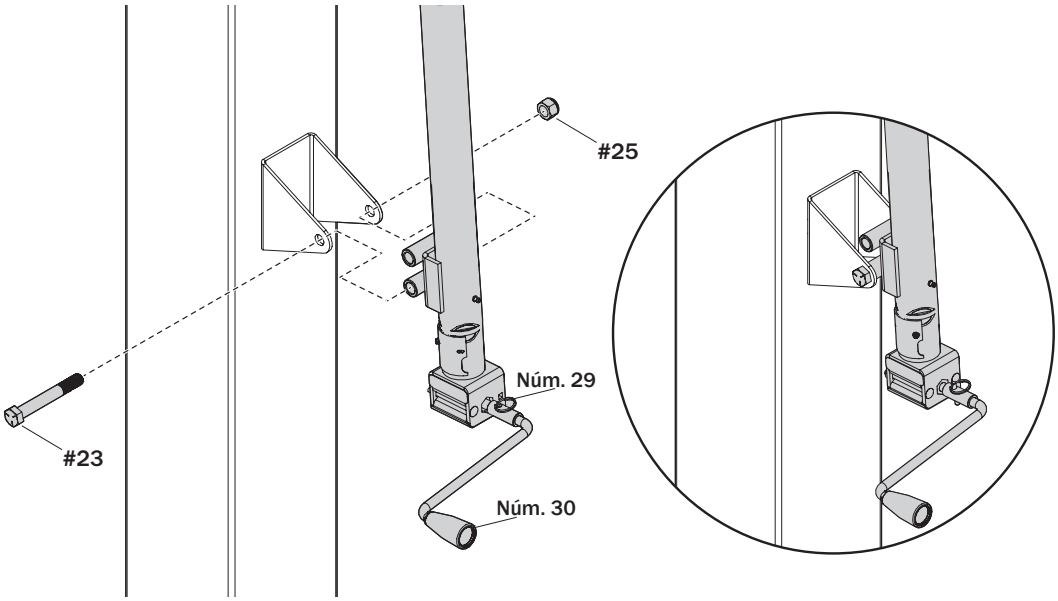


2. Coloque la manivela (30) utilizando el pasador (29).
3. Utilice la manivela (30) para extender por completo el elevador U Turn® Pro y continuar con los pasos siguientes.


D COLOCACIÓN DEL ELEVADOR U TURN® PRO

4. Instale el montaje del elevador U Turn® Pro (9) en el brazo de elevación inferior (10).

5. Inserte el pasador de bisagra (33), y fije con las arandelas (37), las arandelas de seguridad (32) y los pernos (35) en cada lado. Apriete por completo.

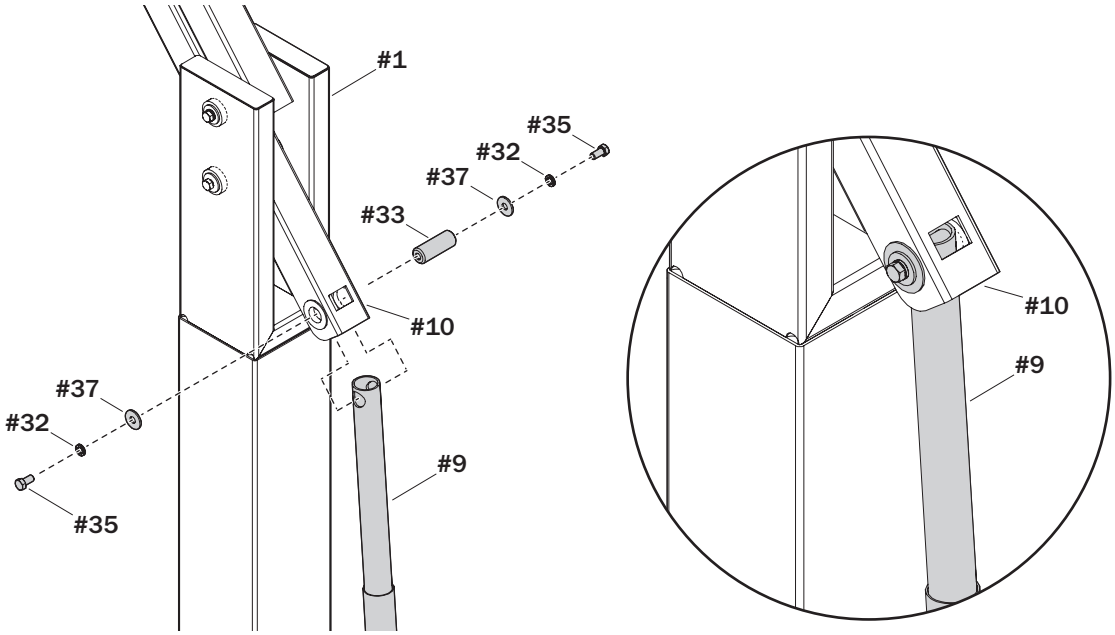

6. Coloque la pegatina (8) en la parte posterior del poste (1).

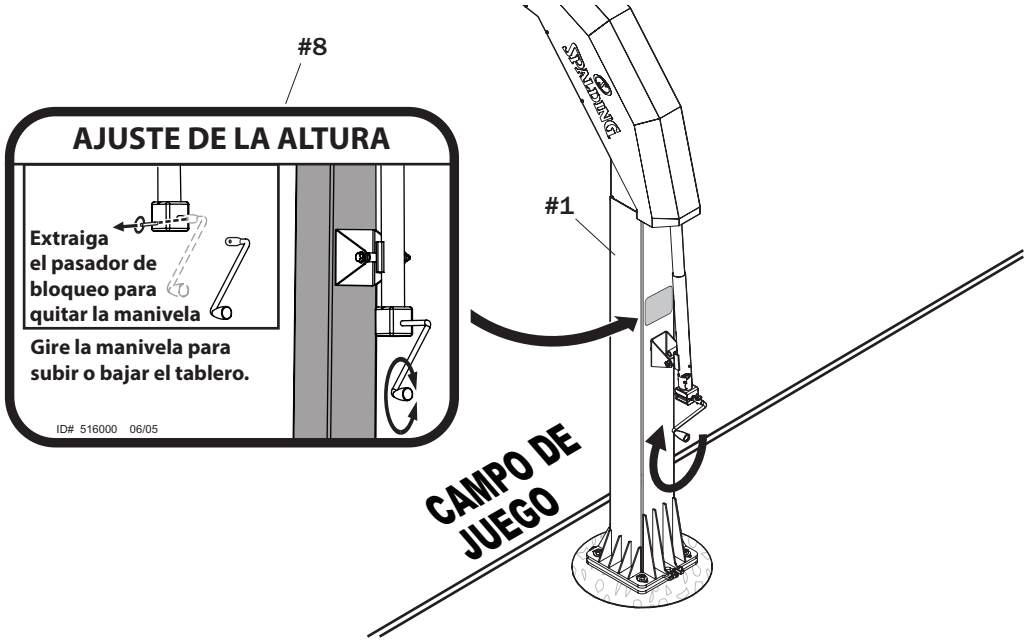



Colocación del tablero

Piezas necesarias:

- Kit 5
- Montaje del tablero
- Pistola engrasadora (incluida)

Montaje completo del tablero:

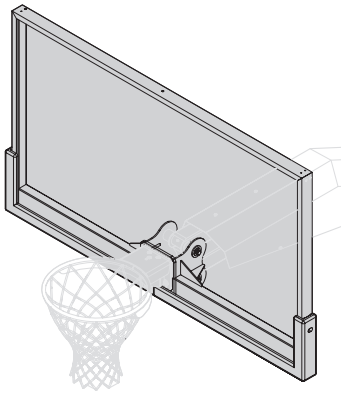


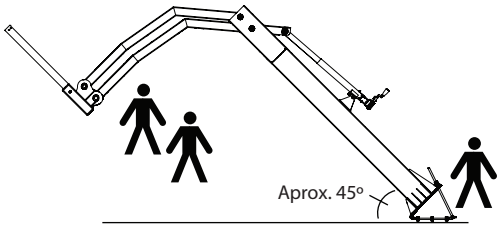


E COLOCACIÓN DEL TABLERO

⚠ IMPORTANTE ⚠

Antes de empezar con el montaje del tablero, fije la tuerca (17) hasta que quede a una distancia de 7-1/2" desde el extremo de la varilla, tal y como se muestra.

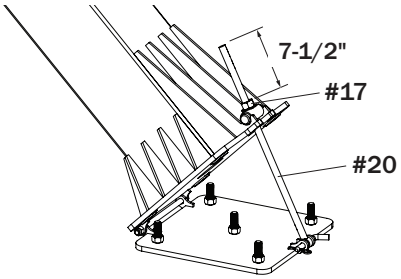


1. Coloque el tablero sobre dos caballetes.
2. Instale el tablero en el brazo de elevación inferior (10), utilizando el pasador de bisagra (36), las arandelas (37), las arandelas de seguridad (32) y el perno (35).

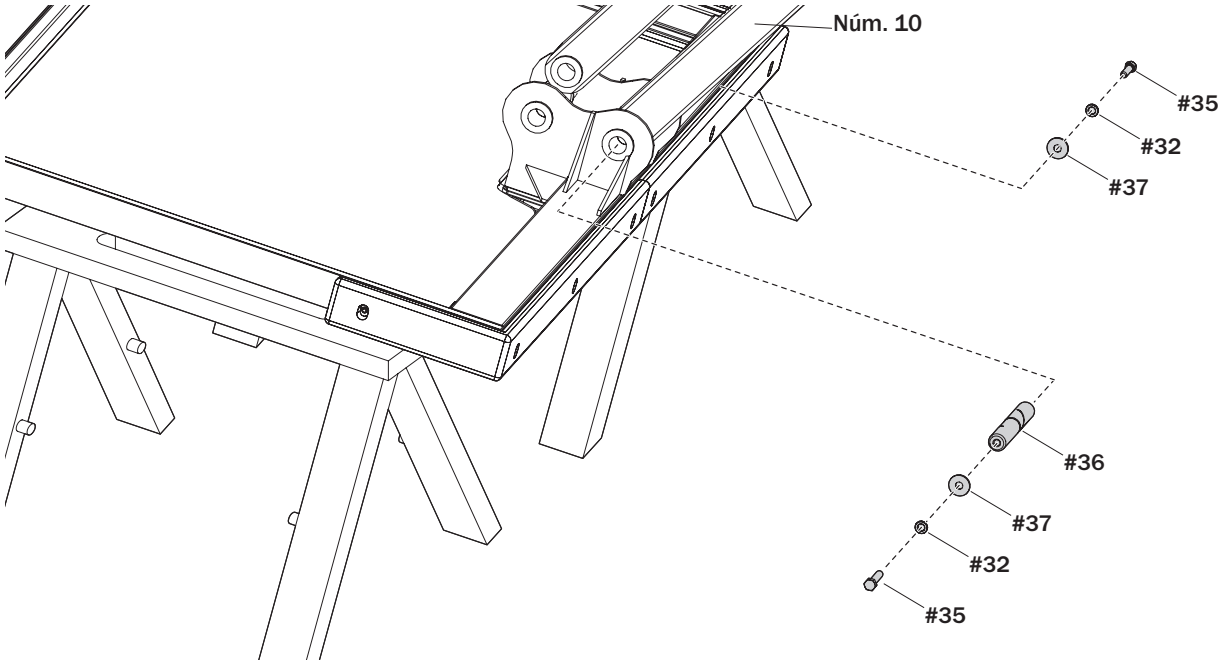

E COLOCACIÓN DEL TABLERO


3. Suba el tablero hasta que quede alineado con el brazo de elevación superior (11).

4. Instale el tablero en el brazo de elevación superior (11), utilizando el pasador de bisagra (36), las arandelas (37), las arandelas de seguridad (32) y los pernos (35).

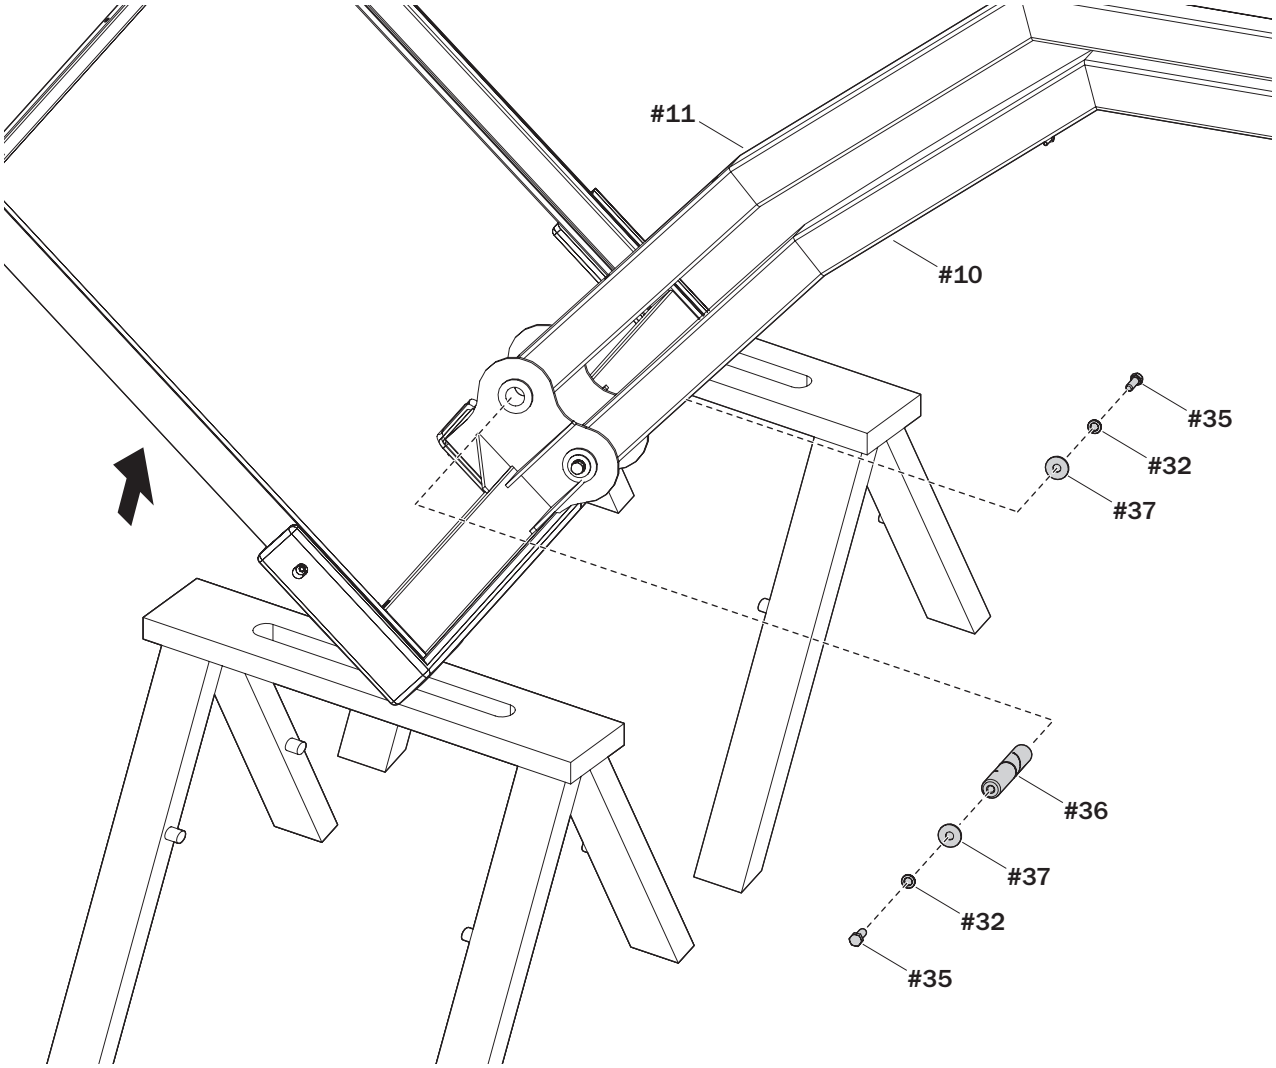


5. Aplique grasa sobre los pasadores de bisagra instalados (36) para la fijación del tablero utilizando la pistola engrasadora que se proporciona.

Colocación de la cubierta del brazo

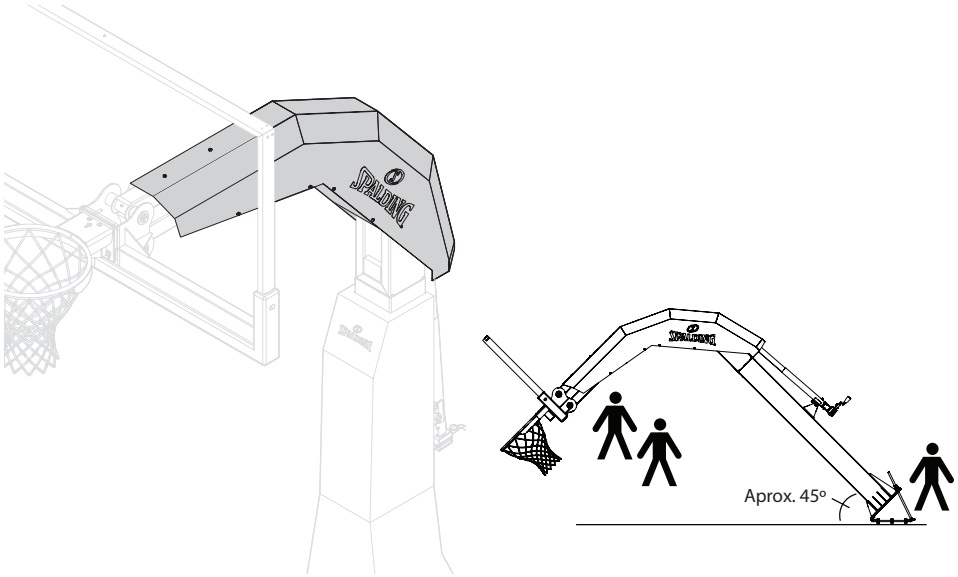Piezas necesarias:	**Poste completo con brazo con cubierta:**
• Kit 6	


F COLOCACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL AGUILÓN

1. Coloque la cubierta del brazo (12) y fíjela con los pernos (31).

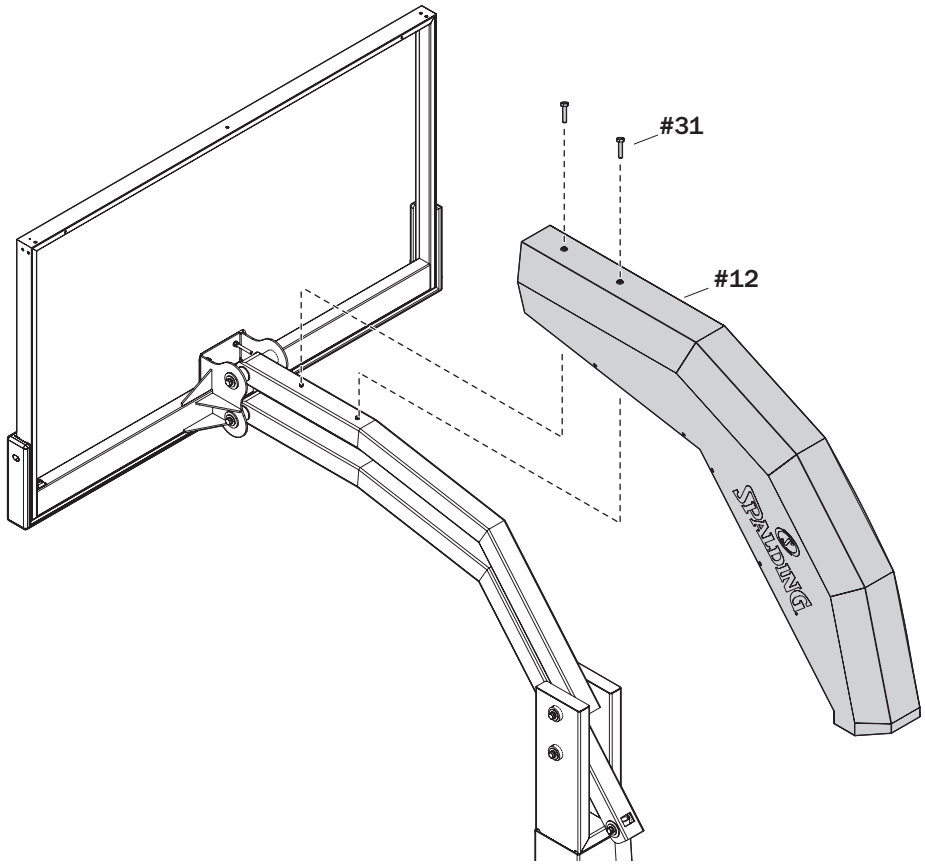


F COLOCACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL AGUILÓN

2. Coloque la cubierta del aguilón superior (13) y fíjela con los pernos (31).

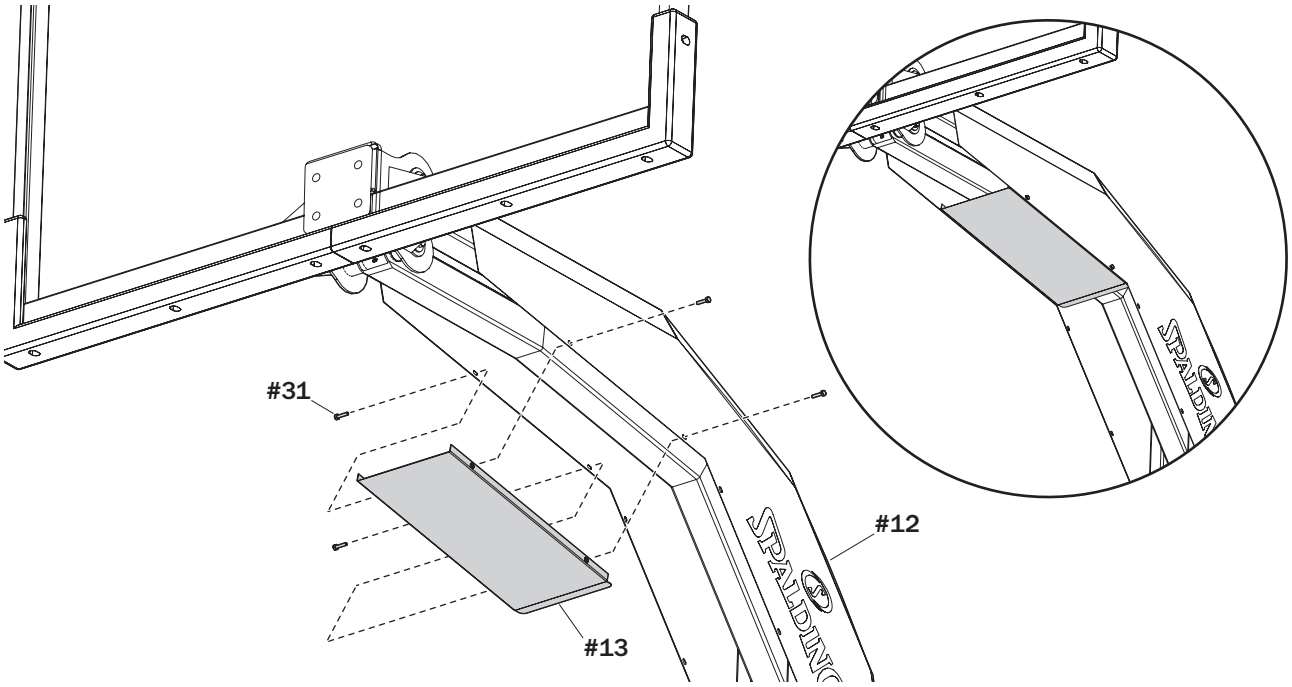

3. Coloque la cubierta del aguilón inferior (14) y fíjela con los pernos (31).

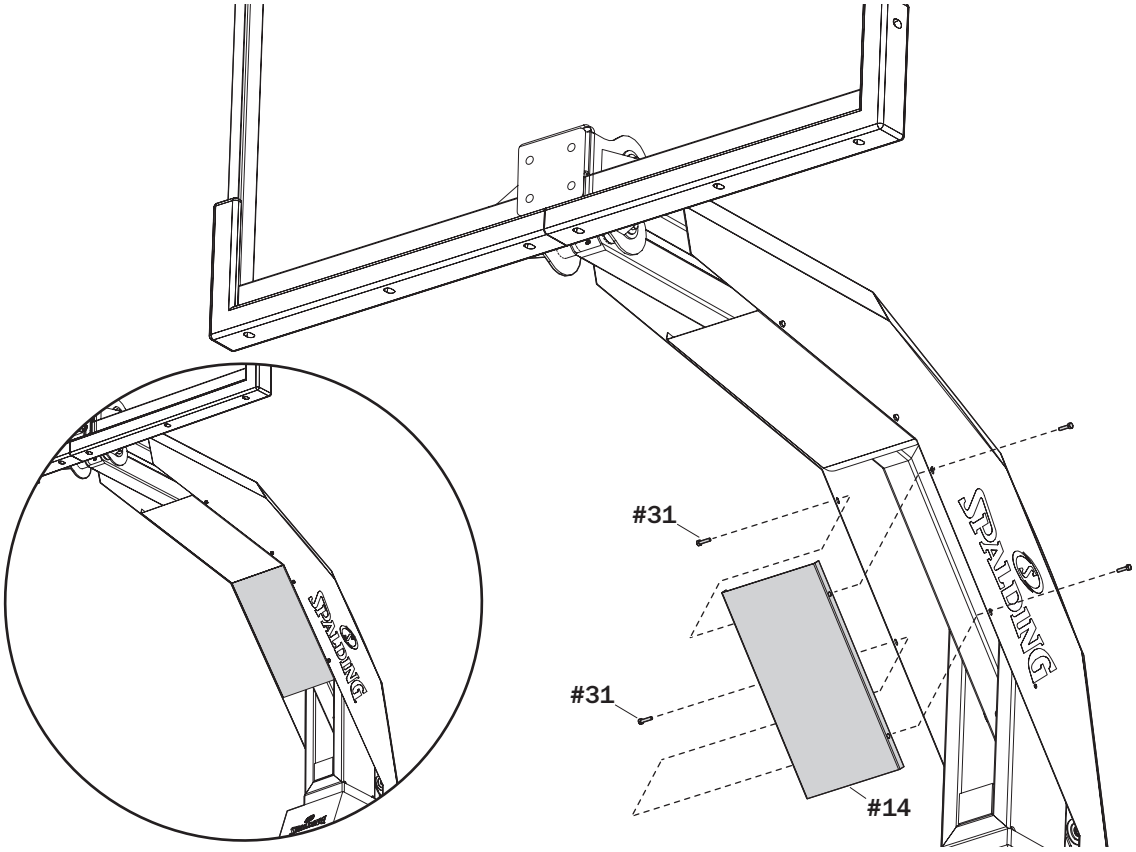


Colocación de la canasta Slammer™ Competition 180

Piezas necesarias:


- Kit 7
- Aro
- Red

Montaje completo del aro:

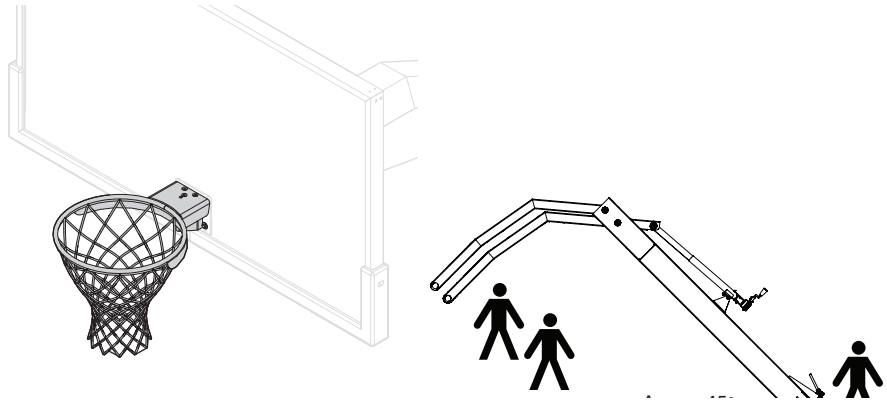


G COLOCACIÓN DE LA CANASTA SLAMMER™ COMPETITION 180

1. Instale sin apretar los dos pernos inferiores (24), las arandelas (26), las arandelas de seguridad (28) y las tuercas (41) en el tablero (7).

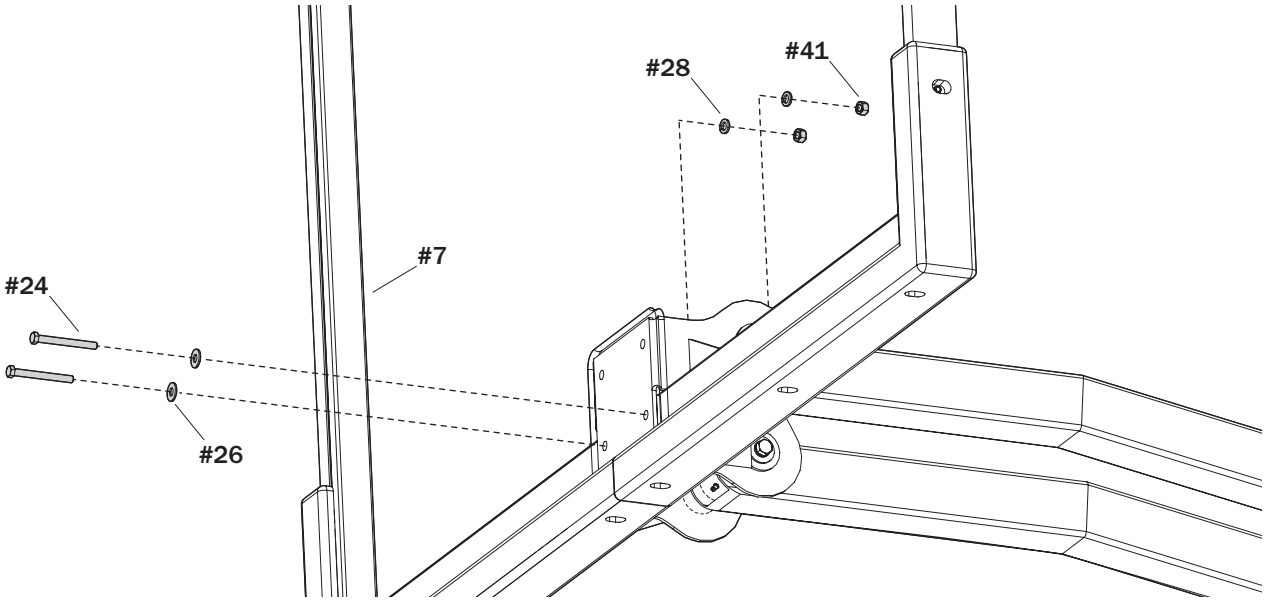


G COLOCACIÓN DE LA CANASTA SLAMMER™ COMPETITION 180

2. Encaje el aro (3) sobre los pernos (24) detrás de las arandelas (26).
3. Instale los dos pernos superiores (24), las arandelas (26), las arandelas de seguridad (28) y las tuercas (41).
4. Apriete todos los herrajes por completo.

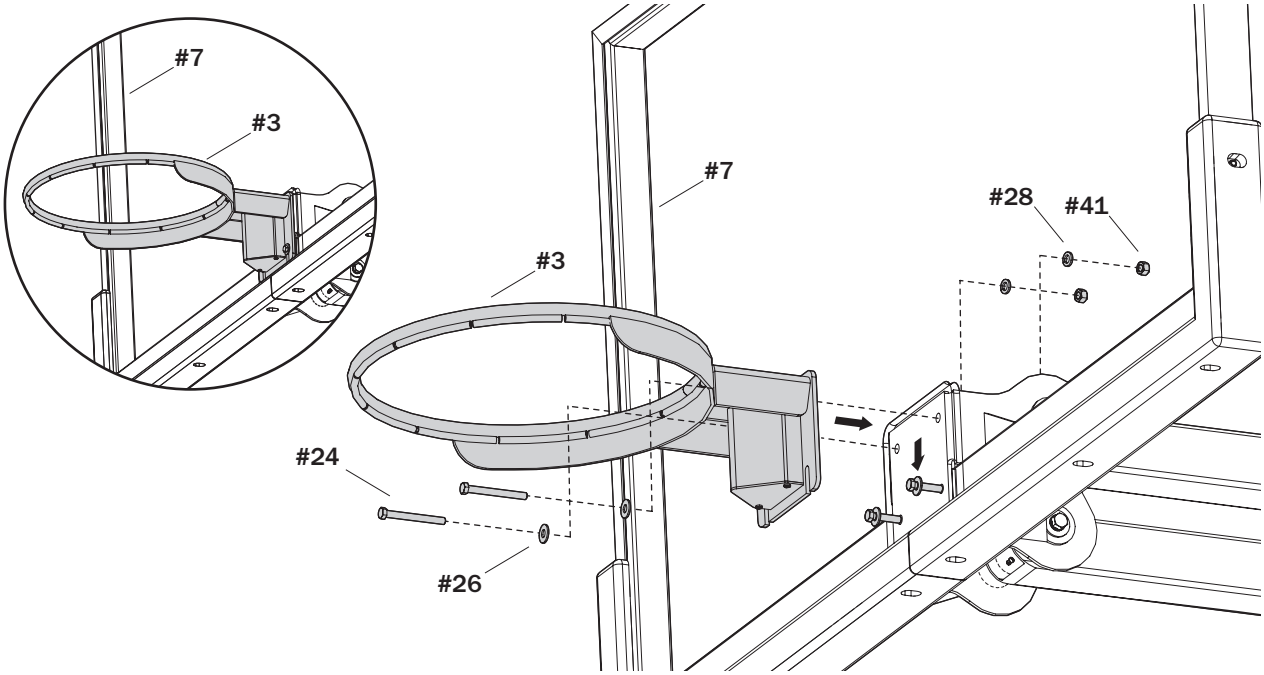

5. Quite el cable preinstalado Easy Glide™ del aro (3).
6. Vuelva a colocarlo mientras inserta todos los bucles de la red en las ranuras del aro.
7. Coloque el cierre de resorte entre las ranuras del aro.
8. El cable que sobresale del cierre de resorte se inserta en el tubo y el extremo de metal queda apoyado en el tubo.

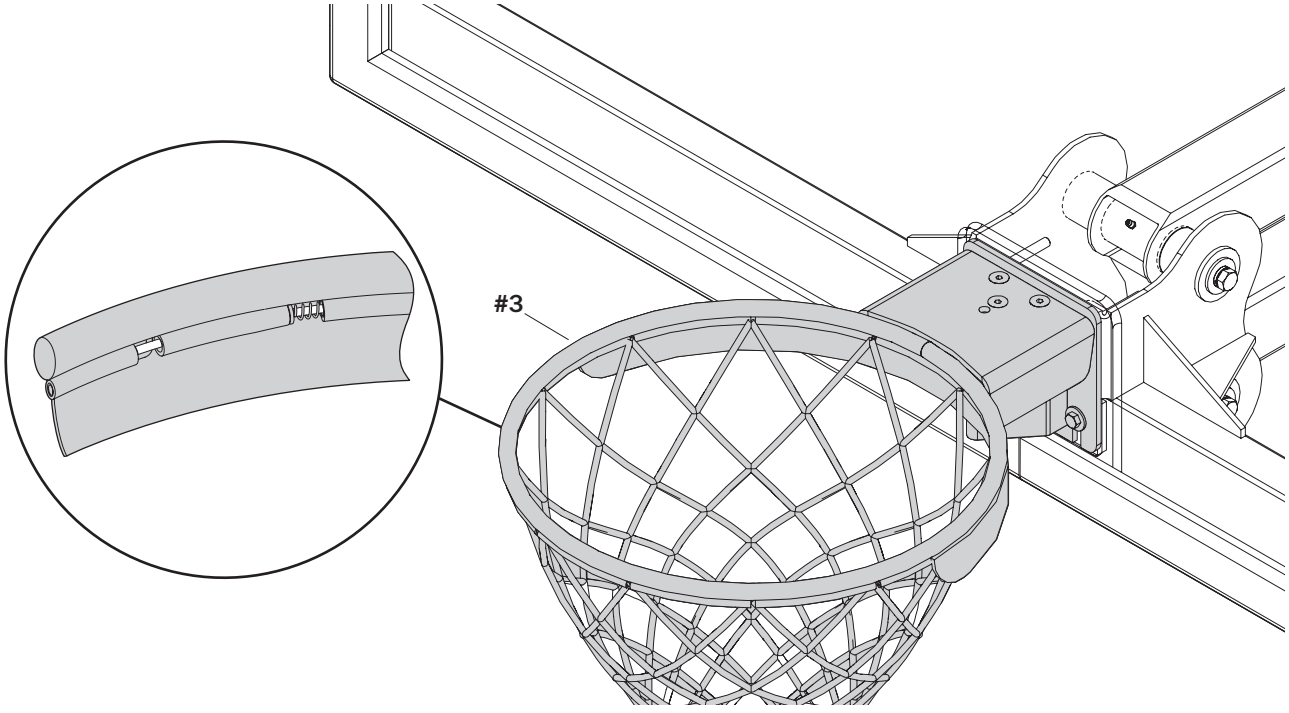


Elevación y fijación del poste

Piezas necesarias:

- **Kit 8**


Poste completamente levantado:

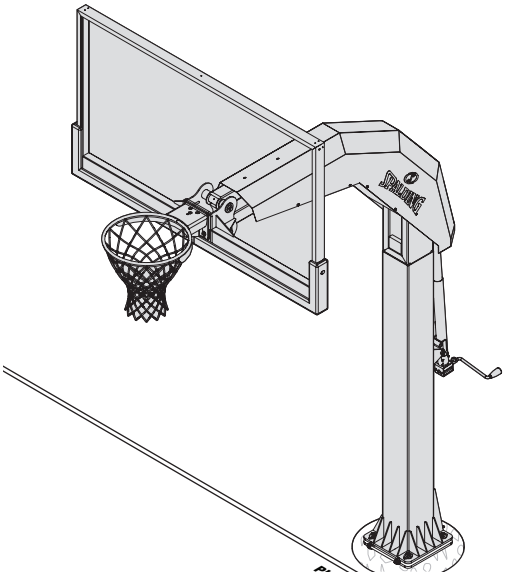

⚠ ADVERTENCIA ⚠


SE REQUIEREN TRES ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA LEVANTAR EL POSTE A SU POSICIÓN CORRECTA.

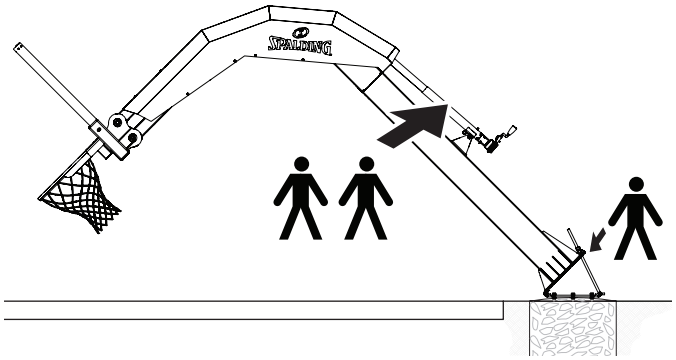


H LEVANTAMIENTO DEL POSTE

1. Utilice una llave de 15/16" y gire la tuerca (17) en el sentido de las agujas del reloj para levantar el poste a la posición vertical mientras DOS adultos capaces sujetan y colocan el poste.
2. Siga girando la tuerca (17) hasta que el poste esté en posición vertical y esté apoyado sobre las arandelas (22).
3. Cuando el poste esté en la posición final y teniendo en cuenta que los DOS adultos capaces siguen sujetando el poste, coloque las arandelas (22) y las tuercas (27) en los pernos de montaje y apriete por completo para fijar el poste en su posición.

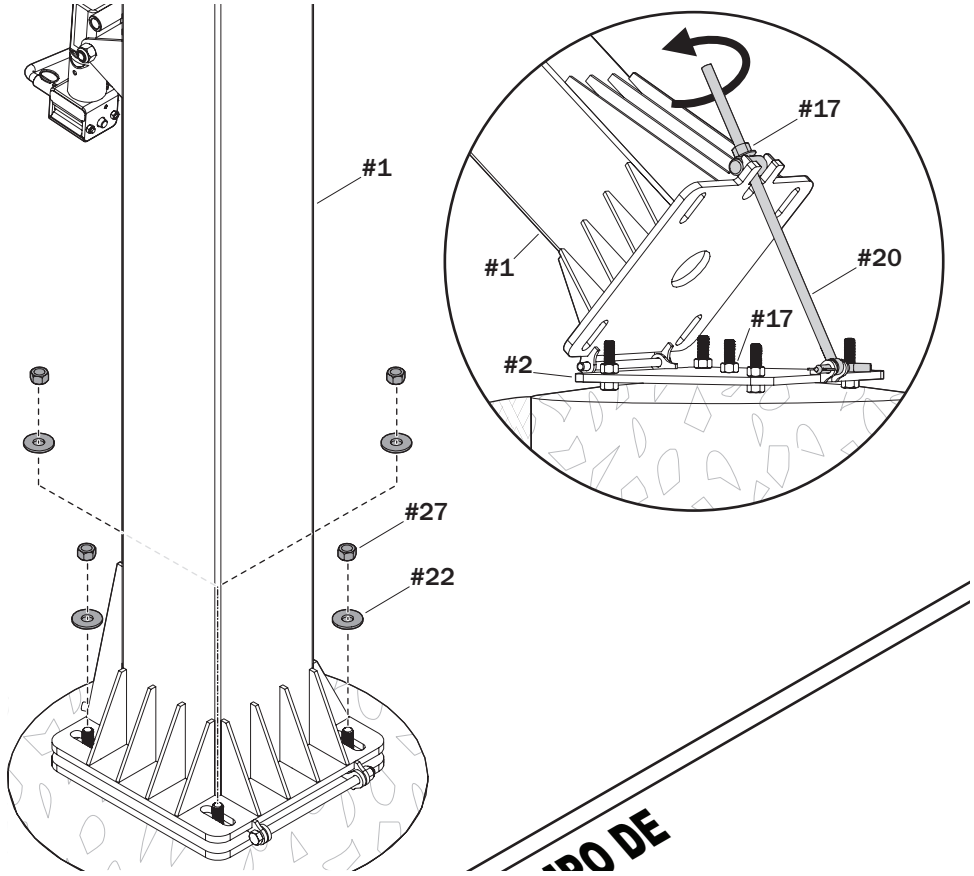


H LEVANTAMIENTO DEL POSTE

4. Quite el pasador de enganche (18) y el pasador de chaveta (19).
5. Quite la tuerca (17), la arandela (22) y la arandela cilíndrica (21) y la varilla (20).

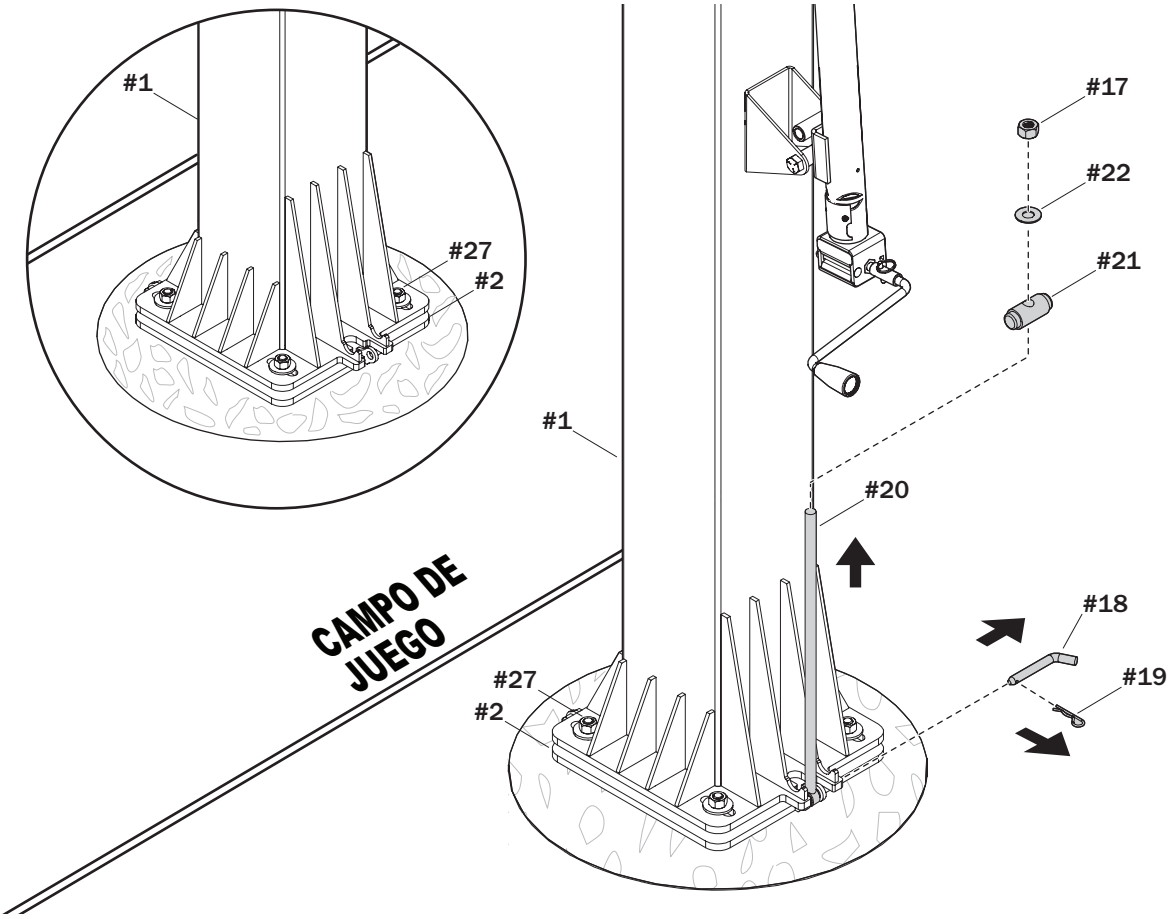


6. Quite la tuerca (16) y el perno (15). Para este paso y los siguientes será necesario levantar la parte frontal de las tuercas (27) de debajo del poste.

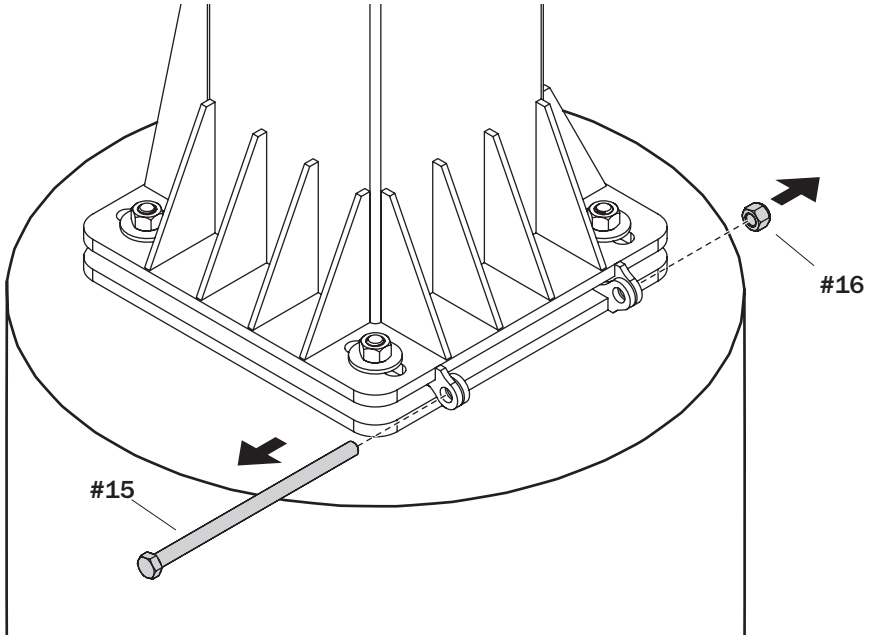


H LEVANTAMIENTO DEL POSTE

7. Utilice el nivel de burbuja de dos planos para aplomar y nivelar el tablero. Suba o baje las tuercas (27) para nivelar la base del poste. Asegúrese de que la superficie de cristal está en plano vertical y el marco en horizontal. Apriete completamente.

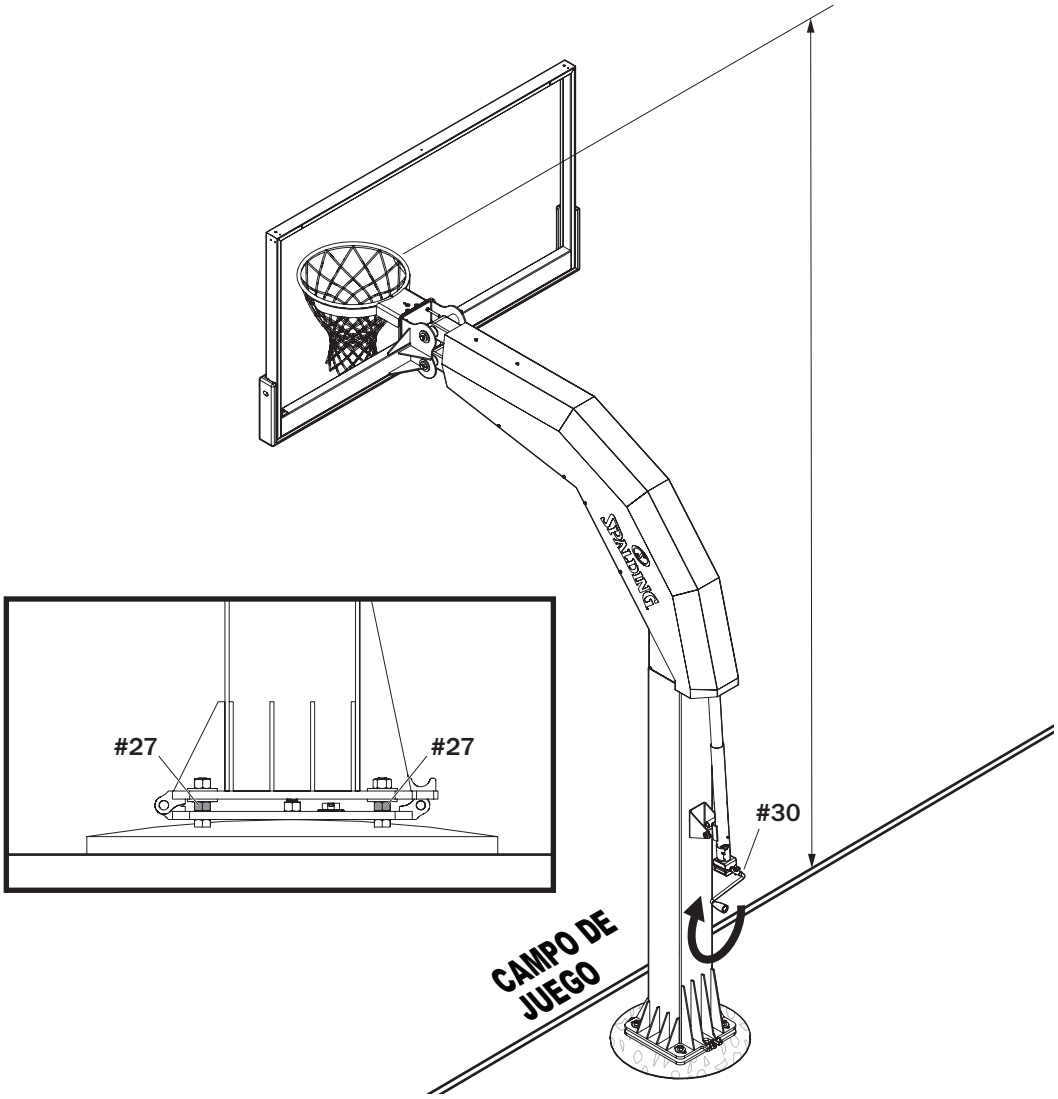


Montaje del conjunto de la almohadilla del poste

Piezas necesarias:	**Montaje completo de la almohadilla del poste**

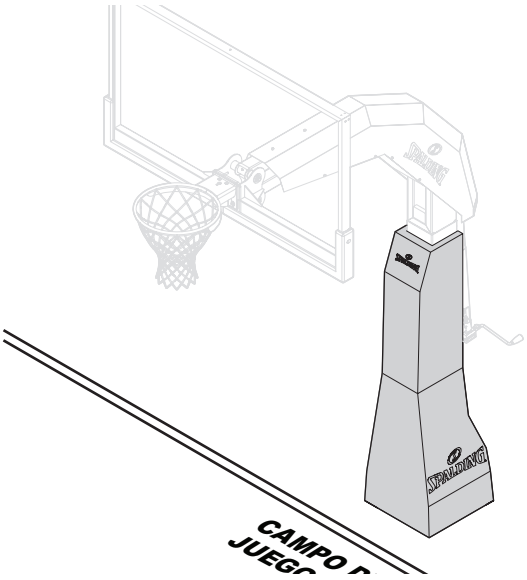


I MONTAJE DEL CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL POSTE

1. Encaje la almohadilla del poste inferior (5) en el poste (1). Fíjela al poste (1) utilizando los cierres.

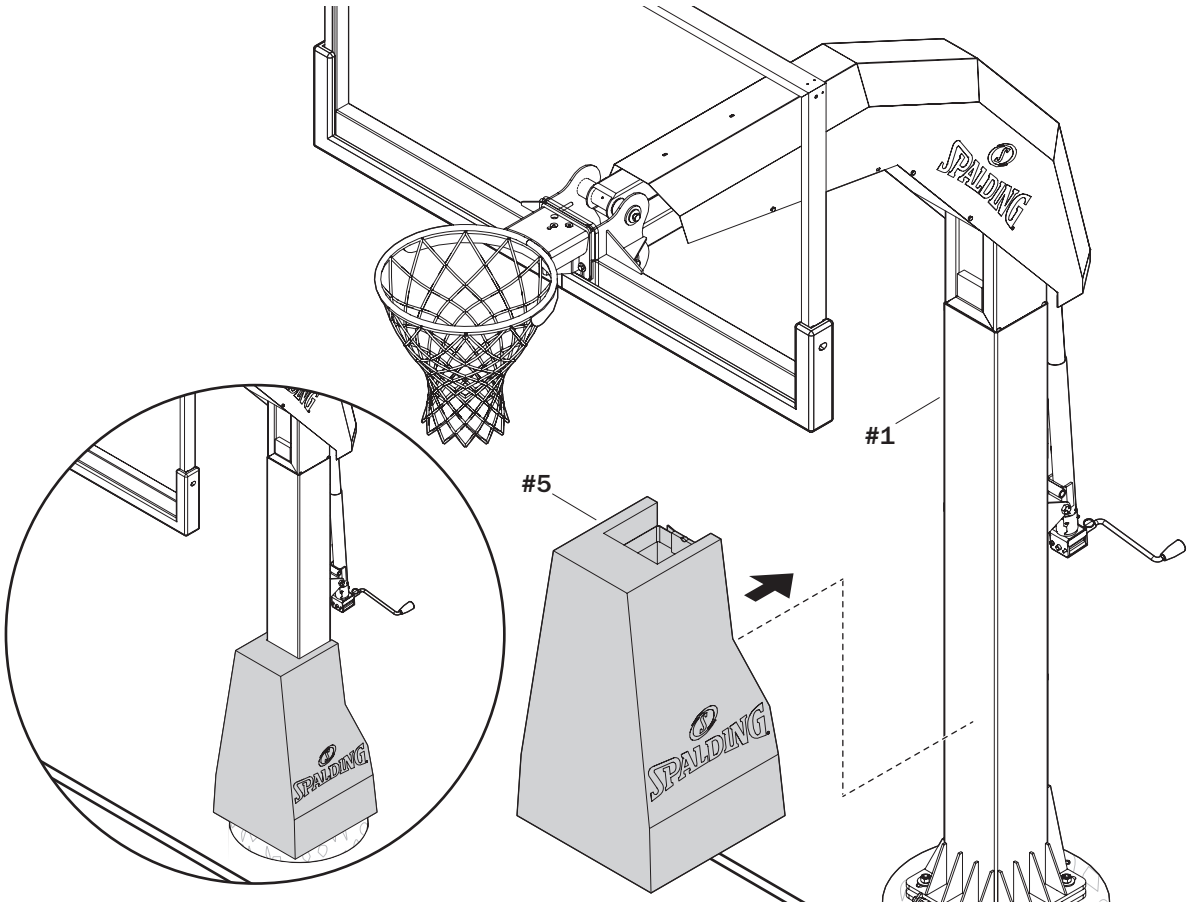

I MONTAJE DEL CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA DEL POSTE


2. Encaje la almohadilla del poste superior (6) en el poste (1). Fíjela al poste (1) utilizando los cierres.

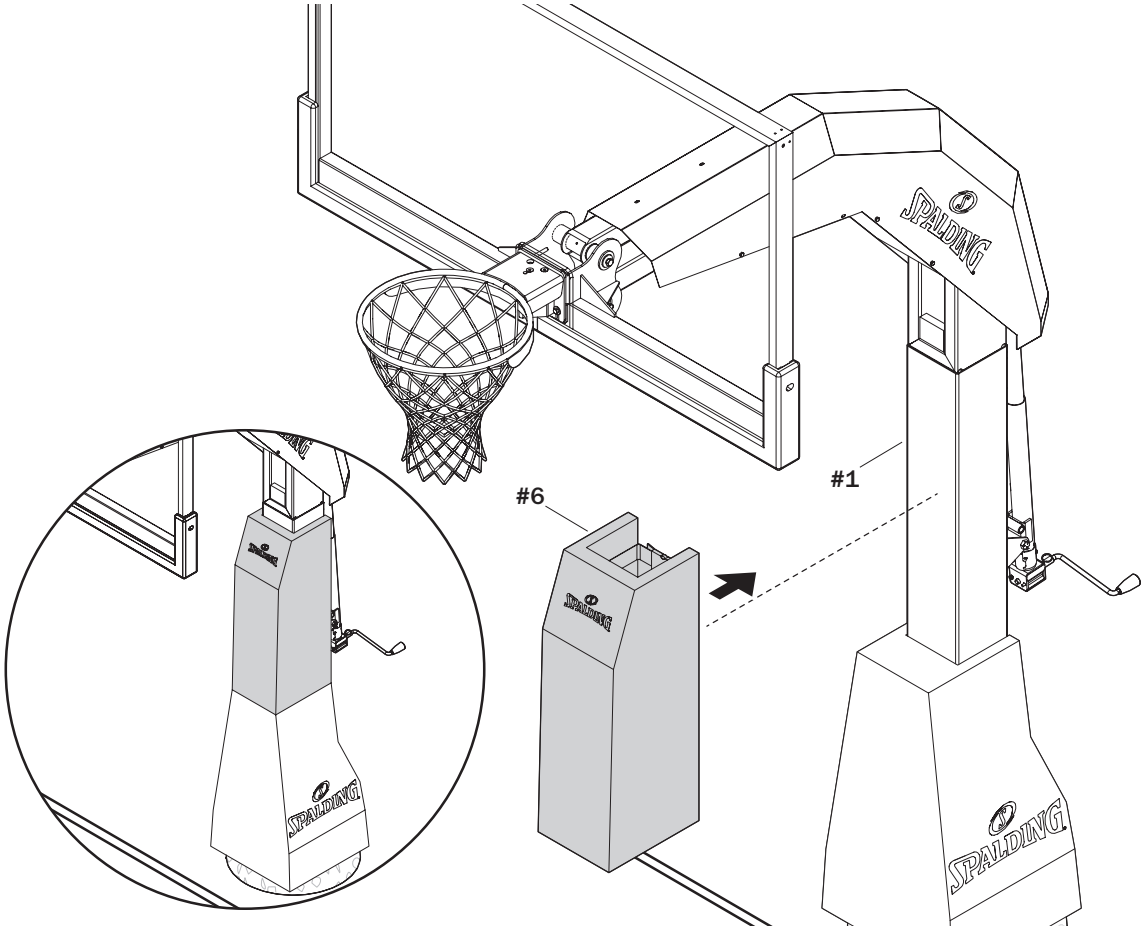


Funcionamiento

J AJUSTE DE LA ALTURA

1. Gire la manivela (30) para subir o bajar el tablero.

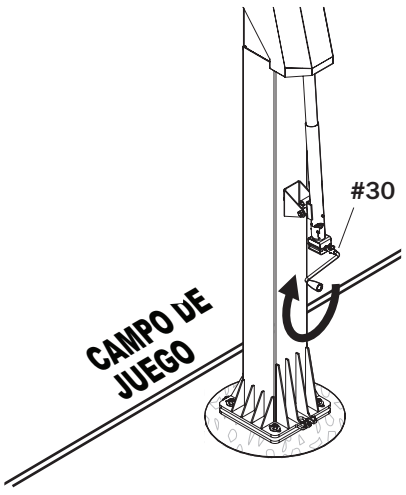

Listado de piezas

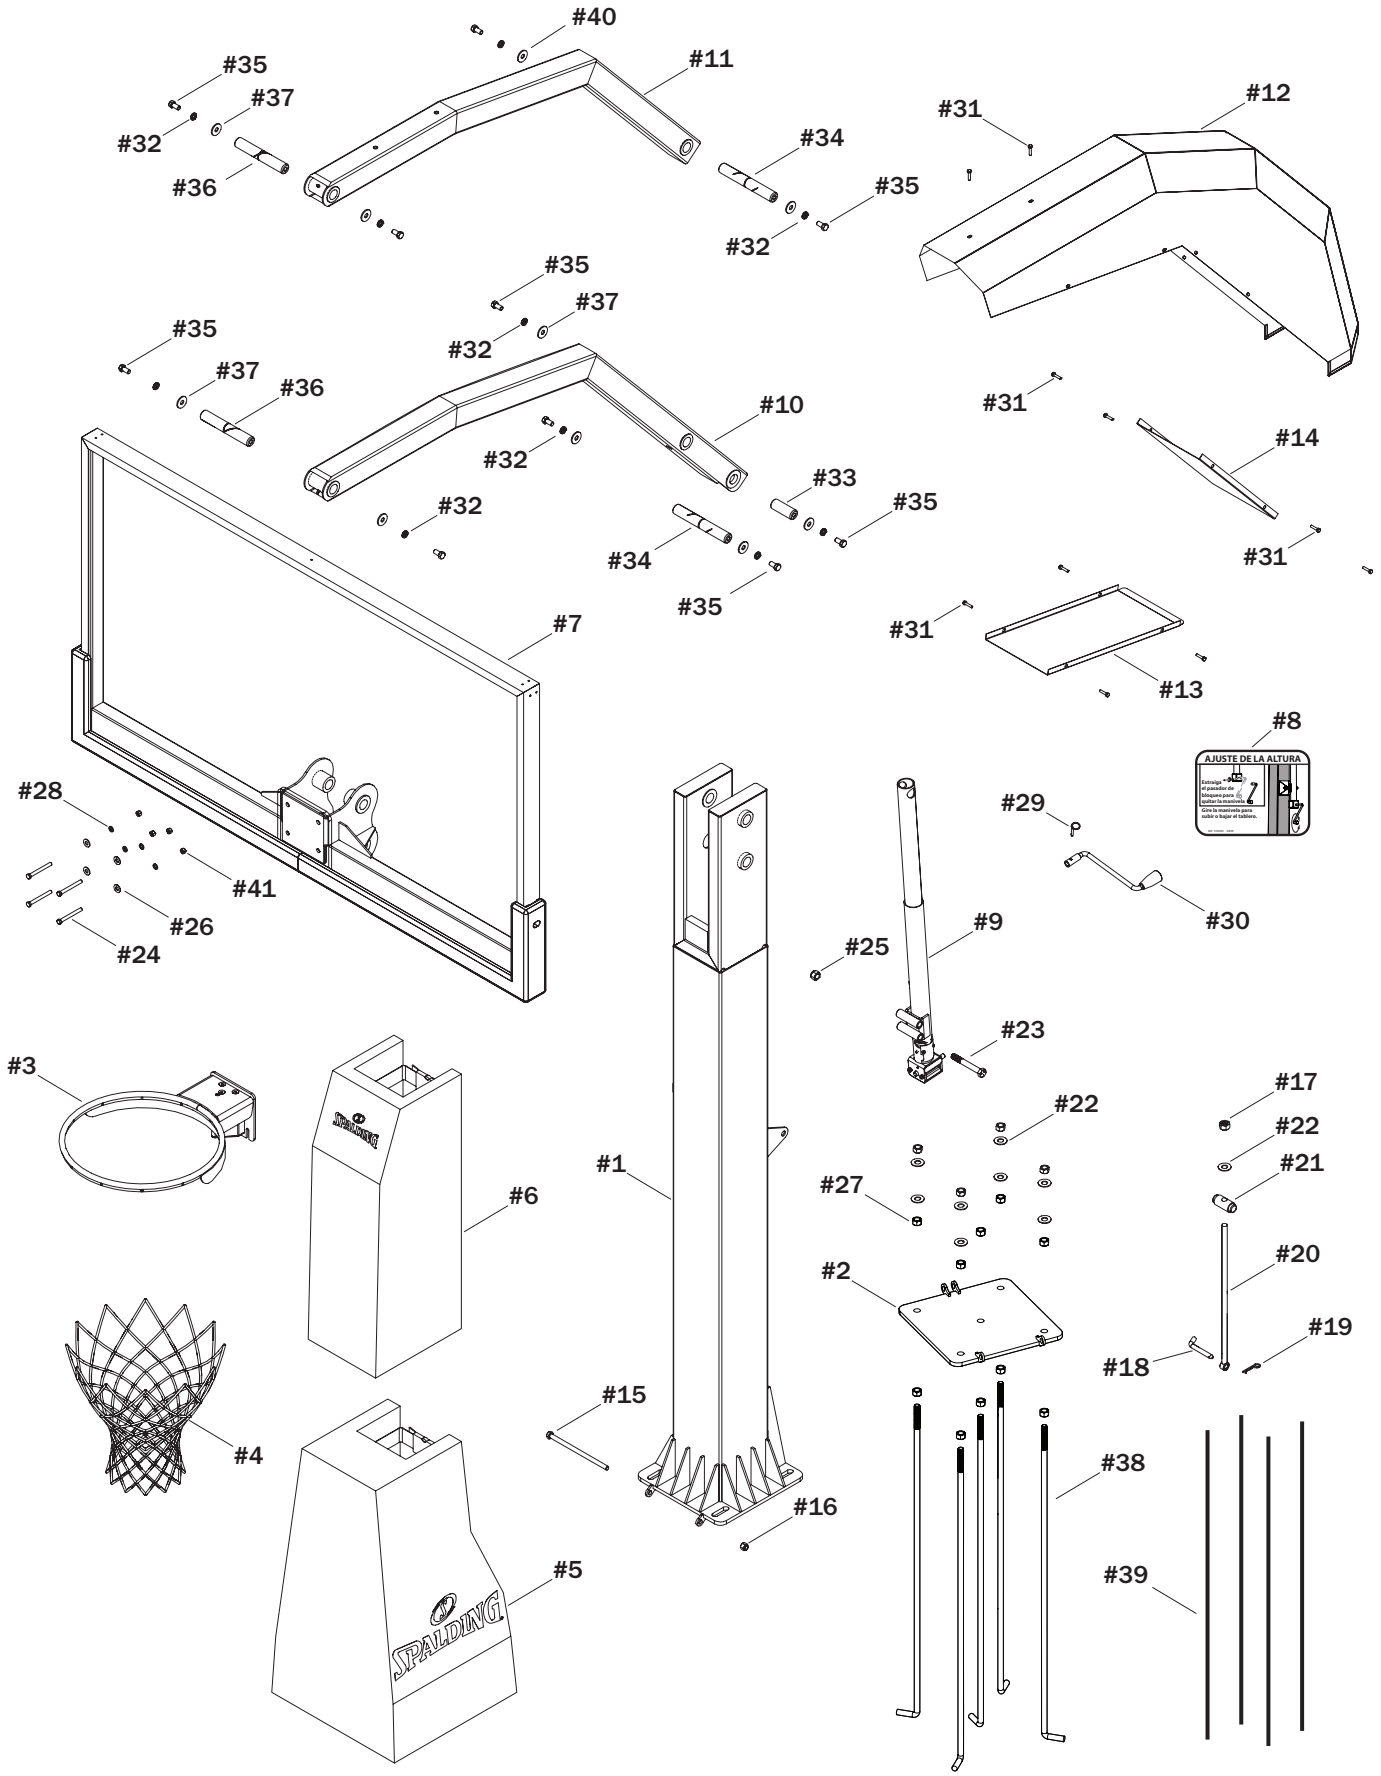


Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
1	1	901923	Poste, 8x8
2	1	702689	Placa de anclaje
3	1		Aro
4	1		Red
5	1	209211	Almohadilla del poste, 8 pulgadas, inferior
6	1	209212	Almohadilla del poste, 8 pulgadas, superior
7	1		Tablero
8	1	516000	Pegatina, funcionamiento
9	1	20494001	Elevador U Turn® Pro
10	1	901905	Brazo de elevación inferior
11	1	901906	Brazo de elevación superior
12	1		Cubierta del brazo
13	1		Cubierta del aguilón superior
14	1		Cubierta del aguilón inferior
15	1	224728	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 9,25 x 1,50
16	1	206340	Tuerca, Nylock hexagonal, 1/2"-13
17	1	215008	Tuerca, ACME, hexagonal, 5/8-11
18	1	204922	Pasador, de enganche
19	1	204923	Pasador, de chaveta, núm. 8
20	1	801837	Varilla, soldadura espaciador, ACME, galvanizada
21	1	204921	Arandela, cilíndrica

Artículo	Cant.	Núm. de pieza	Descripción
22	9	209283	Arandela, plana, 5/8, 1,75 d. ext.
23	1	209309	Perno, hexagonal, 5/8-11 x 4,625"
24	4	209307	Perno, hexagonal, 3/8-16 x 3,5
25	1	209310	Tuerca, Nylock hexagonal, 5/8-11
26	8	208957	Arandela, plana, ancha, tipo A, 3/8
27	14	265575	Tuerca, hexagonal, 5/8-11
28	4	208956	Arandela, cierre de resorte helicoidal regular, 3/8"
29	1	208724	Pasador, montaje del activador
30	1	801260	Manivela, U Turn Pro
31	10	209273	Perno, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 1"
32	10	209305	Arandela de seguridad, 1/2" d. int., partida
33	1	209194	Pasador, de bisagra, 1,25 diám. x 3,35 de largo
34	2	209193	Pasador, de bisagra, 1,25 diám. x 8,85 de largo
35	10	209304	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 1" de largo
36	2	209192	Pasador, de bisagra, 1,25 diám. x 7,85 de largo
37	8	209306	Arandela, plana, ancha, 1/2"
38	5	209215	Anclaje para hormigón
39	4	901935	Varilla
40	2	209320	Arandela, acero, 65 mm d.ext., 13 mm d. int., 10 mm
41	4	209308	Tuerca, hexagonal, 3/8"-16

Cuidado y mantenimiento

Los siguientes consejos le ayudarán a conservar su sistema:

- Mantenga la materia orgánica alejada de la base del poste. La hierba, los desechos, etc. podrían provocar corrosión y/o deterioro.
- Cada seis meses, lubrique las partes movibles utilizando los accesorios de engrase instalados (A-E) en los brazos y el elevador. Como ocurre con cualquier otro componente mecánico, son necesarios la revisión y el mantenimiento periódicos.
- Limpie periódicamente el tablero con un limpiacristales y un paño suave.
- Limpie el sistema con un jabón suave y un paño suave. Si aplica un acabado de protección del tipo que se aplica en los automóviles, su sistema tendrá un aspecto impecable.
- No utilice materiales abrasivos o corrosivos cuando vaya a limpiar su sistema.
- Inspeccione de forma rutinaria el sistema para asegurarse de que no hay piezas sueltas, de que no se aprecia desgaste excesivo ni signos de corrosión. Repárelo antes de su uso.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Spalding.

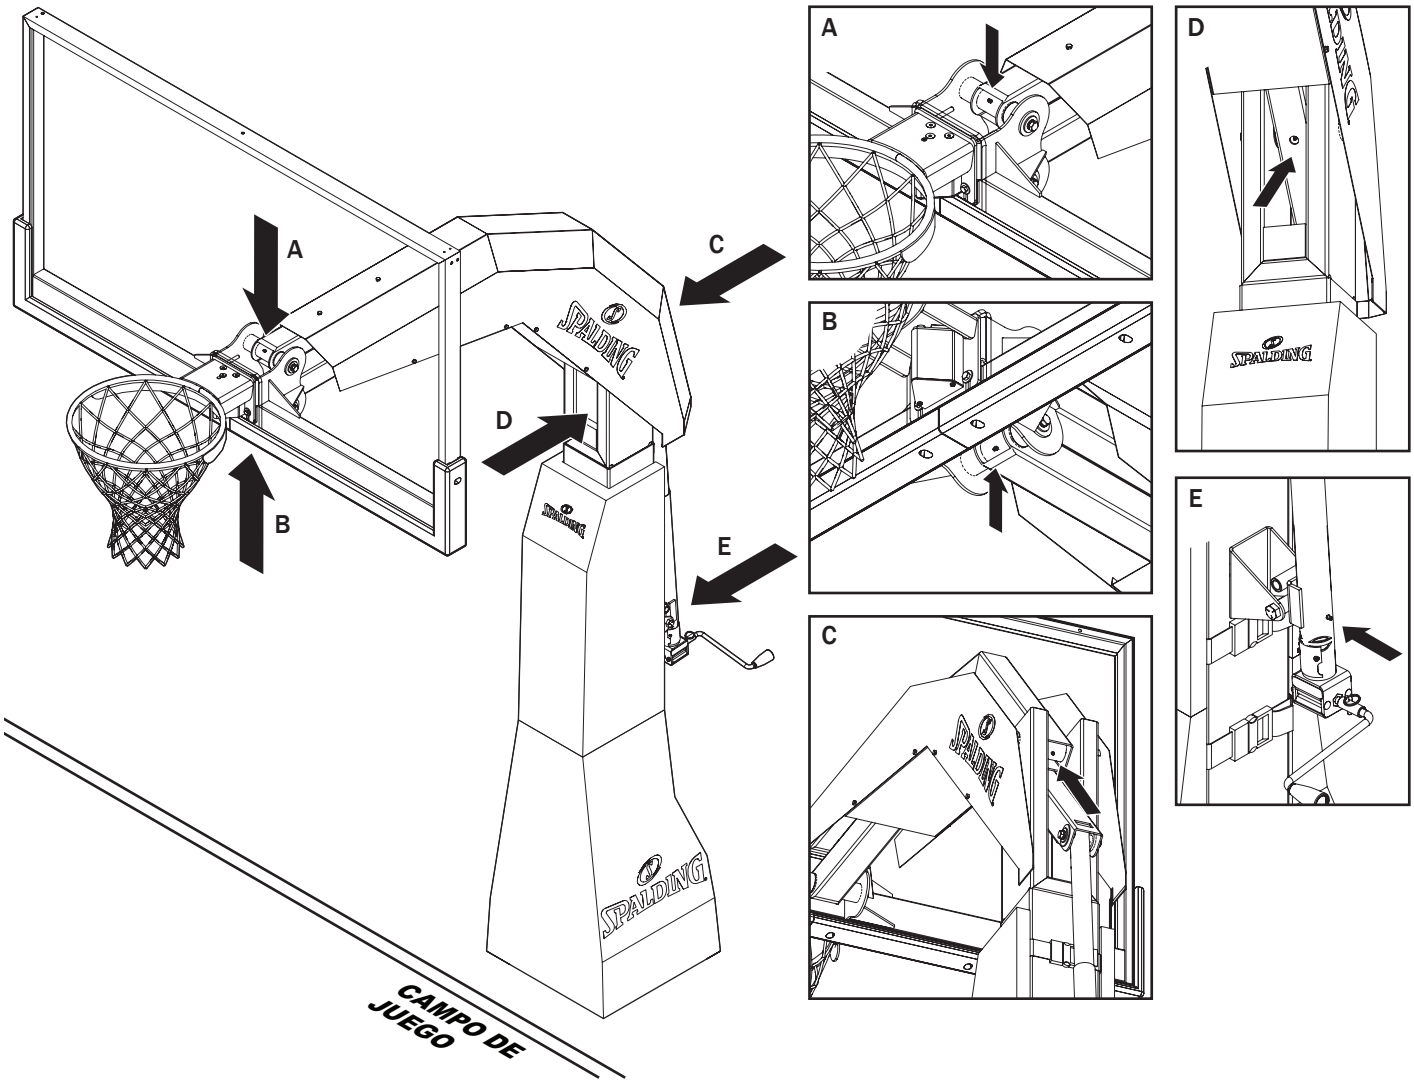


ETIQUETAS DE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN ⚠

COLOQUE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO ENSAMBLADO ANTES DE USARLO.



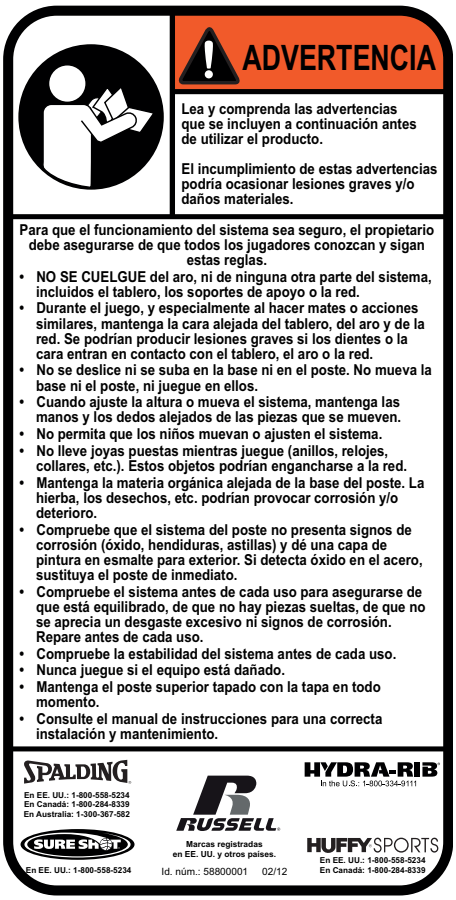

ESTE PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA. LLAME AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO EN CASO DE SUSTITUCIÓN:
1300 367 582 (AUSTRALIA)
www.spalding.com.au



ADVERTENCIA:
COLGARSE Y COLUMPIARSE DEL ARO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

ESTE PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA. LLAME AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO EN CASO DE SUSTITUCIÓN:
1.800.558.5234 | www.huffysports.com
www.spalding.com



PRECAUCIÓN:
EL TABLERO Y EL ARO NO ESTÁN DISEÑADOS PARA AGUANTAR A UN JUGADOR COLGADO DEL ARO O DE LA RED. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INDICACIÓN PODRÁ OCASIONAR DAÑOS FÍSICOS Y/O MATERIALES


© Copyright 2021 de Russell Brands, LLC

www.Spalding.com

Numéro de modèle :
(sur la boîte du produit)

SYSTÈME DE BASKET-BALL FIXE ANCRÉ AU SOL

Guide d'utilisation

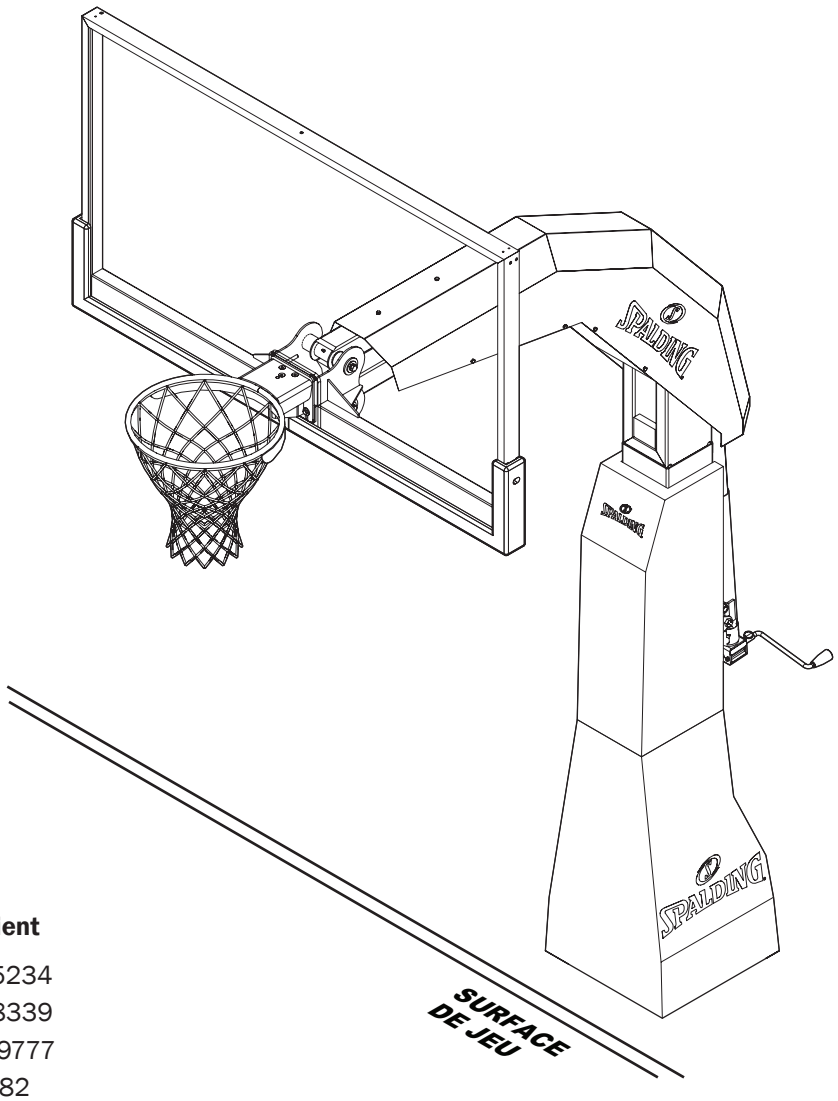

Numéro vert du service client

États-Unis : 1-800-558-5234
Canada : 1-800-284-8339
Europe : +353 51 379777
Australie : 1300 367 582

www.spalding.com

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

11/21 ID N°M8860400

Table des matières

Table des matières 2
Avant de commencer 2
Contact 2
Garantie 3
Consignes de sécurité 3
Contenu du paquet 4
Outils et matériel d'assemblage 8
Articles nécessaires (non inclus avec le système) 8
Présentation de l'assemblage 9
Assemblage et montage de la plaque d'ancrage 10
Fixation du poteau 14
Fixation des bras 16
Fixation du système de levage Pro en U Turn® 18
Fixation du panneau 20
Fixation de la protection du bras 22
Fixation du panier de compétition 180 Slammer™ 24
Élévation et verrouillage du poteau 26
Assemblage du rembourrage de protection du poteau 30
Utilisation 31
Liste des pièces 32
Entretien et maintenance 34



Des questions ou des pièces manquantes?

NE RETOURNEZ PAS au magasin !


Appelez le numéro du service clientèle (NUMÉRO GRATUIT) qui figure en première page !



Avant de commencer

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET ARTICLE.

- Retirez **TOUT** le contenu des boîtes.
- Assurez-vous de vérifier **À L'INTÉRIEUR** des sections de poteau ; la visserie et d'autres pièces supplémentaires se trouvent à l'intérieur.
- Le présent manuel, accompagné du reçu d'achat, doit être conservé à portée de main comme référence pratique, car il contient des informations importantes sur votre modèle.

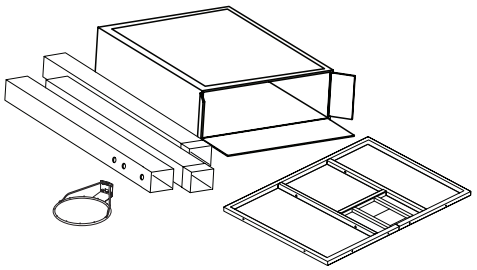

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS.

Contact

Des questions ou des pièces manquantes ? **NE PAS** retourner au magasin !

Courriel :	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Numéro vert du service client :	1-800-558-5234
Adresse postale :	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantie

Pour les toutes dernières informations concernant la garantie du système de basket-ball, aller sur **www.Spalding.com** ou appeler le service client Spalding au **1-800-558-5234**.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SUIVRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS ET D'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et observent ces règles afin d'assurer une utilisation sûre du système.

Pour garantir la sécurité, observez attentivement les instructions de montage du système. Examinez toute la boîte et l'intérieur de tous les emballages pour les pièces et/ou instructions supplémentaires. **Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces en utilisant l'identifiant de la visserie et des pièces énumérées dans ce document.** Pour réduire les risques d'accidents ou de blessures, un montage, un usage et une supervision convenables et complets sont indispensables à un fonctionnement correct. Si ce système n'est pas installé, entretenu et utilisé convenablement, les risques de blessures graves sont élevés.

- Faites preuve de grande prudence si vous utilisez une échelle pendant l'assemblage.
- Examinez régulièrement la base afin de détecter d'éventuelles fuites. Des fuites lentes pourraient faire basculer le système de manière inattendue.
- Placez les sections du poteau correctement (si applicable). À défaut, des sections du poteau pourraient se séparer pendant le jeu et/ou pendant le transport du système.
- Les conditions météorologiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner une défaillance du système.
- Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez communiquer avec le service client.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 6'-6" (1,98 m) mesurée depuis le bas du panneau.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions.

Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de ce système.

⚠ AVIS ⚠

- **L'assemblage doit être réalisé par un adulte.**
- Jetez immédiatement **TOUS** les emballages.
- Comme pour tous les produits, examinez périodiquement le produit pour vérifier que les petites pièces ne sont pas desserrées.
- **TOUS** les systèmes de basket-ball, y compris les modèles de DÉMONSTRATION, **DOIVENT** être assemblés et installés selon les instructions.
- Le non-respect des instructions peut entraîner des **BLESSURES GRAVES**.
- Il n'est **PAS** acceptable de concevoir un système de support improvisé.

REMARQUE


Le type de panneau variera.

Contenu du paquet

Vérifier le contenu de chaque kit et les autres pièces pour s'assurer que rien ne manque. Garder la visserie dans le sachet étiqueté, car elle sera utilisée à différentes étapes de l'assemblage.

La liste complète des numéros de pièces détachées se trouve dans la « Liste des pièces » à la page 102.


GRANDES PIÈCES

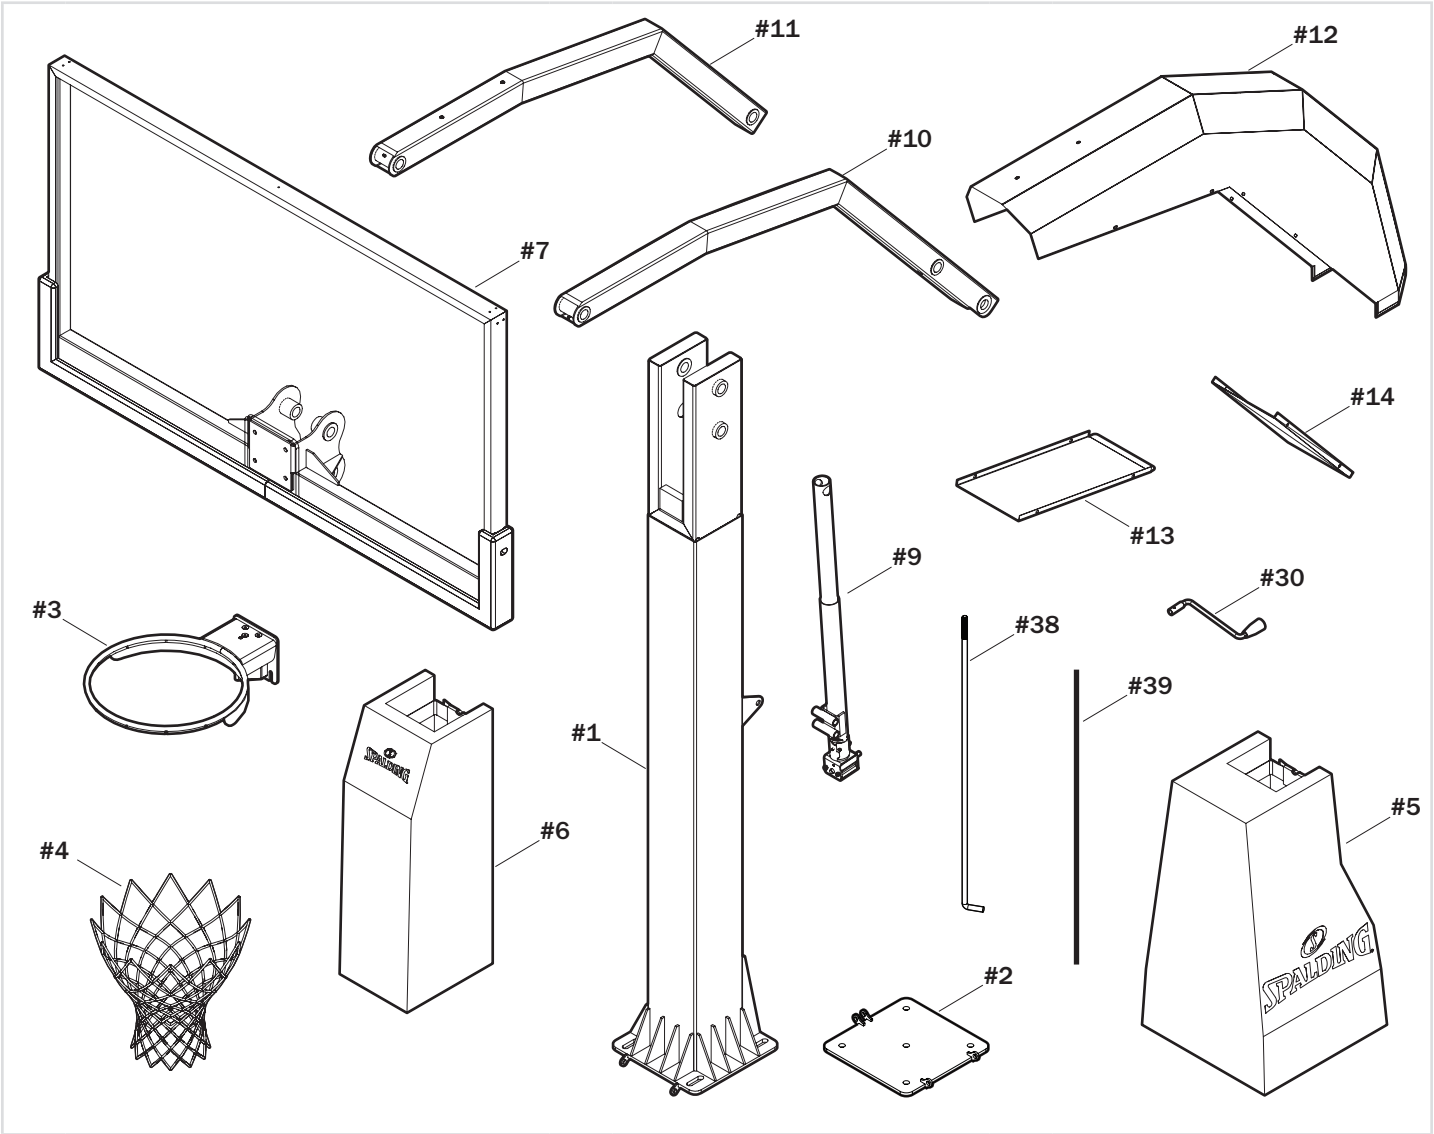

1	Poteau 8 x 8 x(1)	**2**	Plaque d'ancrage (x1)	**3**	Anneau (x1)
4	Filet (x1)	**5**	Rembourrage de protection du poteau 8 po, bas (x1)	**6**	Rembourrage de protection du poteau 8 po, haut (x1)
7	Panneau (x1)	**9**	Système de levage Pro U Turn® (x1)	**10**	Bras inférieur de l'arc (x1)
11	Bras supérieur de l'arc (x1)	**12**	Protection du bras (x1)	**13**	Protection de perche supérieure (x1)
14	Protection de perche inférieure (x1)	**30**	Poignée, U Turn Pro (x1)	**38**	Ancrages à béton (x4)


39	Barre d'armature (x4)

KIT 1 – 209312

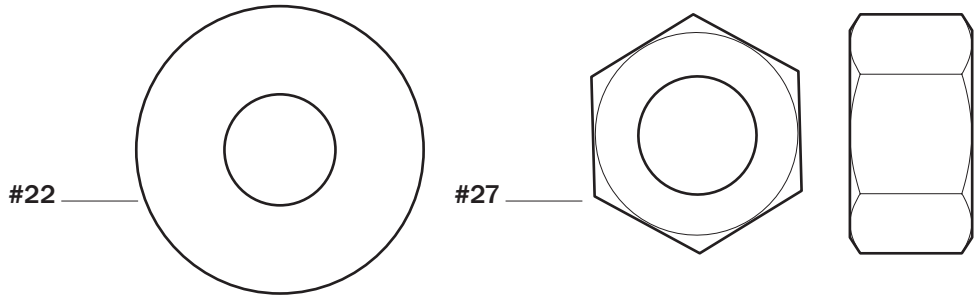


22	Rondelle plate, 5/8, Ø ext. 1,75 po (x4)	**27**	Écrou hexagonal, 5/8-11 po (x10)

KIT 2 – 209313

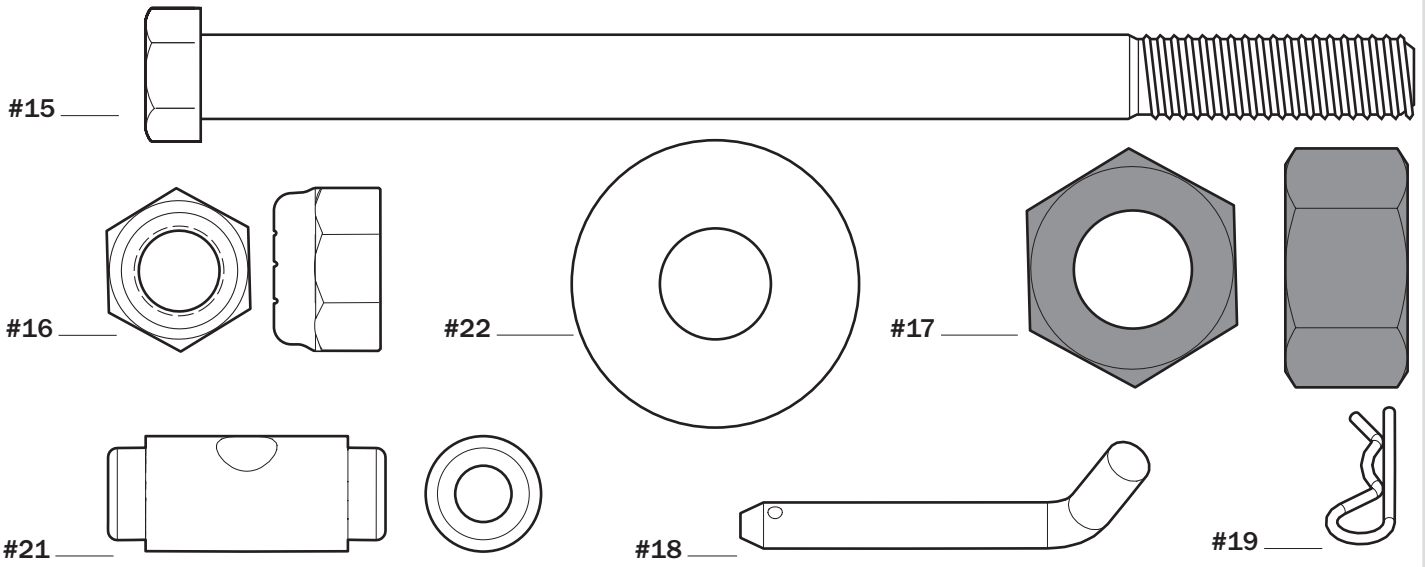


15	Vis hexagonale, 1/2-13 x 9,25 x 1,50 (x1)	**16**	Écrou hexagonal, Nylock 1/2 po-13 (x1)	**17**	Écrou hexagonal, ACME 5/8-11 (x1)
18	Goupille de sécurité (x1)	**19**	Goupille fendue n° 8 (x1)	**21**	Rondelle cylindrique (x1)
22	Rondelle plate, 5/8, Ø ext. 1,75 po (x1)				

KIT 3 – 209314

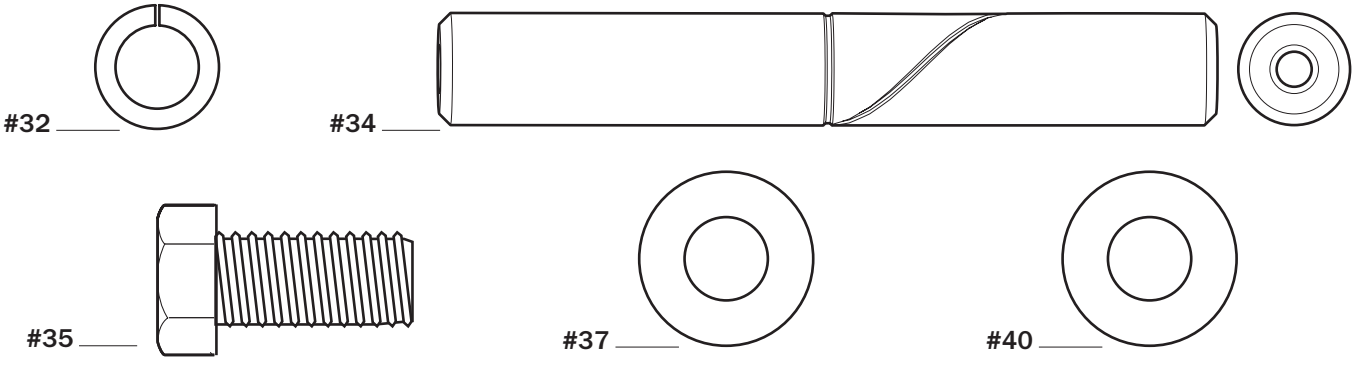


32	Rondelle de blocage, Ø int. 1/2 po, séparée (x4)	**34**	Goupille d'articulation, Ø 1,25 po, long. 8,85 po (x2)	**35**	Vis à tête hexagonale, 1/2 po-13, long. 1 po (x4)
37	Rondelle plate, large, 1/2 po (x2)	**40**	Rondelle, 1/2 po, Ø ext. 65 mm (x2)		

KIT 4 – 209315

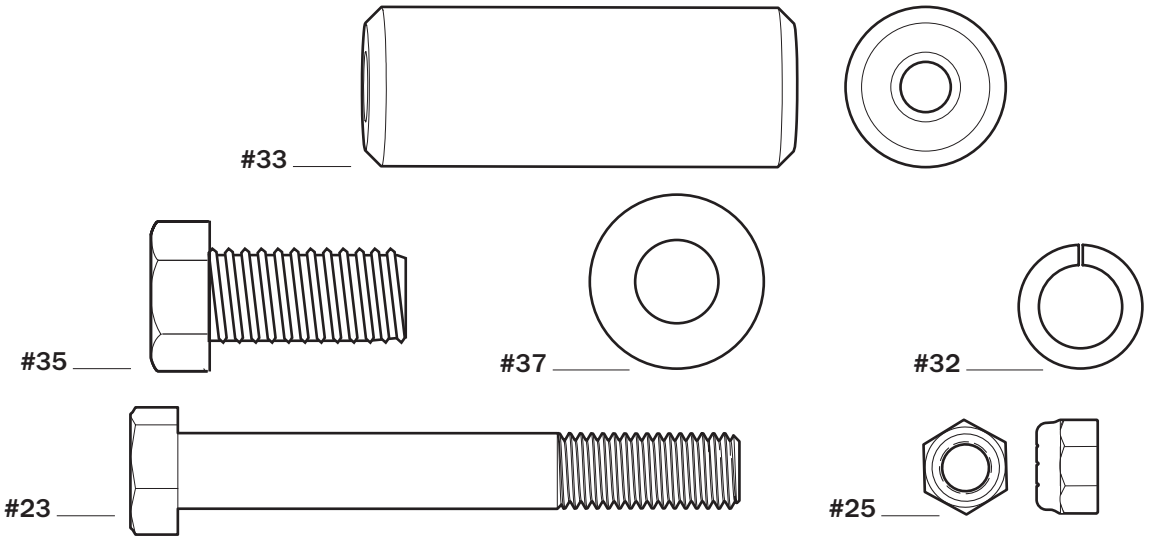


23	Vis hexagonale, 5/8-11 x 4,625 x 1,18 po (x1)	**25**	Écrou hexagonal, Nylock 5/8-11 (x1)	**32**	Rondelle de blocage, Ø int. 1/2 po, séparée (x2)
33	Goupille d'articulation, Ø 1,25 po, long. 3,35 po (x1)	**35**	Vis à tête hexagonale, 1/2-13, long. 1 po (x1)	**37**	Rondelle plate, large, 1/2 po (x2)

KIT 5 – 209316

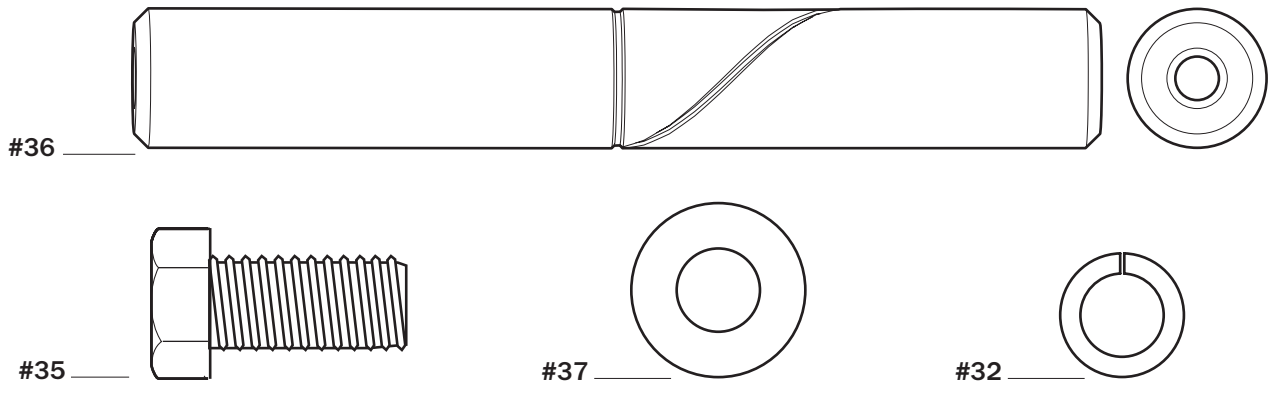


32	Rondelle de blocage, Ø int. 1/2 po, séparée (x4)	**35**	Vis à tête hexagonale, 1/2-13, long. 1 po (x1)	**36**	Goupille d'articulation, Ø 1,25 po, long. 7,85 po (x2)
37	Rondelle plate, large 1/2 po (x4)				

KIT 6 – 209318




31	Vis à tête hexagonale, 1/4-20, long. 1 po (x10)

KIT 7 – 209317

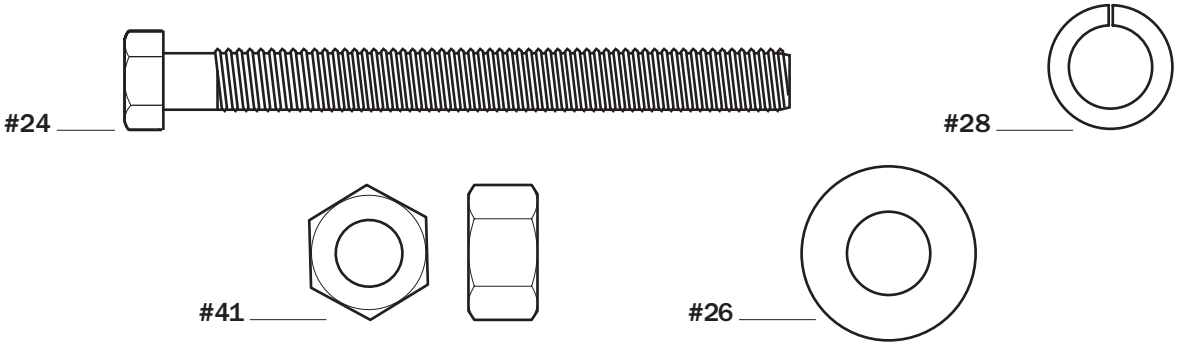



24	Vis hexagonale, 3/8-16 x 3,5 po (x4)	**26**	Rondelle plate, large, Type A, 3/8 po (x8)	**28**	Rondelle de fermoir à cliquet hélicoïdal ordinaire, 3/8 po (x4)
41	Écrou à tête hexagonale, 3/8 po-16 (x4)				






KIT 8 – 209319

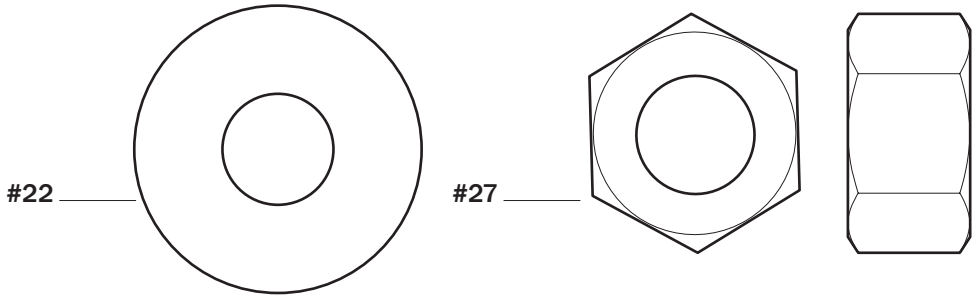

22	Rondelle plate, 5/8, Ø ext. 1,75 po (x4)	**27**	Écrou hexagonal, 5/8-11 po (x4)

Outils et matériel d'assemblage


					
3 adultes compétents	Maillet	Lunettes de sécurité	Clé à douille 1/2 po, 9/16 po, 3/4 po, 1 1/4 po, 15/16 po	Extension de clé à douille	Clé 1/2 po, 9/16 po, 3/4 po, 1 1/4 po, 15/16 po

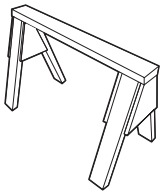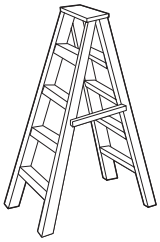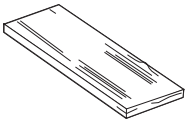						
Mètre ruban	Tournevis cruciforme n° 3	Tréteau (x2)	Escabeau (8 pi)	Chute de bois	Béton (0,5 yards/45 cm, 1 760 lbs/800 kg - mélange sec)	**(FACULTATIF)** Clés à molette

Articles nécessaires (non inclus avec le système)

- Tractopelle
- Pelle
- Brouette
- Béton (4 000 PSI ou plus)
- Tuyau d'arrosage
- Truelle

Présentation de l'assemblage

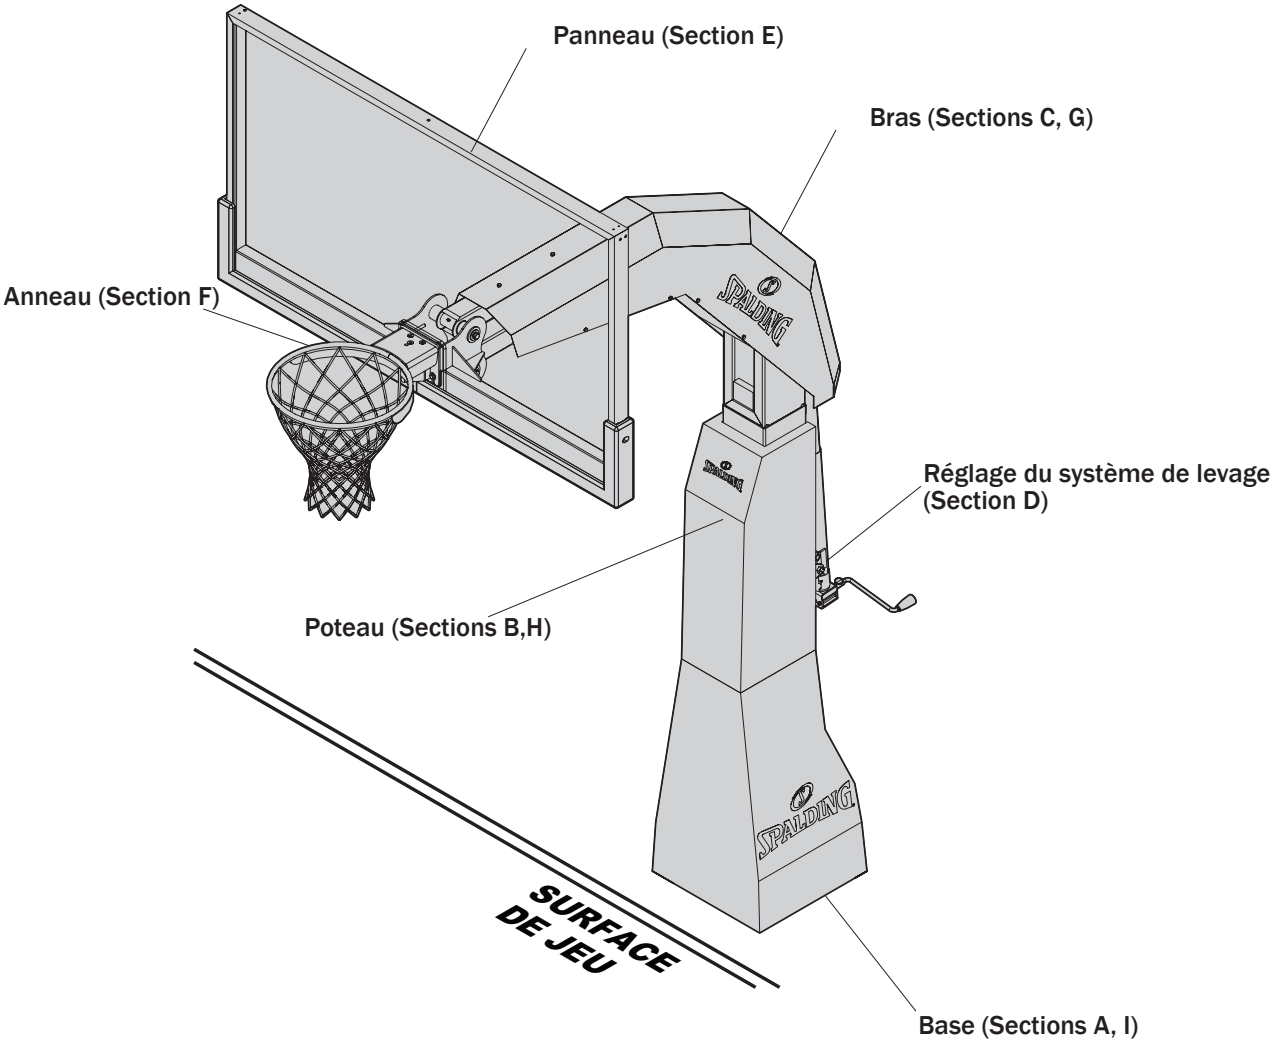


Assemblage et montage de la plaque d'ancrage

Pièces requises :

- Kit 1
- Barre d'armature (incluse)
- Ancrages à béton (inclus)
- Plaque articulée

Assemblage de la base terminé :

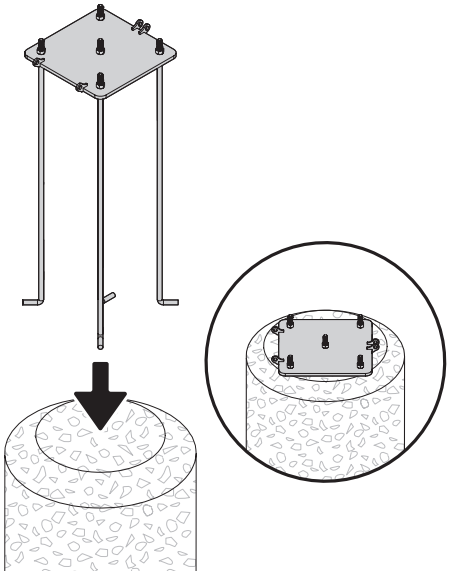


A INSTALLER LA PLAQUE

1. Assurez-vous que le sol est de niveau avec la surface de jeu, puis creusez le trou destiné au poteau.


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

AVANT DE CREUSER, CONTACTEZ LES SERVICES PUBLICS (ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU, ETC.).

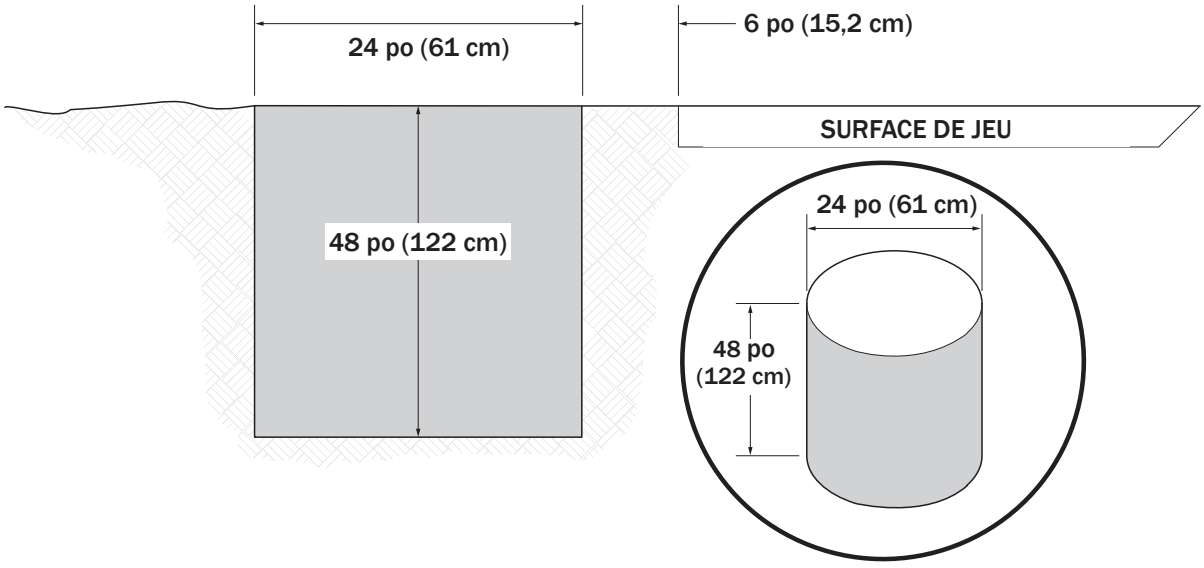


A INSTALLER LA PLAQUE

2. Assemblez les ancrages (38) à la plaque d'ancrage (2) à l'aide des écrous (27). Vissez les écrous (27) au maximum afin faire ressortir le plus de filetage possible.

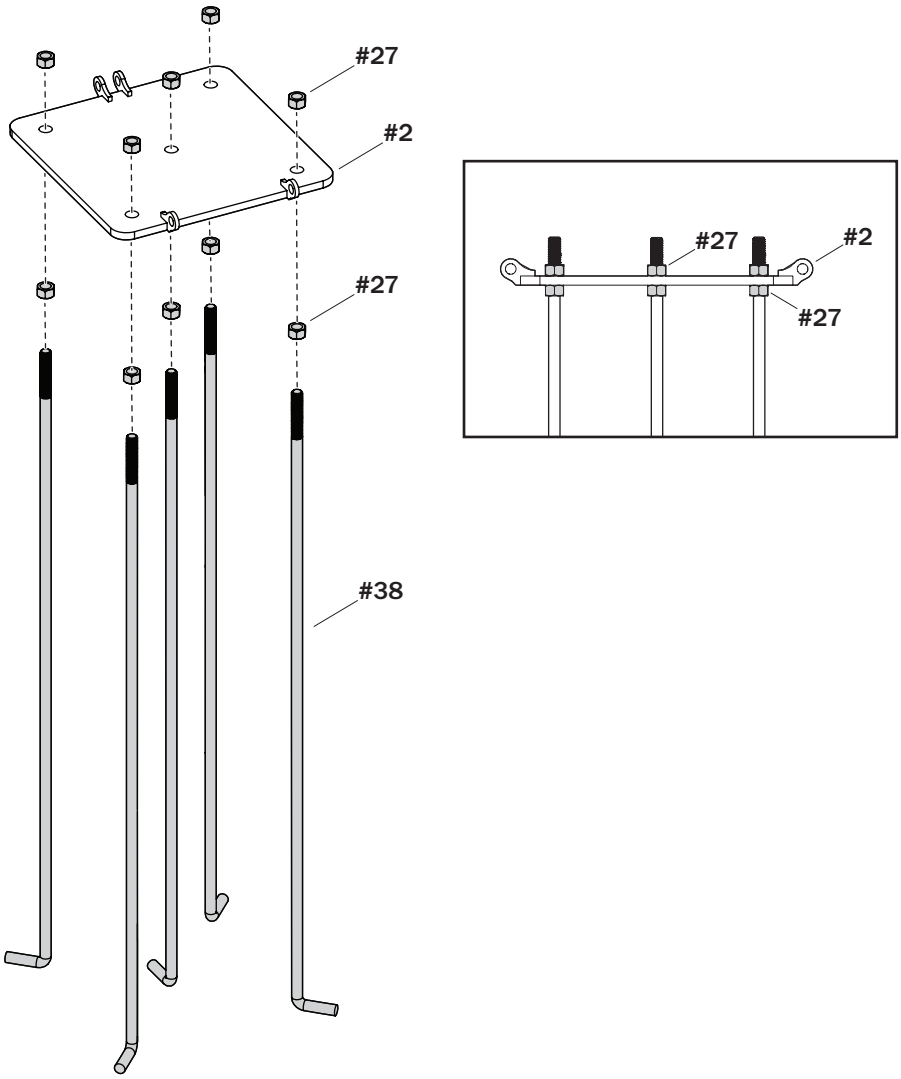


3. Remplissez le trou avec du béton, en vous arrêtant à environ 18 po/45 cm du haut du trou.

4. Disposez les 4 morceaux de la barre d'armature (39) en un carré d'environ 8 po/20 cm de large au centre du trou et insérez la barre d'armature (39) au fond du trou.

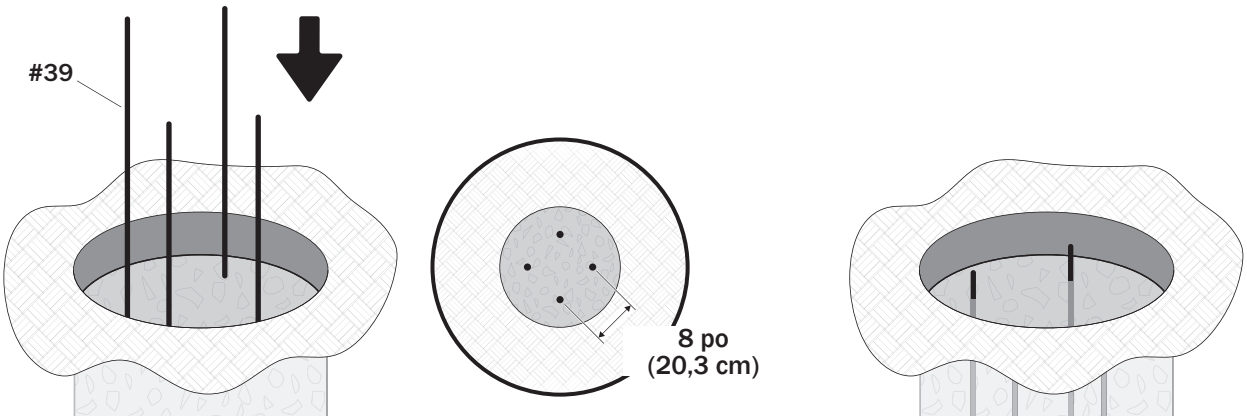


A INSTALLER LA PLAQUE

5. Remplissez le reste du trou avec du béton.
6. Tassez le béton pour libérer les poches d'air et créez une pente d'écoulement, à environ 1 po/2,5 cm au-dessus de la surface de jeu.

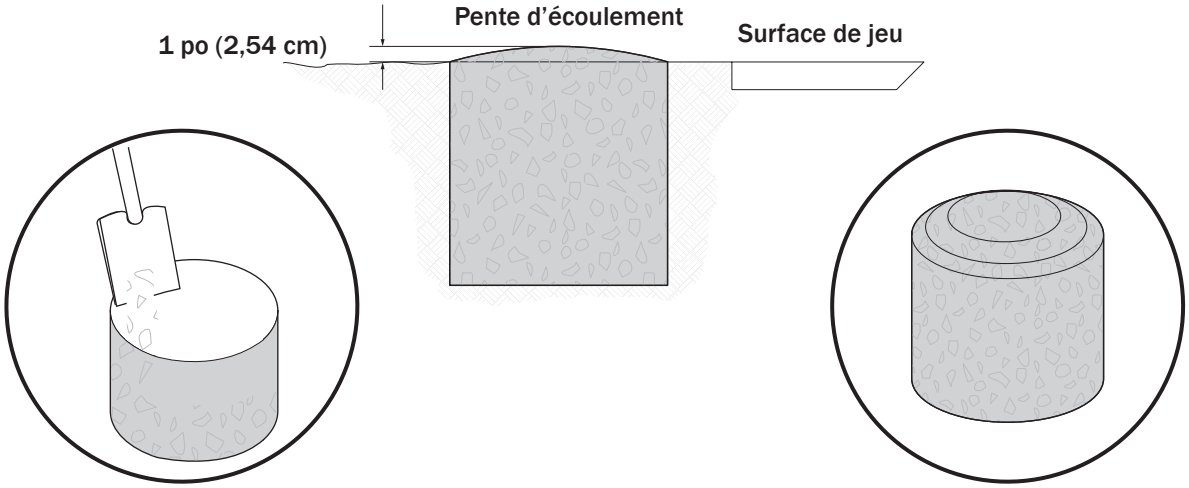


7. Insérez la plaque (2) dans le ciment humide.
8. Utilisez le niveau à bulle à deux plans pour orienter et mettre à niveau la plaque.
9. Nettoyer l'excédent de ciment sur la plaque de montage.

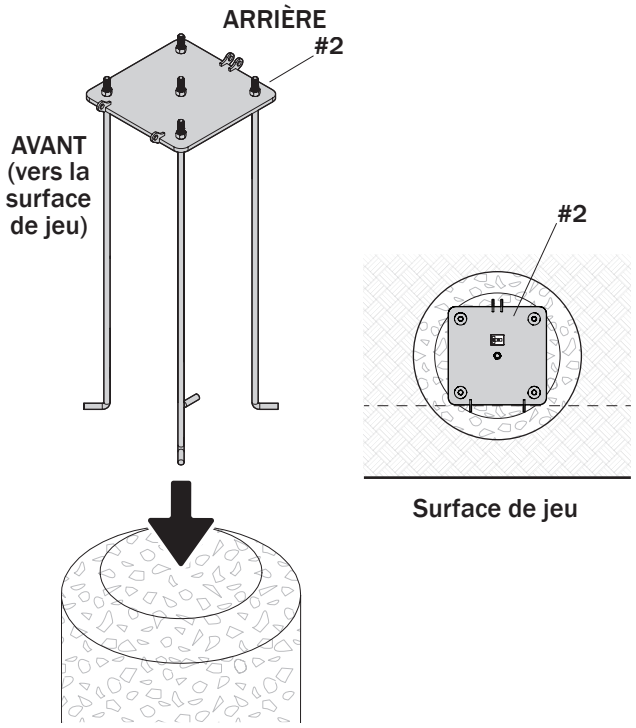

A INSTALLER LA PLAQUE

10. Placez les rondelles (22) sur le dessus des écrous supérieurs (27).

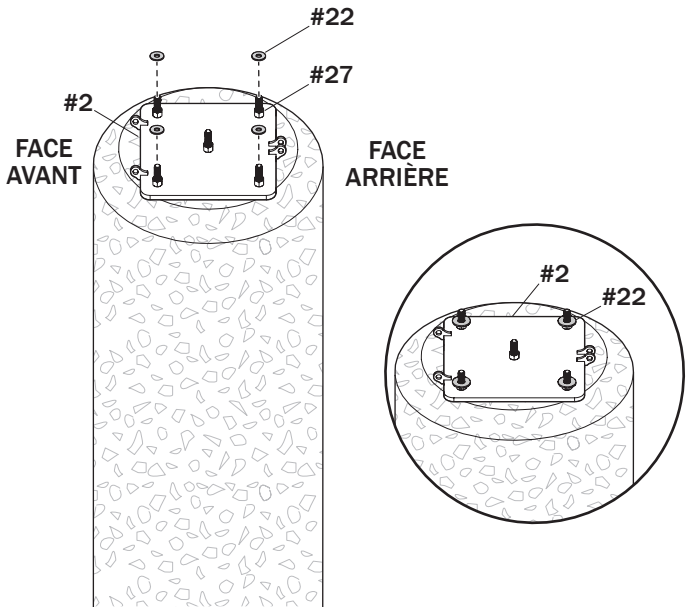

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


ATTENDEZ AU MOINS 72 HEURES POUR QUE LE BÉTON DURCISSE AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE. PRÉVOIR UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE TEMPS FROID, HUMIDE OU MOUILLÉ.

Fixation du poteau

Pièces requises :


- Kit 2
- Chute de bois
- Poteau

Assemblage du poteau terminé :

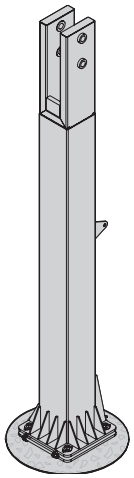


B ASSEMBLAGE DU POTEAU

1. Posez le poteau (1) sur une chute de bois et alignez les trous du poteau avec les trous de la plaque (2).

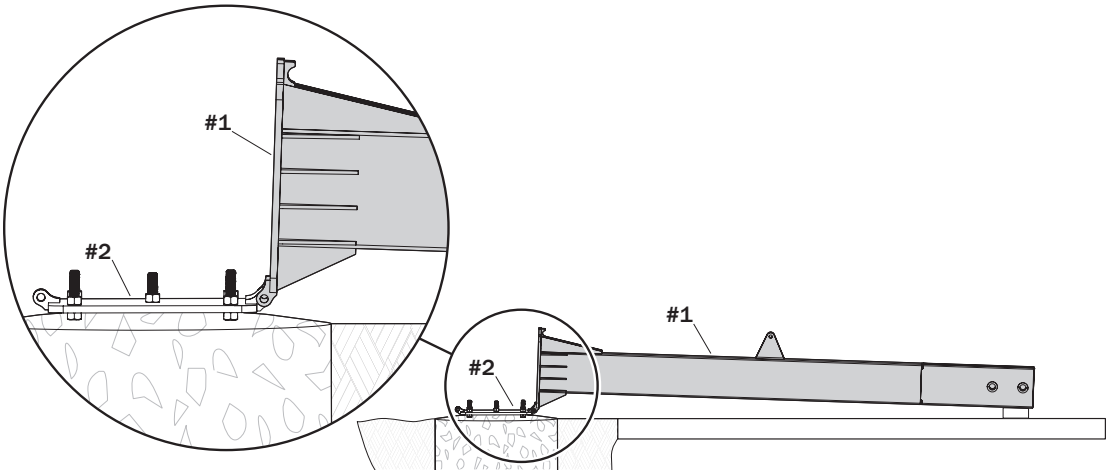

2. Insérez le boulon (15) dans les trous de la plaque et du poteau (1) et fixez-le avec l'écrou (16). Ce boulon (15) sera retiré à la fin du montage.

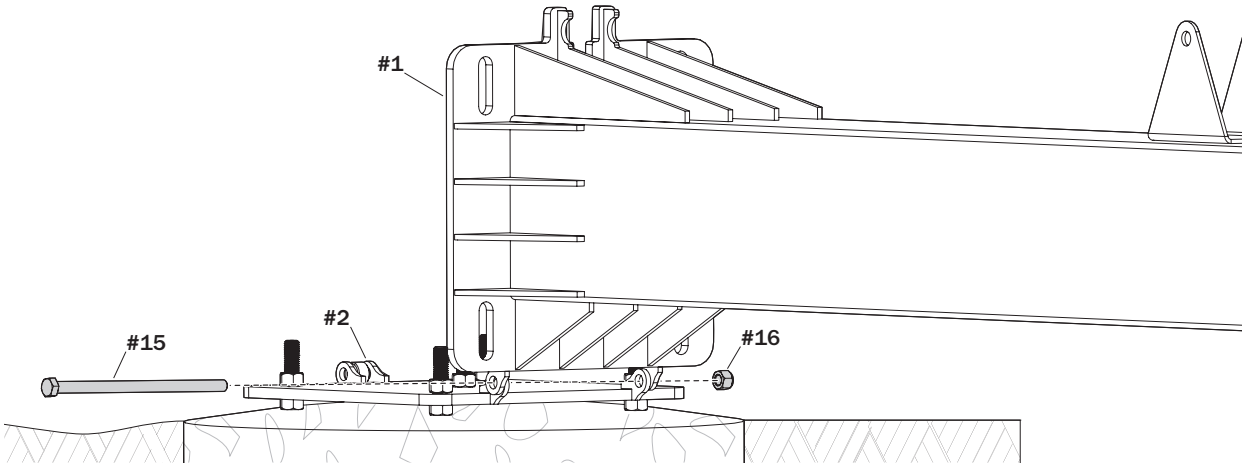


B ASSEMBLAGE DU POTEAU


⚠ AVERTISSEMENT ⚠

CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR TROIS ADULTES COMPÉTENTS. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

DEUX ADULTES COMPÉTENTS SONT NÉCESSAIRES POUR SOULEVER LE POTEAU EN POSITION AFIN QUE LA TIGE D'ASSEMBLAGE FILETÉE (20) PUISSE ÊTRE INSTALLÉE ET FIXÉE PAR LE TROISIÈME ADULTE COMPÉTENT.

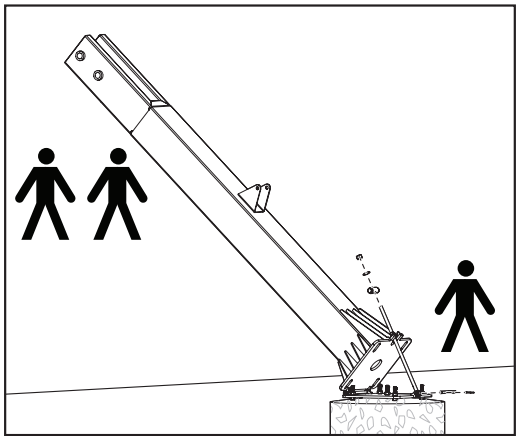

3. Pendant que le poteau (1) repose sur la chute de bois, positionnez la tige (20) et utilisez la goupille de sécurité (18) et la goupille fendue (19) pour la bloquer en place sur la plaque articulée (2).
4. Faites glisser la rondelle cylindrique (21) sur l'autre extrémité de la tige (20) et fixez-la à l'aide de la rondelle (22) et de l'écrou (17).
5. Serrez l'écrou (17) jusqu'à ce qu'il soit positionné à 3-3/4 po de l'extrémité de la tige (20).

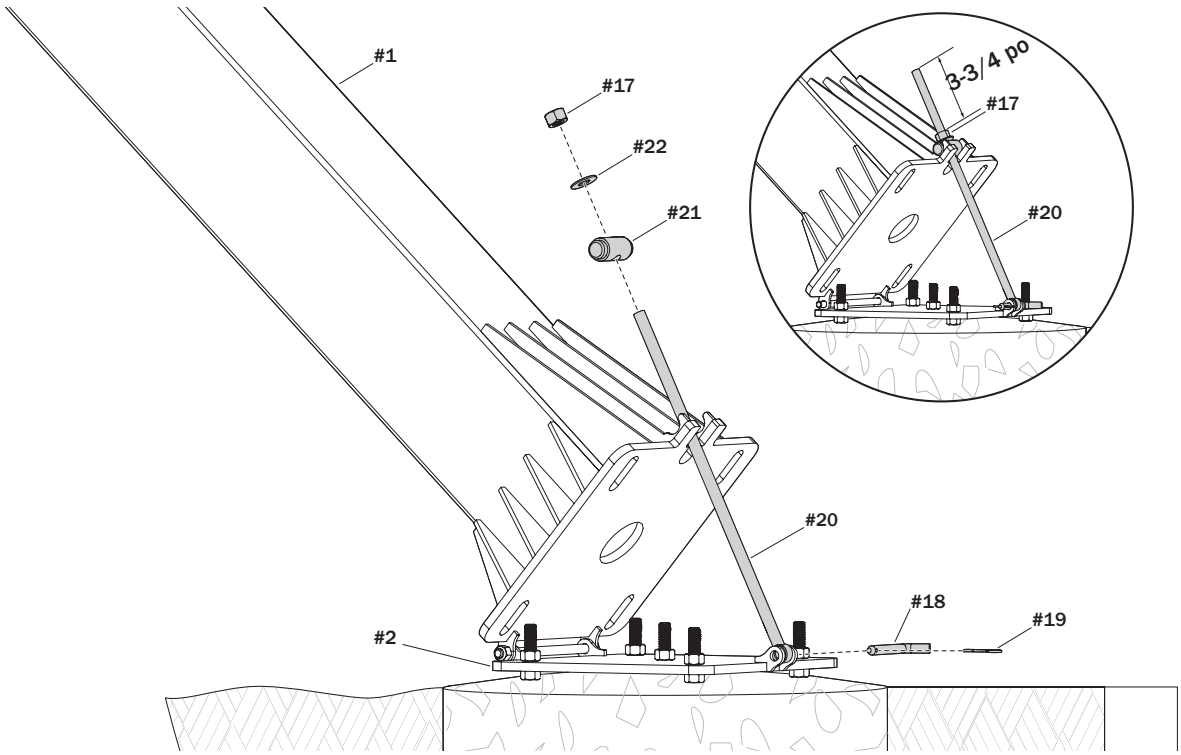


6. Deux adultes compétents soulèvent le poteau (1) et le troisième déplace la rondelle cylindrique (21) dans son logement au bas du poteau (1). Cela permet de maintenir le poteau (1) à un angle d'environ 45° pour effectuer le reste de l'assemblage.


Fixation des bras

Pièces requises :

- Kit 3
- Bras supérieur de l'arc
- Bras inférieur de l'arc
- Pistolet de graissage (inclus)


Assemblage des bras terminé :

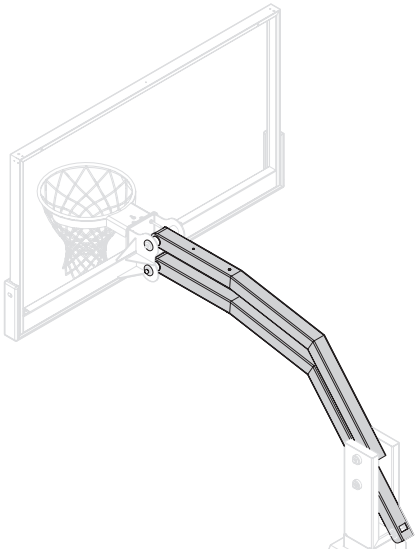


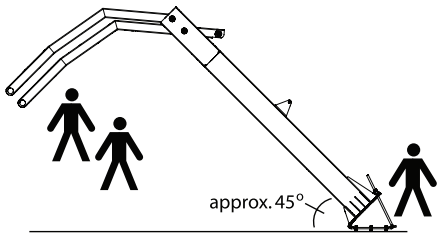

C FIXATION DES BRAS


1. Fixez le bras inférieur de l'arc (10) sur le poteau (1).
2. Sécurisez à l'aide de la goupille d'articulation (34), de la rondelle (37), de la rondelle de blocage (32) et du boulon (35) de chaque côté.

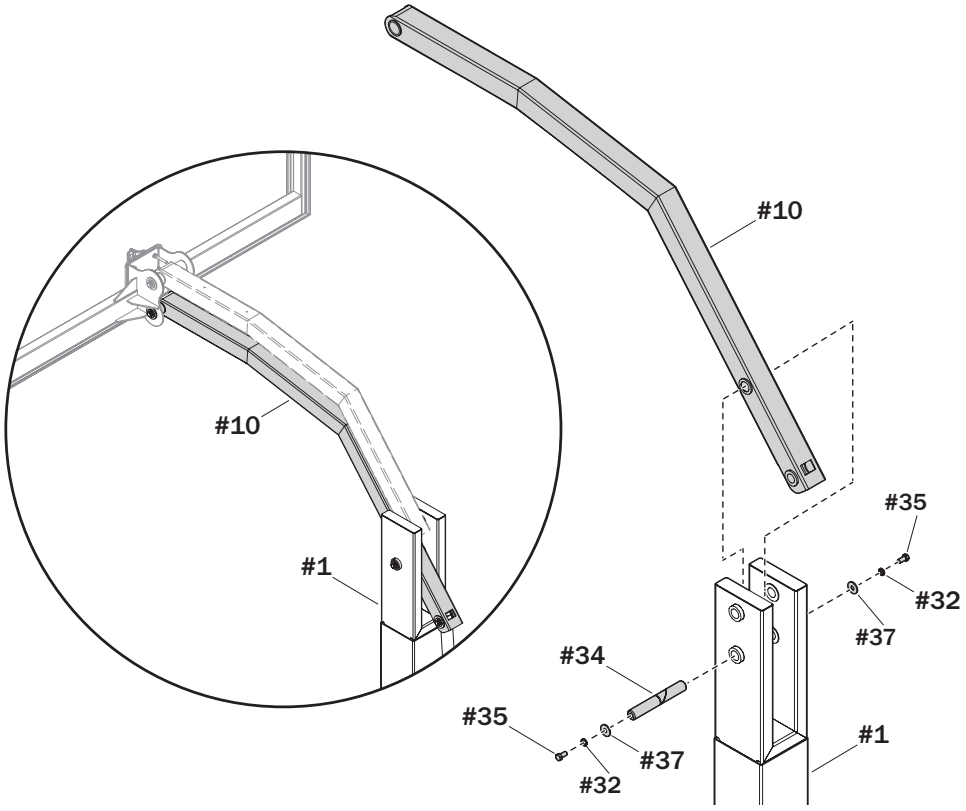

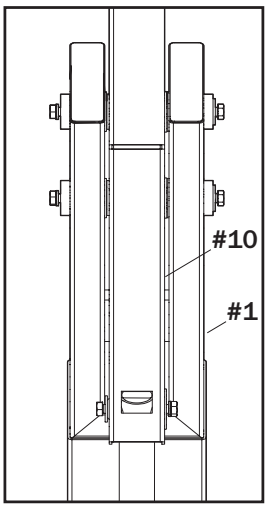

C FIXATION DES BRAS

3. Fixez le bras supérieur de l'arc (11) sur le poteau (1).
4. Sécurisez à l'aide de la goupille d'articulation (34), de la rondelle (40), de la rondelle de blocage (32) et du boulon (35) de chaque côté.

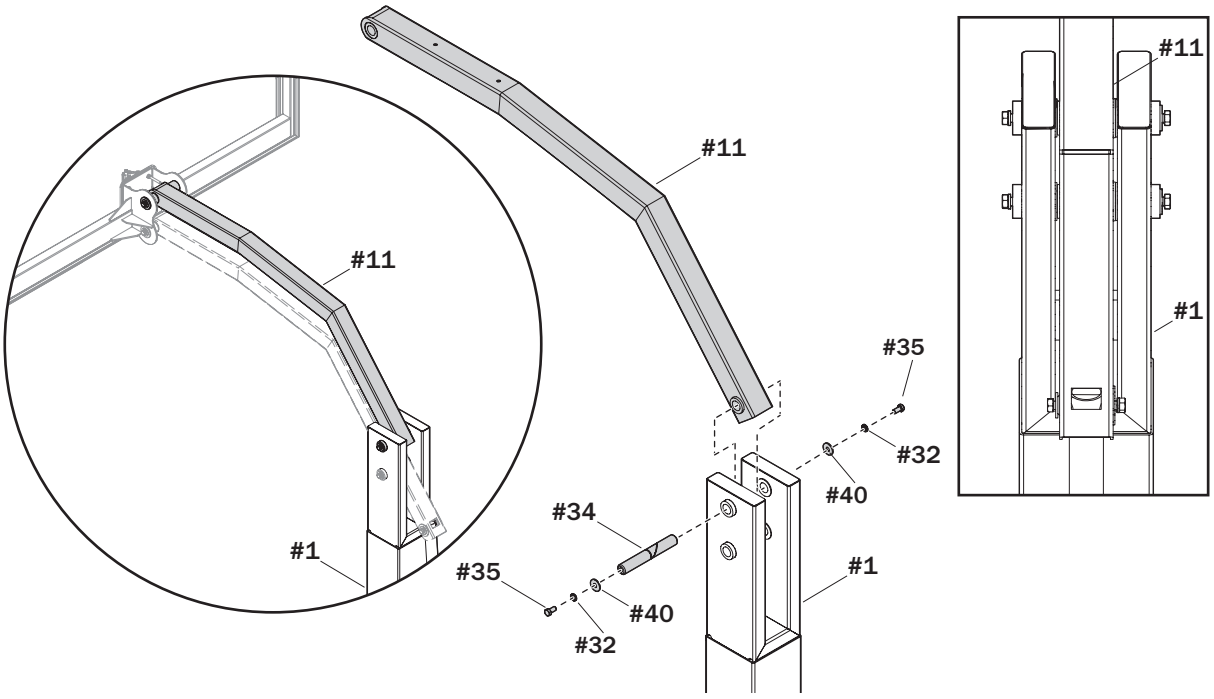


5. Serrez à la main toutes les pièces de la section C.
6. Graissez les goupilles d'articulation installées (34) à l'aide du pistolet de graissage inclus.


Fixation du système de levage Pro en U Turn®

Pièces requises :

- Kit 4
- Système de levage Pro en U Turn®


Assemblage du système de levage Pro en U Turn® terminé :

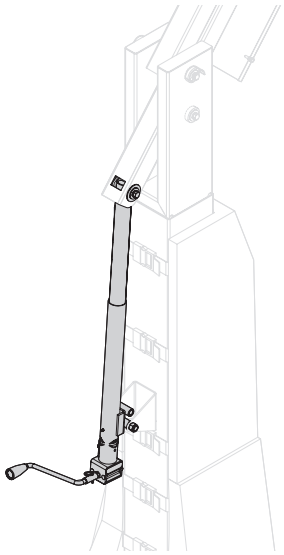

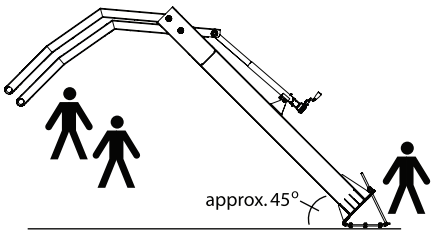

D FIXATION DU SYSTÈME DE LEVAGE PRO EN U TURN®

1. Fixez le système de levage Pro U Turn® (9) au poteau à l'aide du boulon (23) et de l'écrou (25).

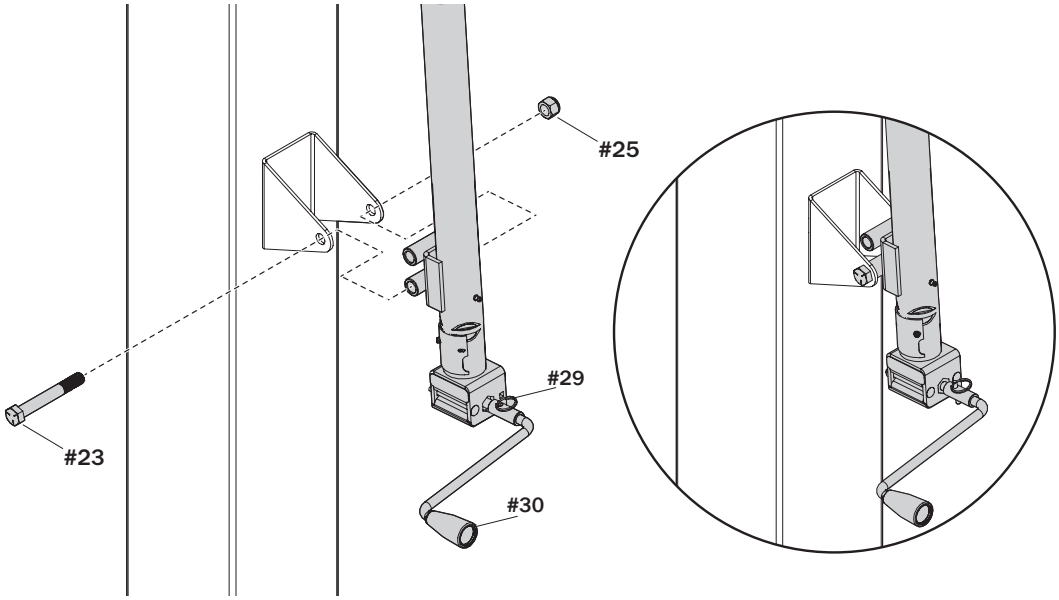


2. Fixez la manivelle (30) à l'aide de la goupille (29).

3. Utilisez la manivelle (30) pour déployer complètement le système de levage Pro U Turn® pour les étapes suivantes.


D FIXATION DU SYSTÈME DE LEVAGE PRO EN U TURN®

4. Fixez le système de levage Pro U Turn® Pro (9) au bras de l'arc inférieur (10).

5. Sécurisez avec la goupille d'articulation (33), les rondelles (37), les rondelles de blocage (32) et les boulons (35) de chaque côté. Serrez à fond.

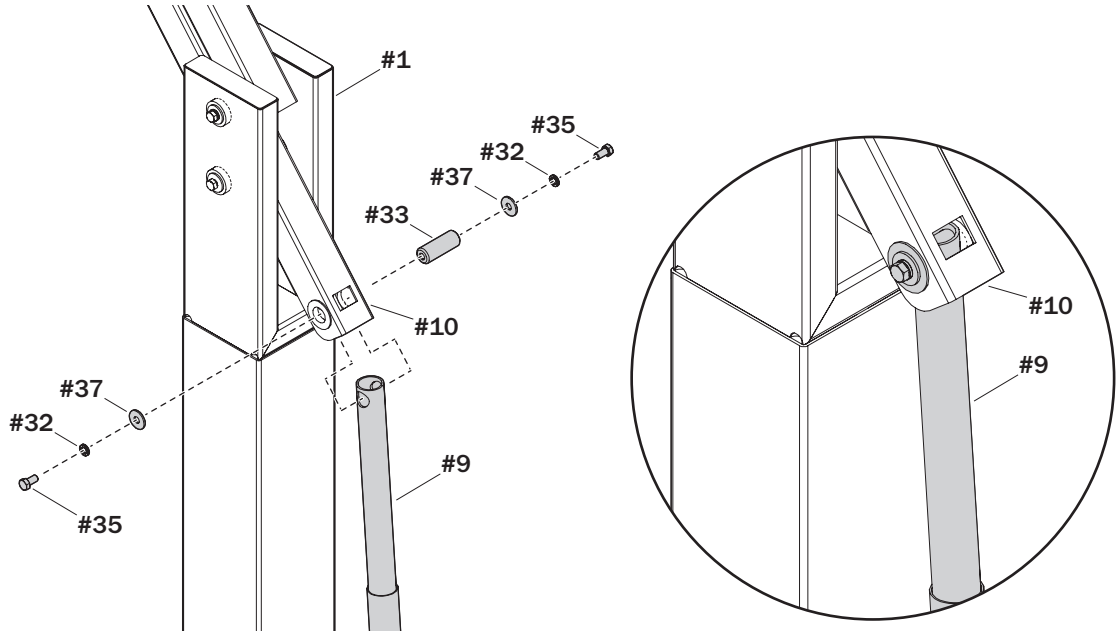

6. Installez l'autocollant (8) sur la face arrière du poteau (1).

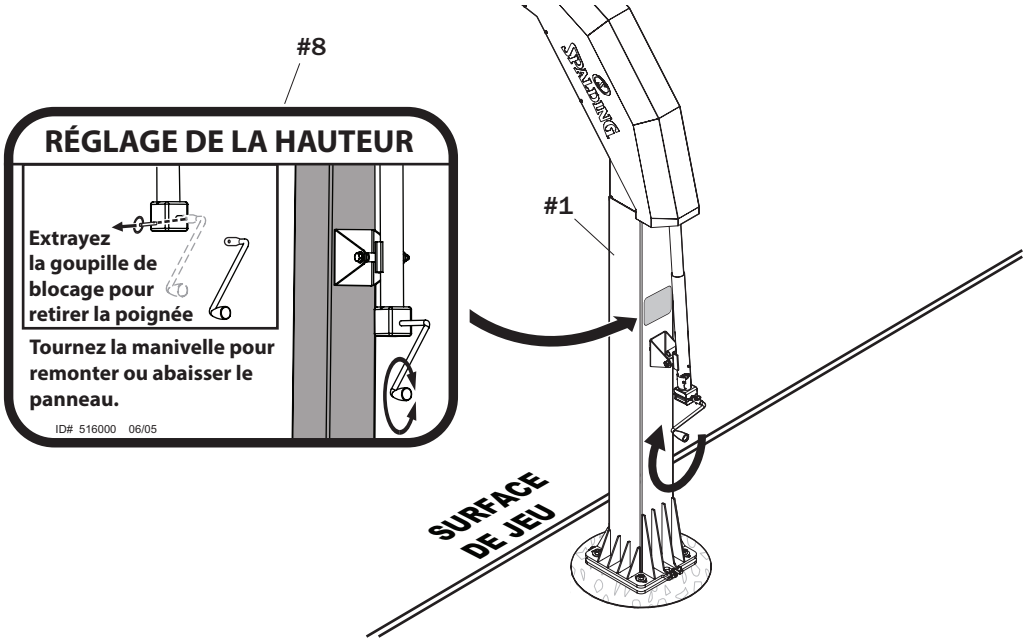



Fixation du panneau

Pièces requises :

- Kit 5
- Assemblage du panneau
- Pistolet de graissage (inclus)

Assemblage du panneau terminé :

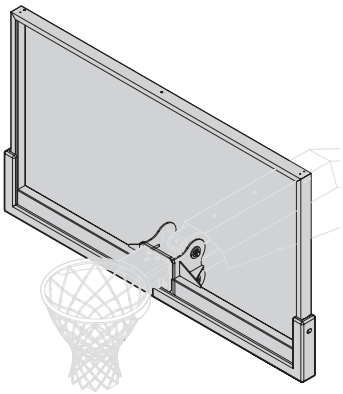


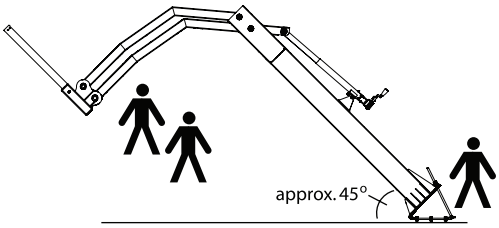


E FIXATION DU PANNEAU

⚠ IMPORTANT ⚠

Avant de commencer l'assemblage du panneau, serrez l'écrou (17) jusqu'à ce qu'il soit positionné à 7,5 po de l'extrémité de la tige, comme illustré.

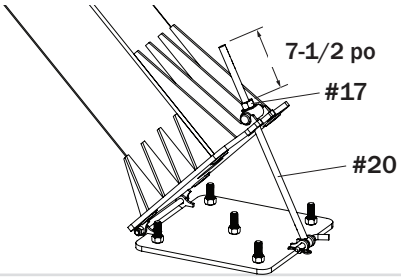


1. Posez le panneau arrière sur deux tréteaux.
2. Fixez le panneau au bras de l'arc inférieur (10) à l'aide de la goupille d'articulation (36), des rondelles (37), des rondelles de blocage (32) et du boulon (35).

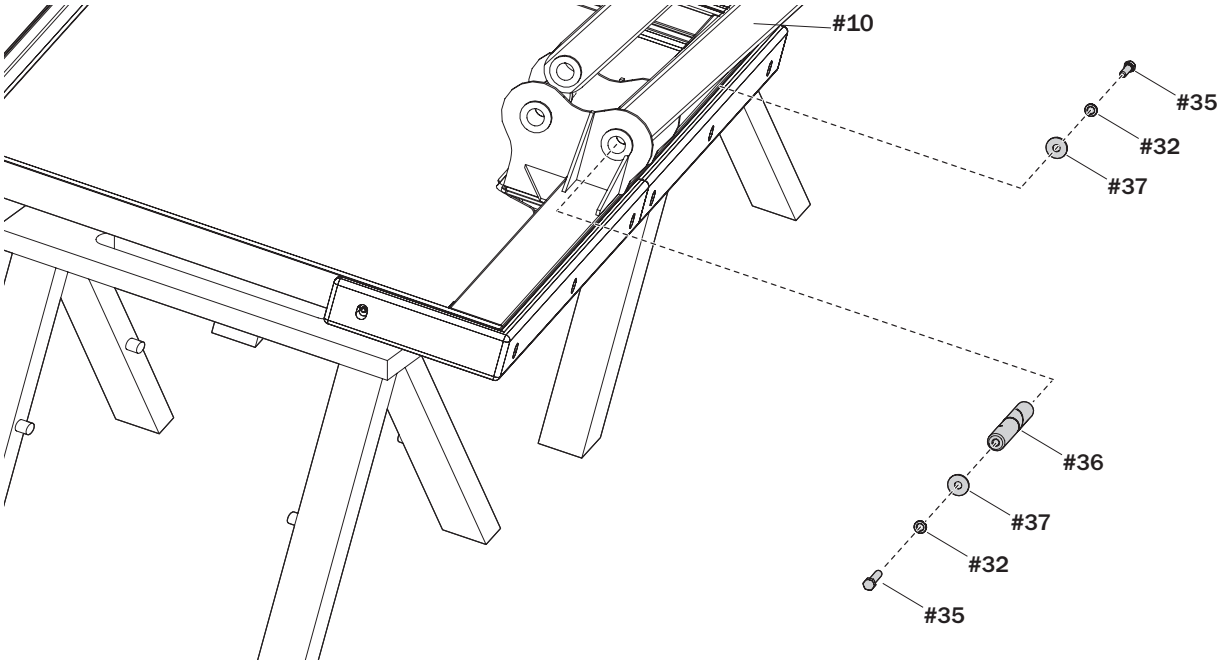


E FIXATION DU PANNEAU

3. Faites pivoter le panneau vers le haut pour l'aligner sur le bras de l'arc supérieur (11).
4. Fixez le panneau au bras de l'arc supérieur (11) à l'aide de la goupille d'articulation (36), des rondelles (37), des rondelles de blocage (32) et du boulon (35).

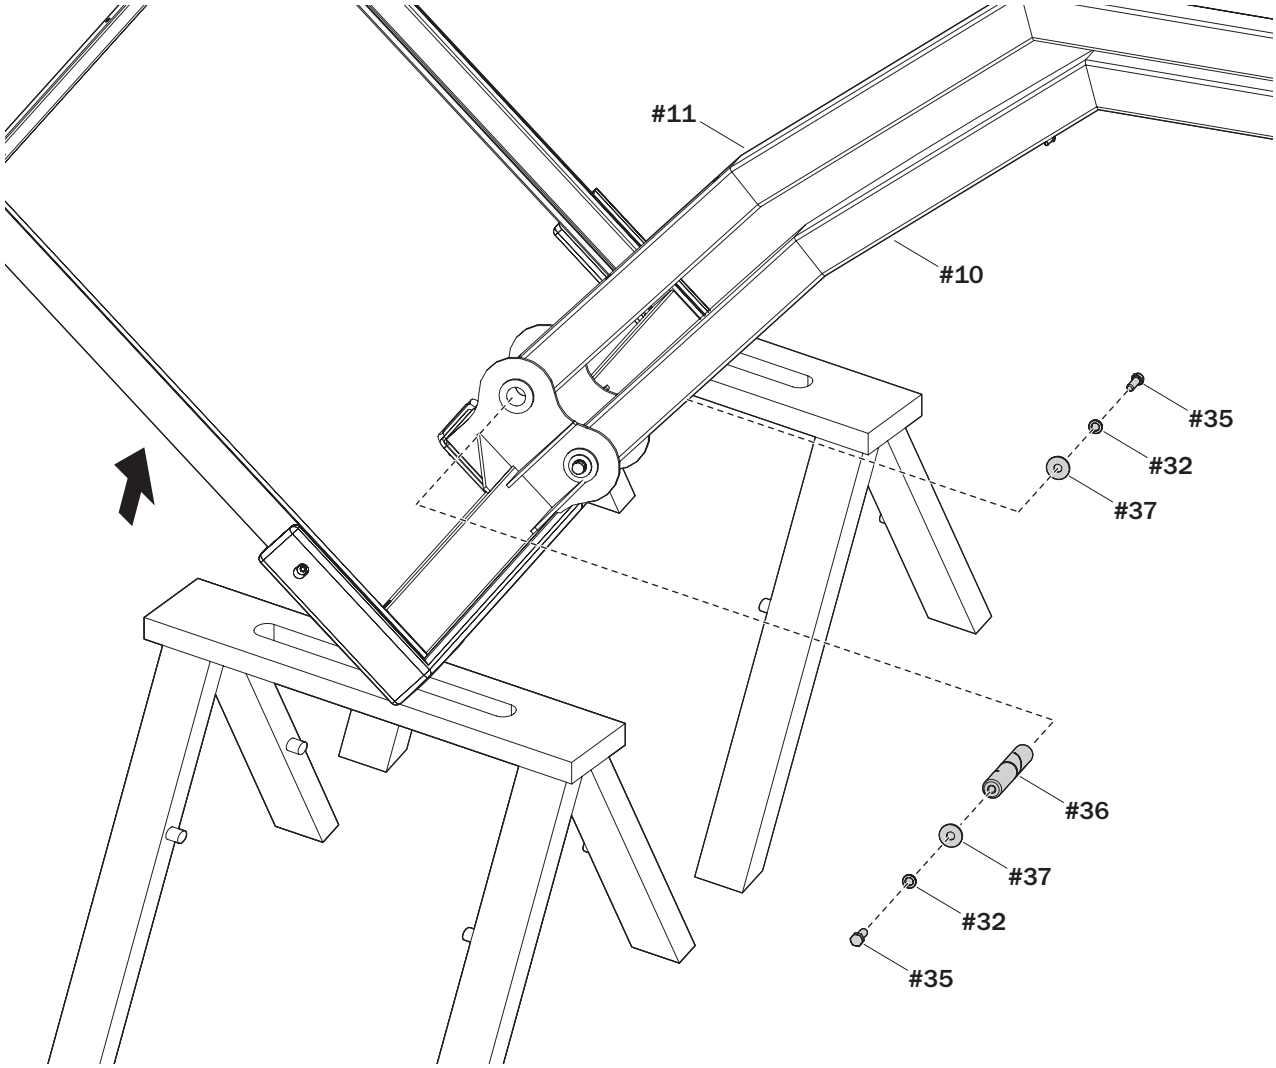


5. Graissez les goupilles d'articulation installées (36) à l'aide du pistolet de graissage inclus.

Fixation de la protection du bras

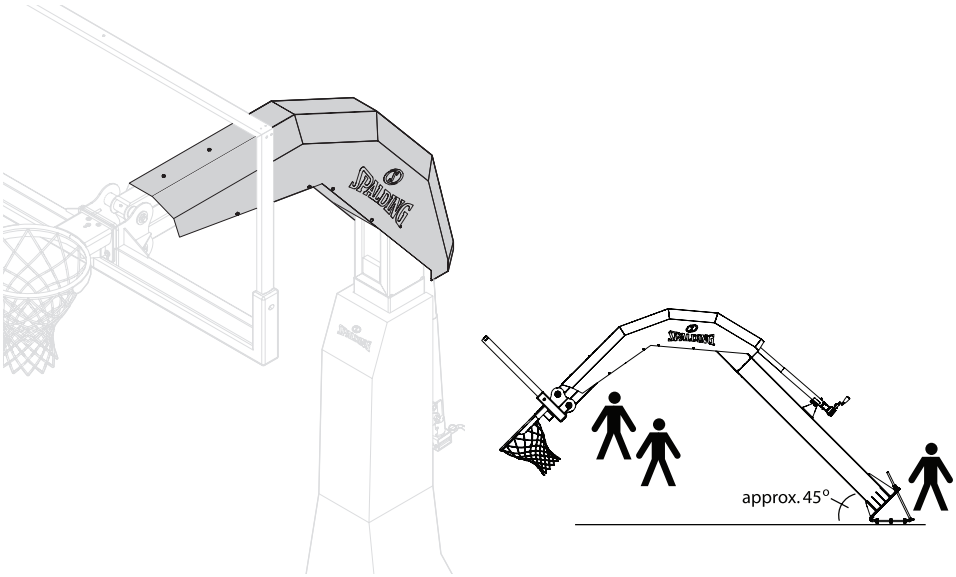Pièces requises :	**Pôle avec protection de bras terminé :**
• Kit 6	


F INSTALLATION DES PROTECTIONS DE LA PERCHE

1. Placez la protection du bras (12) et sécurisez-la avec les boulons (31).

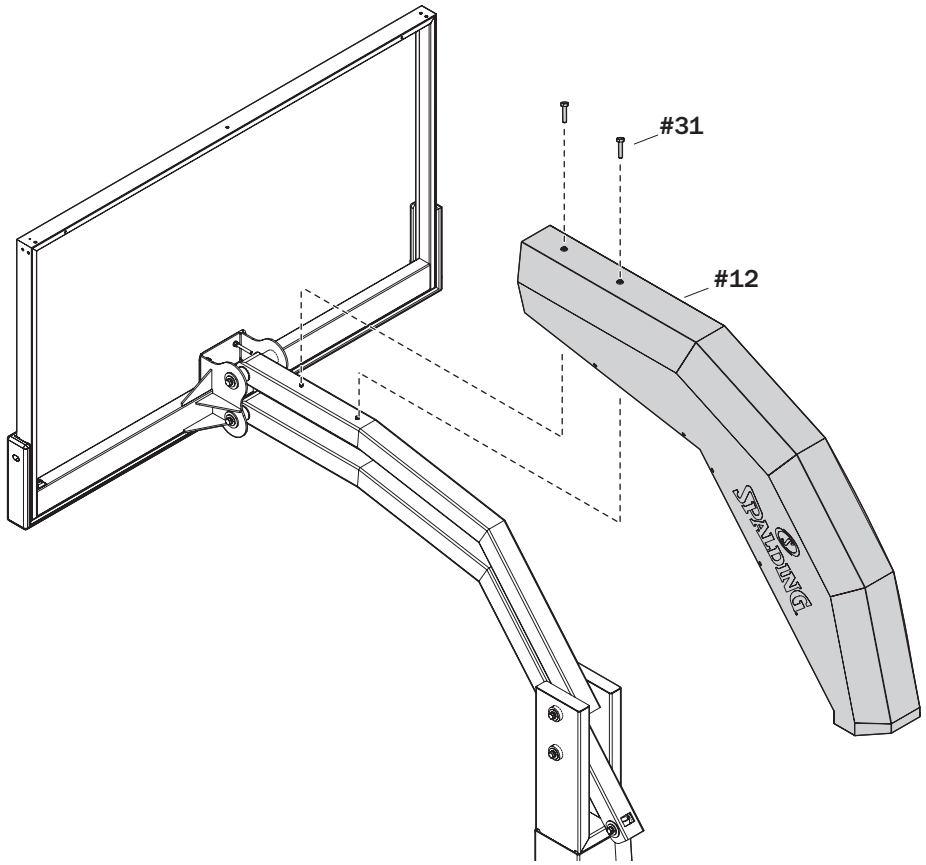


F INSTALLATION DES PROTECTIONS DE LA PERCHE

2. Placez la protection de la perche supérieure (13) et sécurisez-la avec les boulons (31).

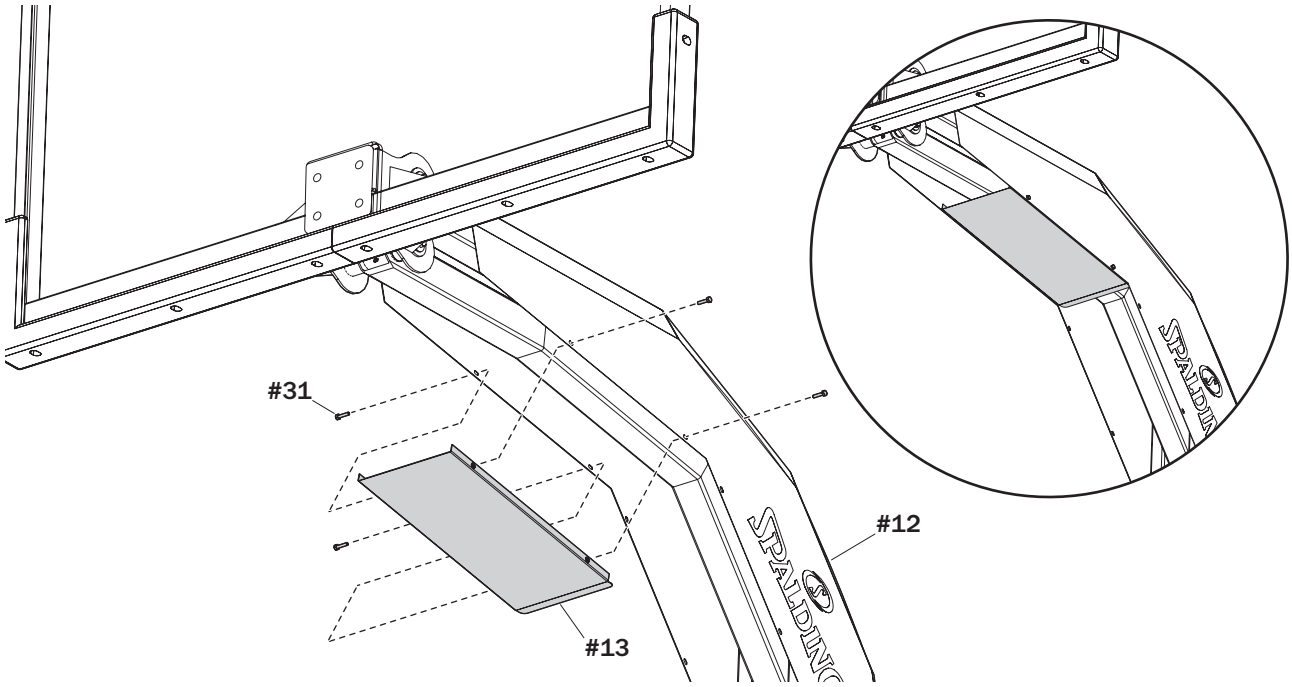

3. Placez la protection de la perche inférieure (1) et sécurisez-la avec les boulons (31).

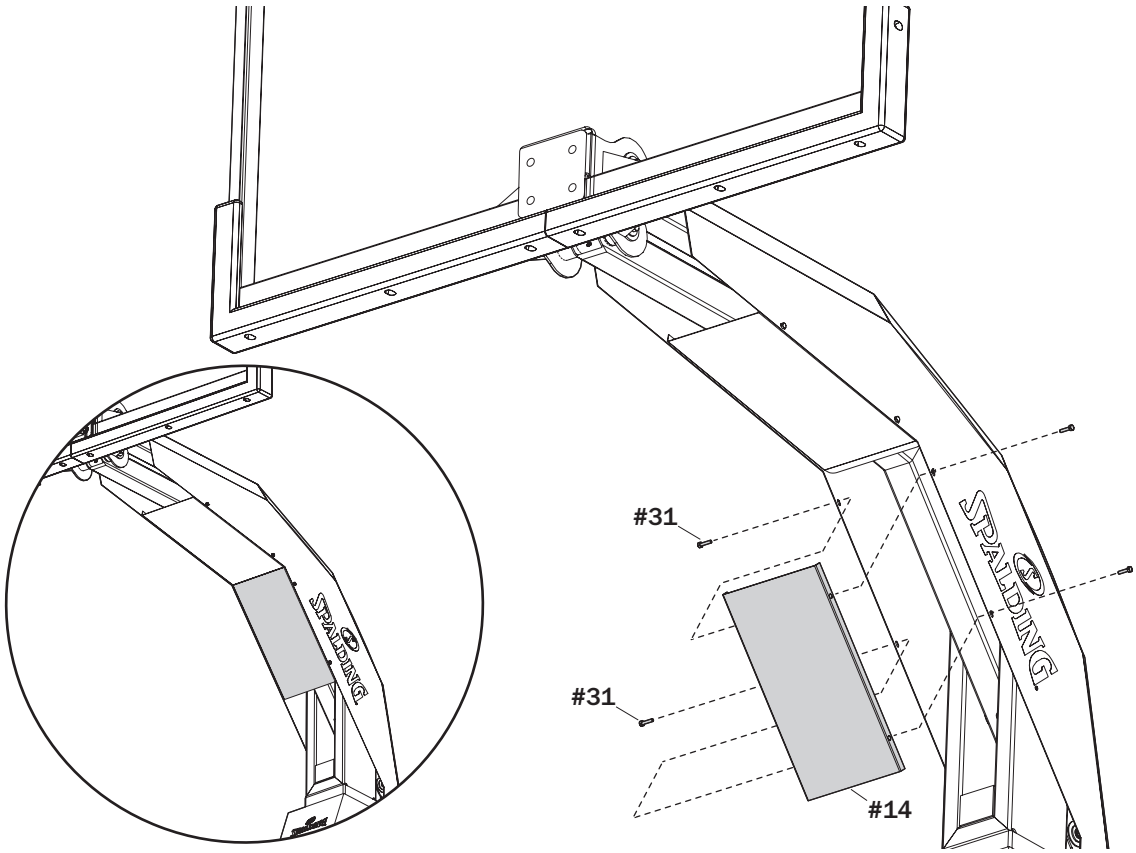


Fixation du panier de compétition 180 Slammer™

Pièces requises :


- Kit 7
- Anneau
- Filet

Assemblage de l'anneau terminé :

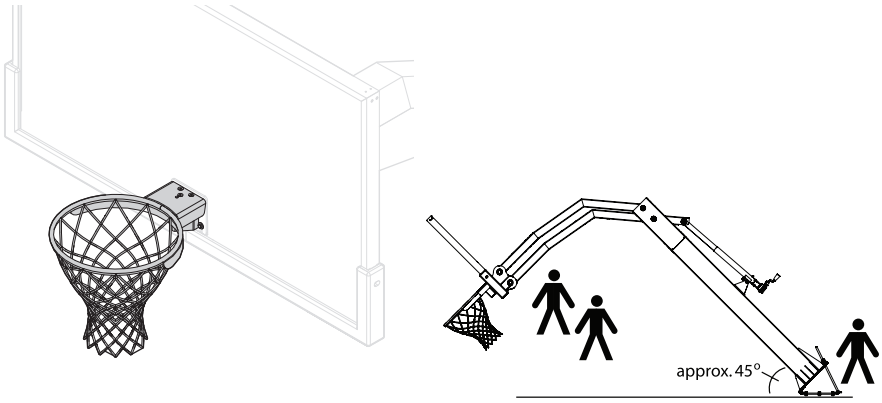

G FIXATION DU PANIER DE COMPÉTITION 180 SLAMMER™

1. Installez les deux boulons inférieurs (24), les rondelles (26), les rondelles de blocage (28) et les écrous (41) sur le panneau (7).

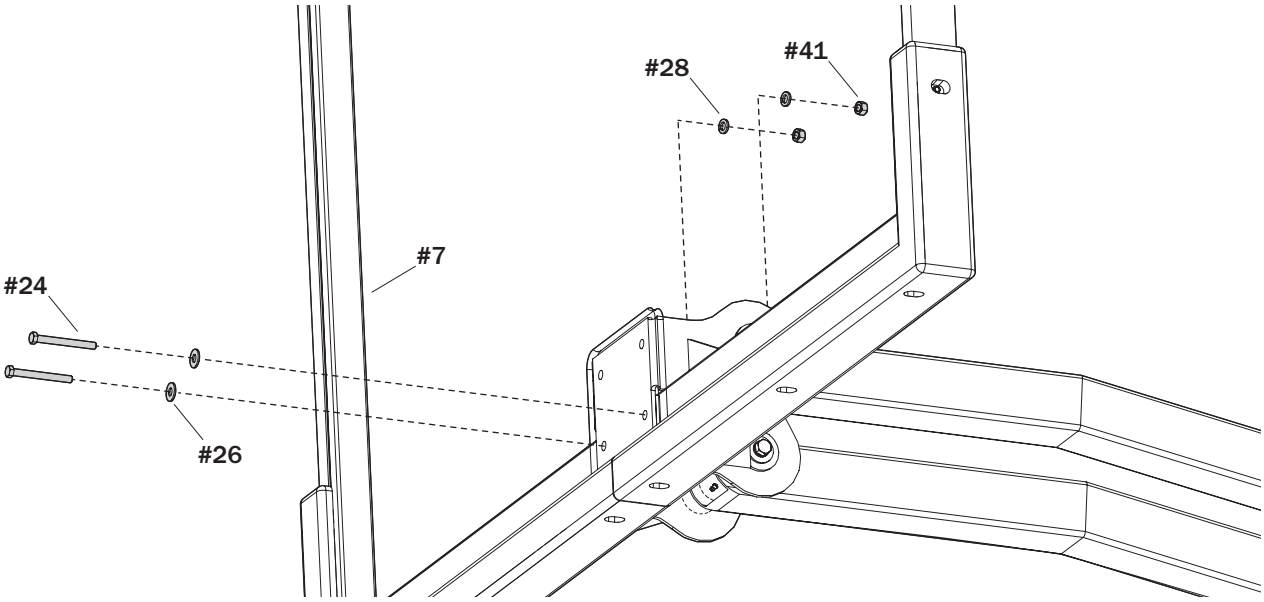


G FIXATION DU PANIER DE COMPÉTITION 180 SLAMMER™

2. Faites glisser l'anneau (3) vers le bas sur les boulons (24) derrière les rondelles (26).

3. Installez les deux boulons supérieurs (24), les rondelles (26), les rondelles de blocage (28) et les écrous (41).

4. Serrez complètement toutes les pièces.

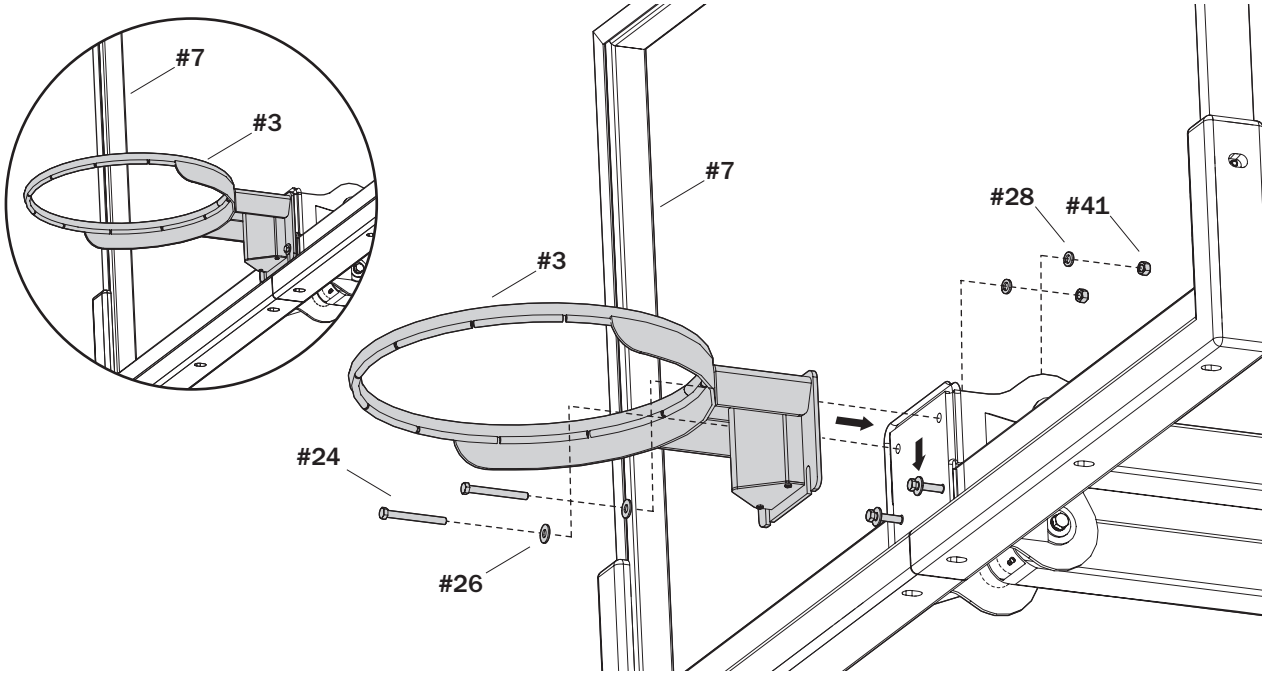


5. Retirez le câble Easy Glide™ préinstallé de l'anneau (3).

6. Réinstallez en insérant toutes les boucles de filet dans les fentes le long de l'anneau.

7. Positionnez le fermoir à cliquet entre les fentes de l'anneau.

8. Le câble dépassant du fermoir à cliquet s'insère dans le tube et l'extrémité métallique repose contre le tube.

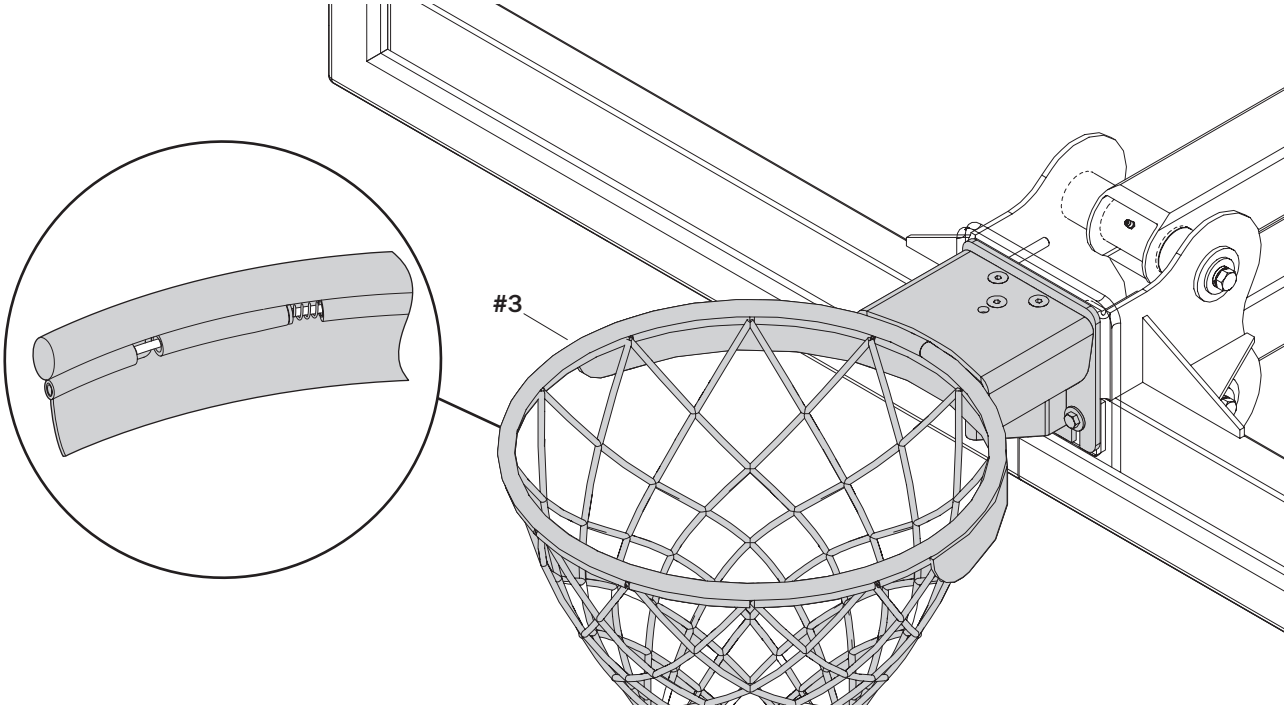


Élévation et verrouillage du poteau

Pièces requises :

- **Kit 8**


Poteau dressé terminé :

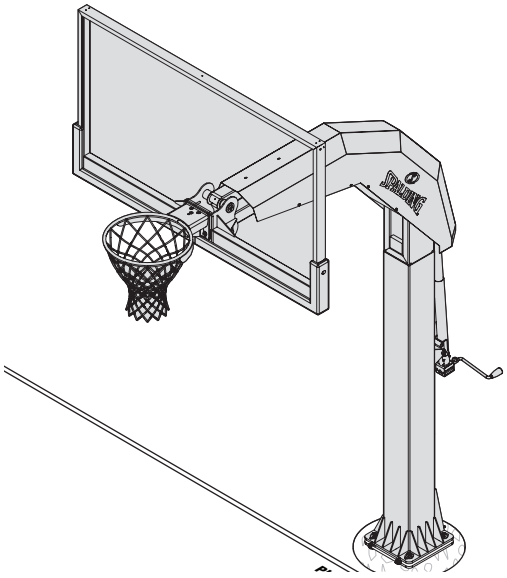

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR TROIS ADULTES COMPÉTENTS. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

DEUX ADULTES COMPÉTENTS DOIVENT ÉLEVER LE POTEAU EN POSITION.

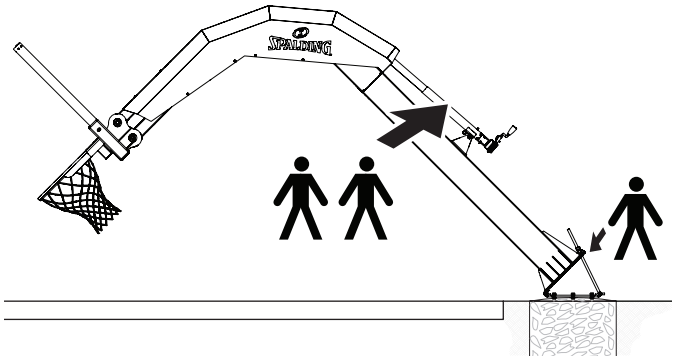


H ÉLÉVATION DU POTEAU

1. À l'aide d'une clé de 15/16 po, tournez l'écrou (17) dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer à redresser le poteau pendant que deux adultes compétents le soutiennent et le guident.
2. Continuez à tourner l'écrou (17) jusqu'à ce que le poteau soit vertical et repose contre les rondelles (22).
3. Une fois le poteau en position finale et tandis que DEUX adultes compétents continuent de le soutenir, installez les rondelles (22) et les écrous (27) sur les boulons de montage et serrez-les à fond pour fixer le poteau en place.

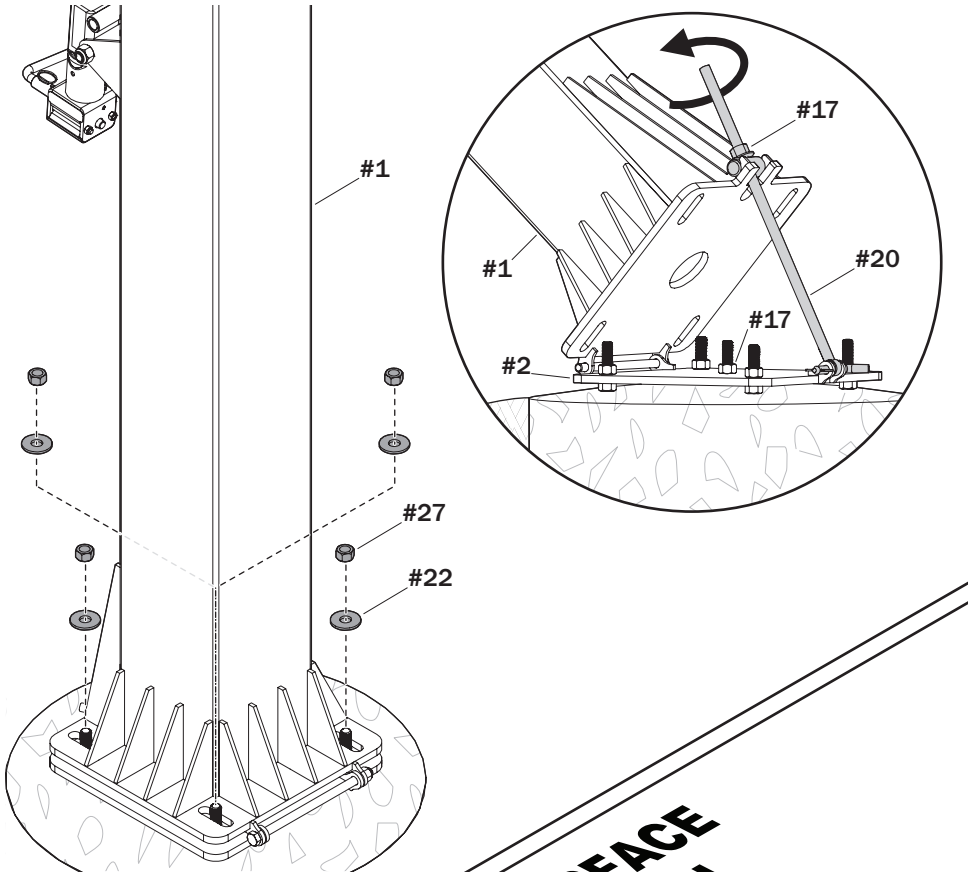


H ÉLÉVATION DU POTEAU

4. Retirez la goupille de sécurité (18) et la goupille fendue (19).
5. Retirez l'écrou (17), la rondelle (22), la rondelle cylindrique (21) et la tige (20).

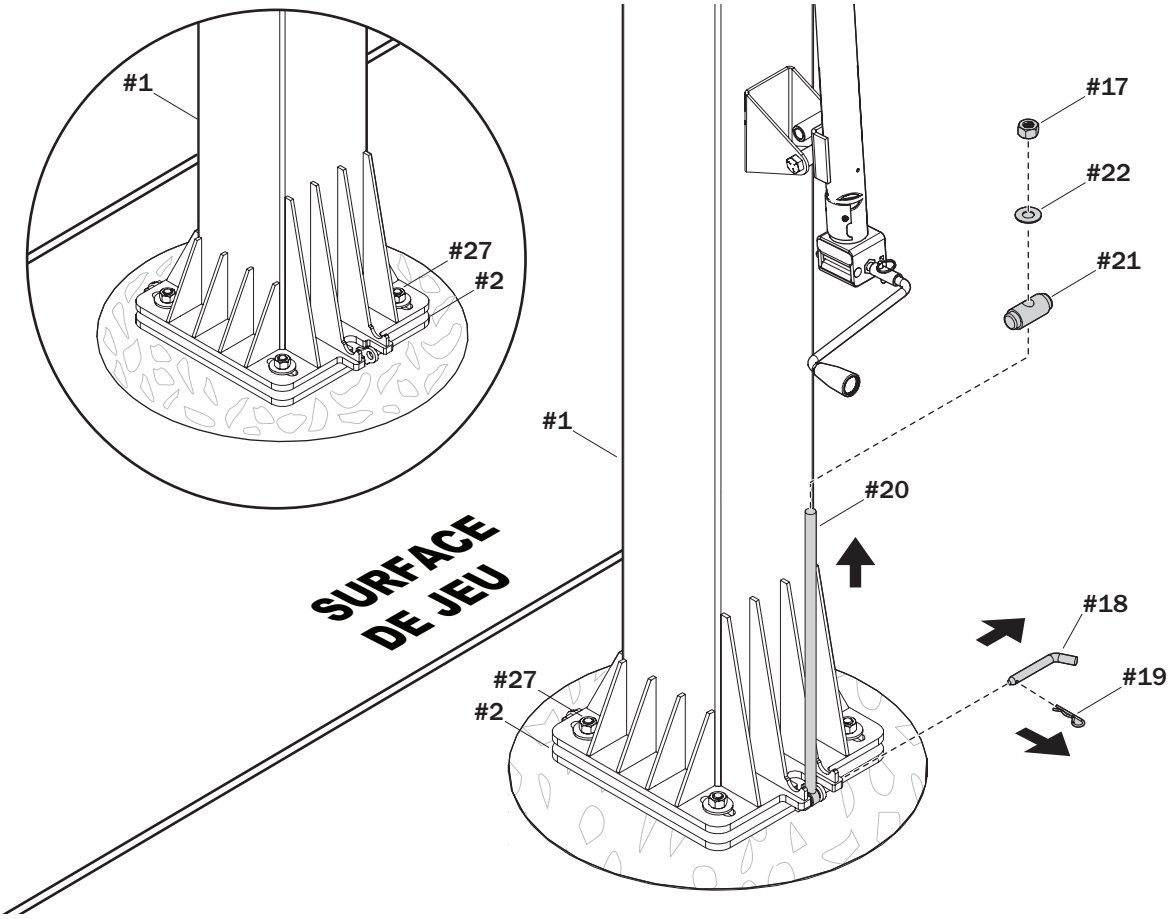


6. Retirez l'écrou (16) et le boulon (15). Pour cette étape et les étapes suivantes, il faudra soulever l'avant des écrous (27) depuis le dessous du poteau.

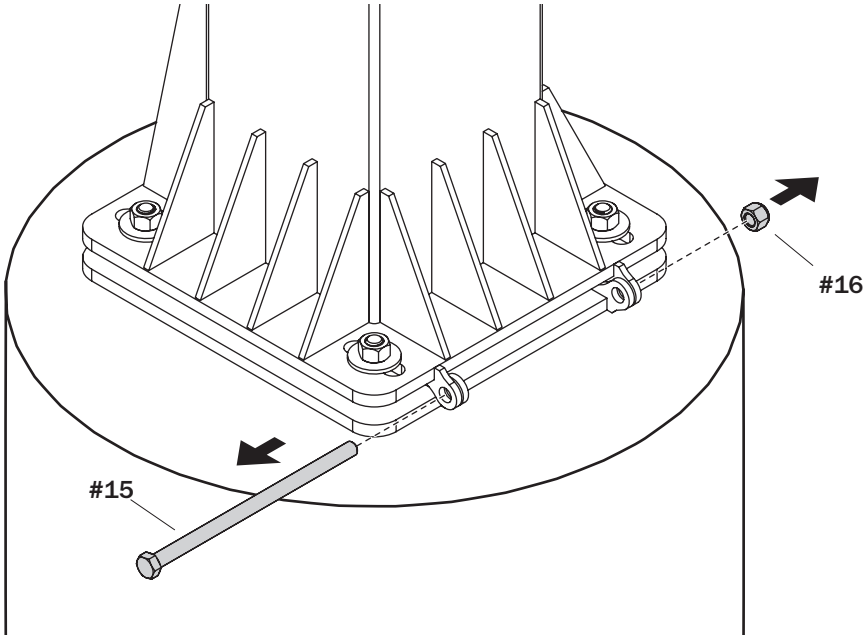


H ÉLÉVATION DU POTEAU

7. Utilisez le niveau à bulle à deux plans pour mettre le panneau d'aplomb et à niveau. Relevez ou abaissez les écrous (27) pour mettre à niveau la base du poteau. Assurez-vous que la surface vitrée est verticale et que le cadre est horizontal. Serrez à fond.

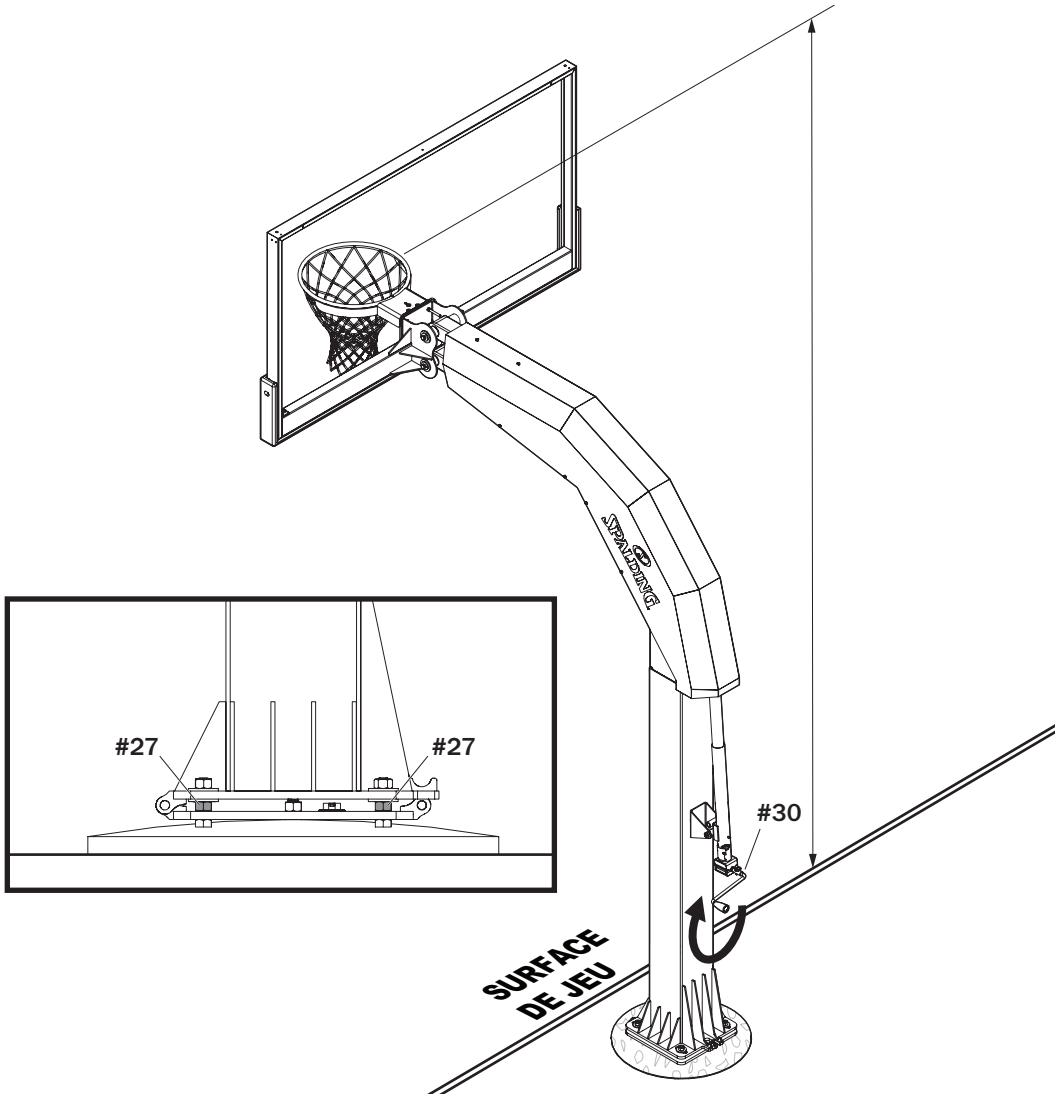


Assemblage du kit de rembourrage de protection du poteau

Pièces requises :	Assemblage du rembourrage de protection du poteau terminé :

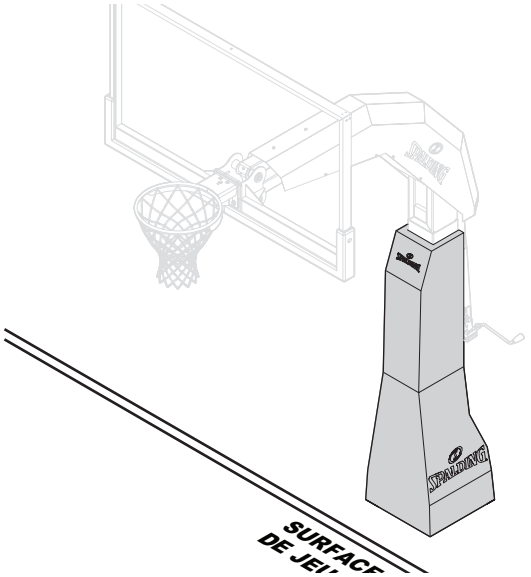


I ASSEMBLAGE DU KIT DE REMBOURRAGE DE PROTECTION DU POTEAU

1. Faites glisser le rembourrage inférieur du poteau (5) sur le poteau (1). Fixez-le au poteau (1) à l'aide des boucles.

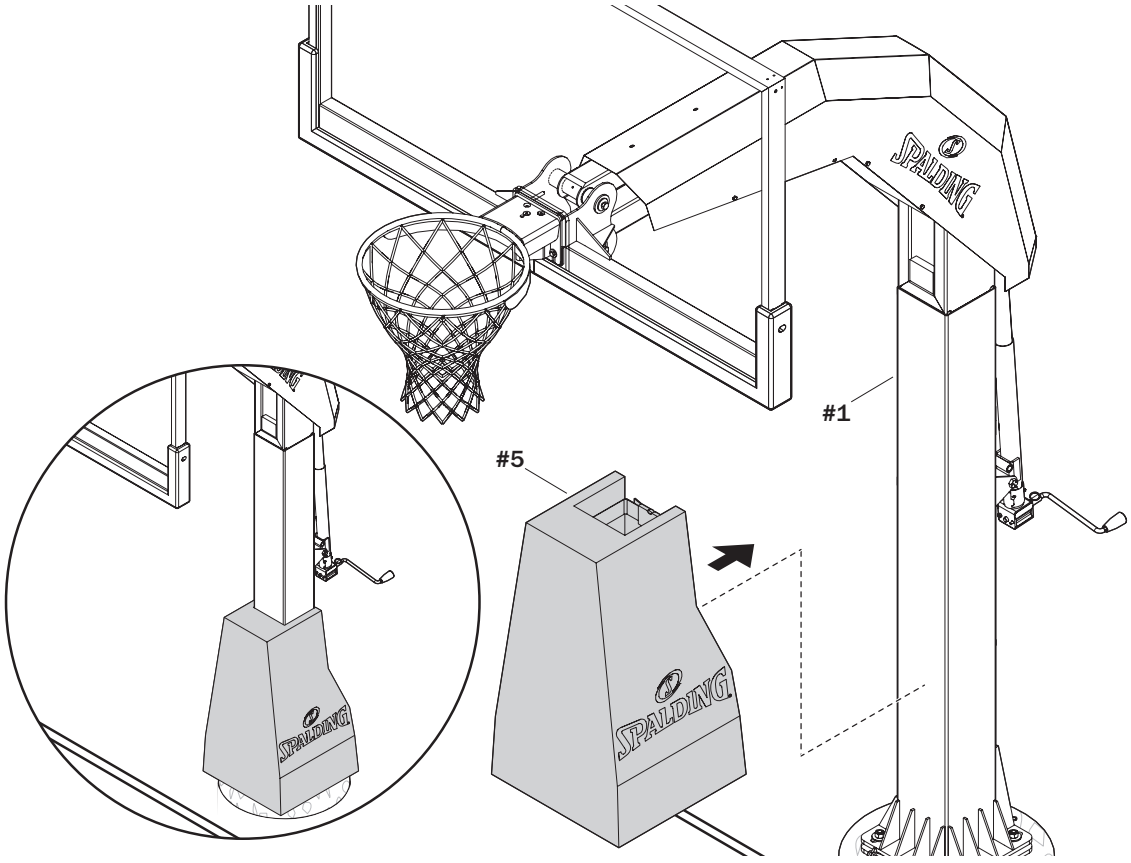

I ASSEMBLAGE DU KIT DE REMBOURRAGE DE PROTECTION DU POTEAU


2. Faites glisser le rembourrage supérieur du poteau (6) sur le poteau (1). Fixez-le au poteau (1) à l'aide des boucles.

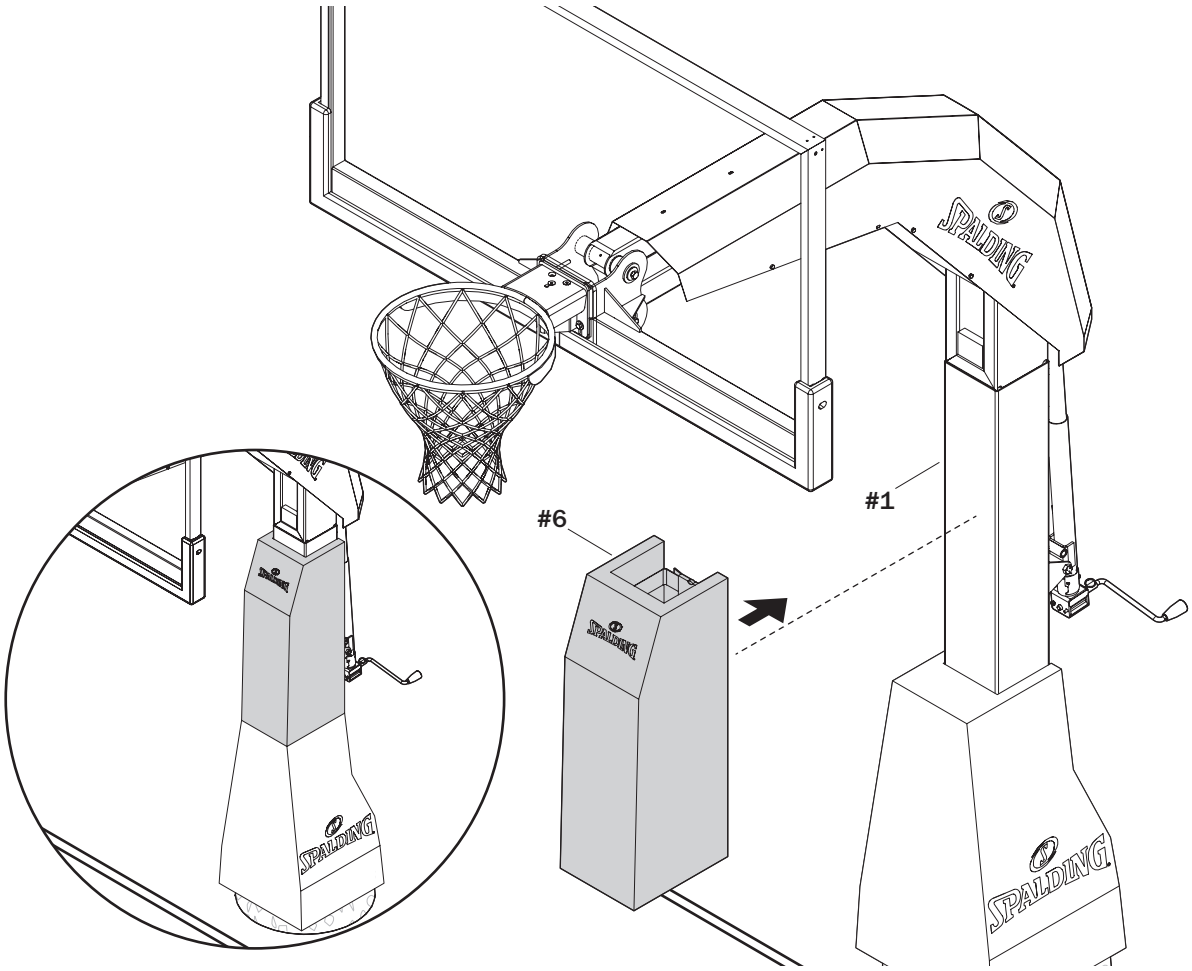


Utilisation

J RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

1. Tournez la manivelle (30) pour remonter ou abaisser le panneau.

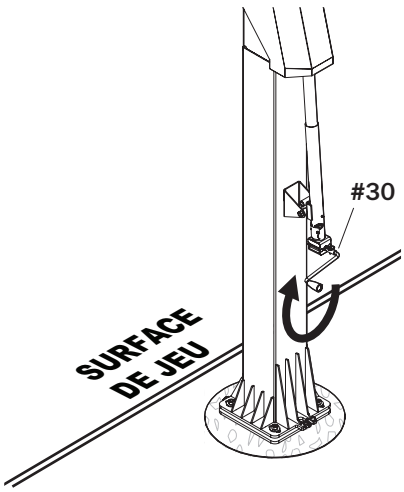

Liste des pièces

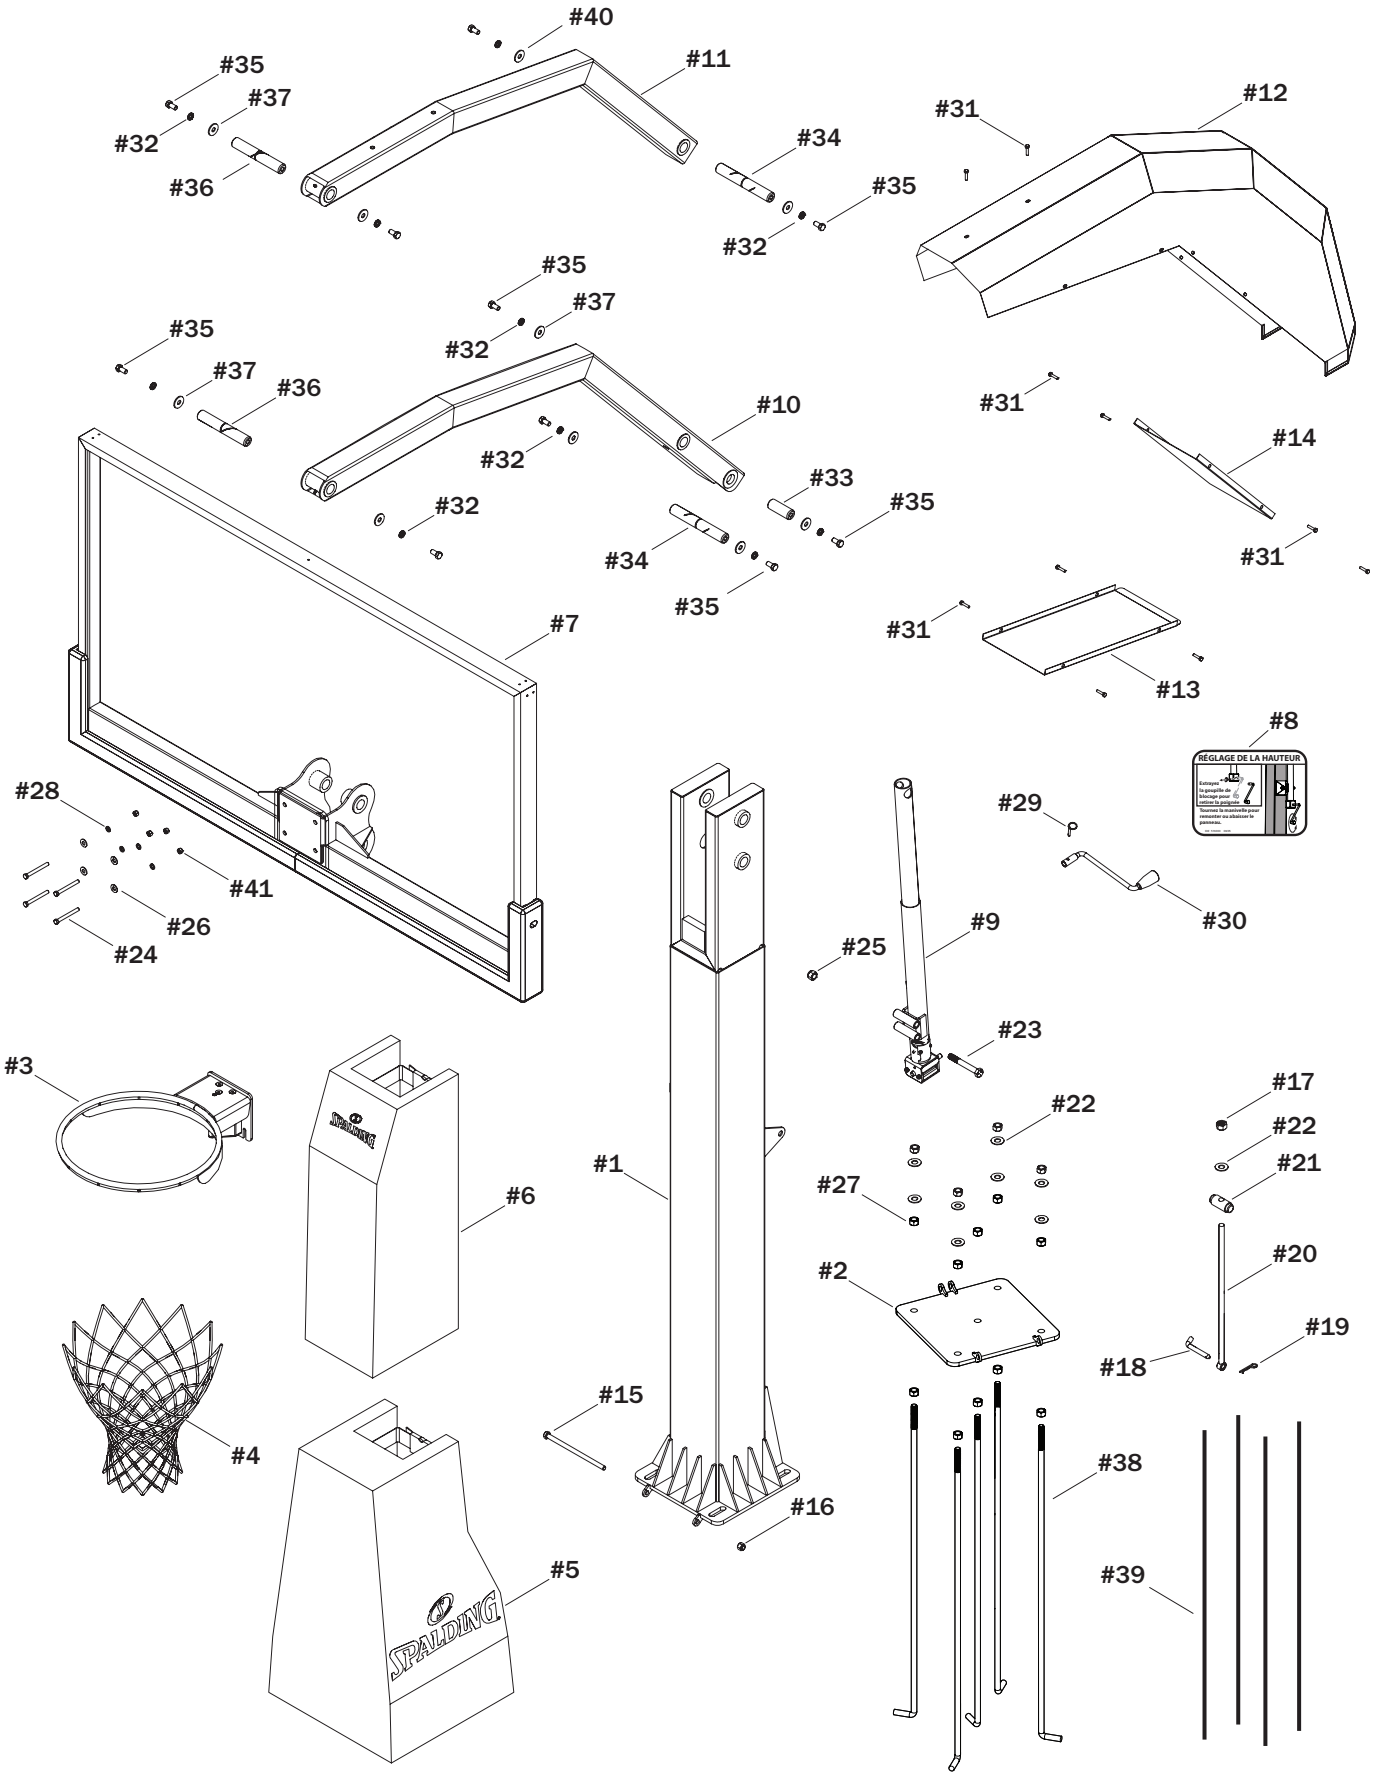

Article	Qté	Nº de pièce	Description
1	1	901923	Poteau, 8 x 8
2	1	702689	Plaque d'ancrage
3	1		Anneau
4	1		Filet
5	1	209211	Rembourrage de protection du poteau 8 pouces, bas
6	1	209212	Rembourrage de protection 8 pouces, supérieur
7	1		Panneau
8	1	516000	Autocollant de fonctionnement
9	1	20494001	Système de levage Pro en U Turn®
10	1	901905	Bras inférieur de l'arc
11	1	901906	Bras supérieur de l'arc
12	1		Protection de bras
13	1		Protection de perche supérieure
14	1		Protection de perche inférieure
15	1	224728	Écrou hexagonal, 1/2-13 x 9,25 x 1,50
16	1	206340	Écrou hexagonal, Nylock, 1/2 po-13
17	1	215008	Écrou hexagonal, ACME 5/8-11
18	1	204922	Goupille de sécurité
19	1	204923	Goupille fendue n° 8
20	1	801837	Tige, entretoise soudée, ACME, zinguée
21	1	204921	Rondelle cylindrique

Article	Qté	Nº de pièce	Description
22	9	20928	Rondelle plate, 5/8, Ø ext. 1,75
23	1	209309	Écrou hexagonal, 5/8-11 x 4,625 po
24	4	209307	Écrou hexagonal, 3/8-16 x 3,5
25	1	209310	Écrou hexagonal, Nylock, 5/8-11
26	8	208957	Rondelle plate, large, Type A, 3/8 po
27	14	265575	Écrou hexagonal, 5/8-11
28	4	208956	Rondelle de fermoir à cliquet hélicoïdal ordinaire, 3/8 po
29	1	208724	Goupille, assemblage de l'actionneur
30	1	801260	Poignée, Pro U Turn
31	10	209273	Écrou à tête hexagonale, 1/4-20 x 1 po
32	10	209305	Rondelle de blocage, Ø int. 1/2 po, séparée
33	1	209194	Goupille d'articulation, Ø 1,25 po, long. 3,35
34	2	209193	Goupille d'articulation, Ø 1,25 po, long. 8,85
35	10	209304	Écrou à tête hexagonale, 1/2-13, long. 1 po
36	2	209192	Goupille d'articulation, Ø 1,25 po, long. 7,85
37	8	209306	Rondelle plate, large, 1/2 po
38	5	209215	Bloc d'ancrage
39	4	901935	Barre d'armature
40	2	209320	Rondelle en acier Ø ext. 65 mm, Ø int.13 mm, 10 mm
41	4	209308	Écrou hexagonal, 3/8 po-16


Entretien et maintenance

Les conseils suivants vous aideront à entretenir votre système :

- Tenir les matières organiques à l'écart de la base du poteau. Les herbes, les déchets, etc. peuvent provoquer de la corrosion et/ou de la détérioration.
- Deux fois par an, lubrifiez toutes les pièces mobiles à l'aide des raccords de graissage (A-E) installés dans les bras et le système de levage. Comme pour tout composant mécanique, une inspection et un entretien

périodiques sont nécessaires.


- Nettoyez périodiquement le panneau avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.
- Essuyez le système avec un détergent doux et un chiffon doux. Terminez le nettoyage avec un produit de protection de type automobile vous aidera à conserver votre système dans un état optimal.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou corrosifs pour nettoyer votre système.
- Inspectez régulièrement votre système pour détecter les pièces desserrées, l'usure excessive et les signes de corrosion. Réparez avant de l'utiliser.
- Pour toute question, veuillez contacter le service client de Spalding pour plus d'informations.

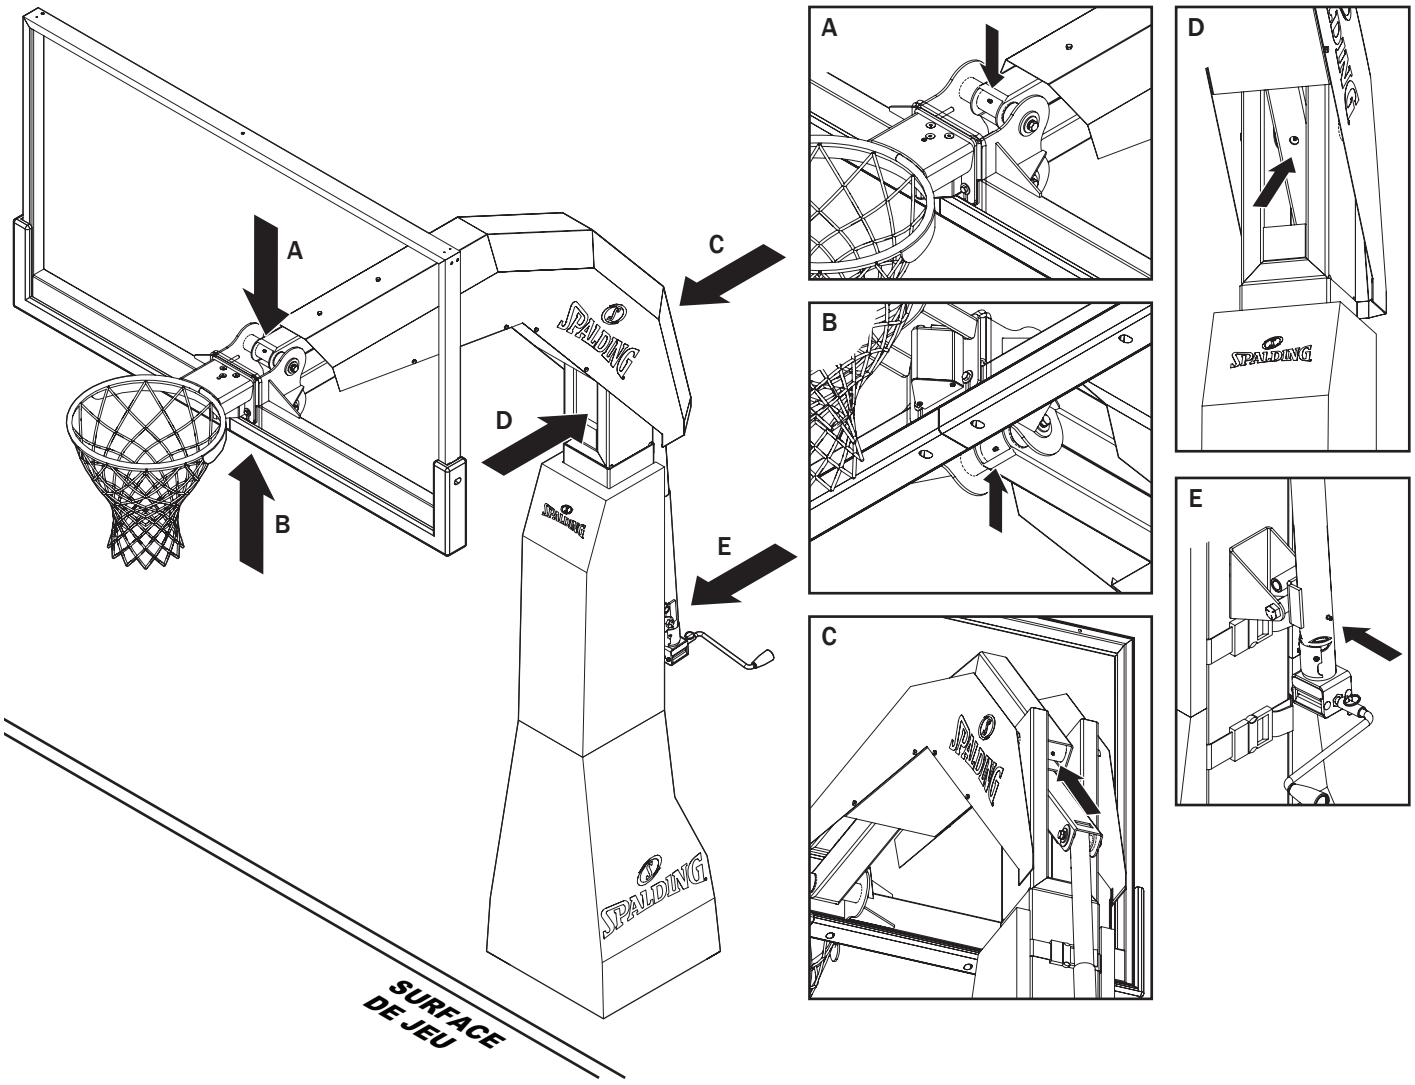


ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

⚠ AVIS ⚠

APPLIQUER LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ SUR LE MODÈLE ASSEMBLÉ AVANT UTILISATION.

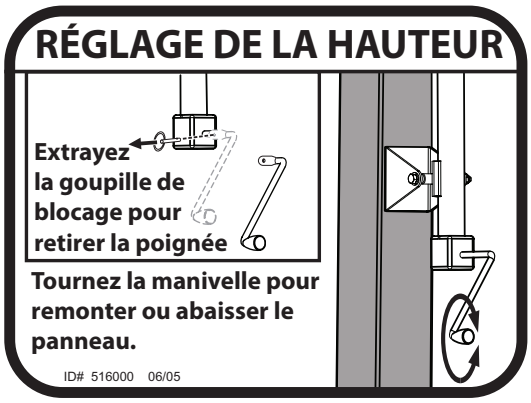

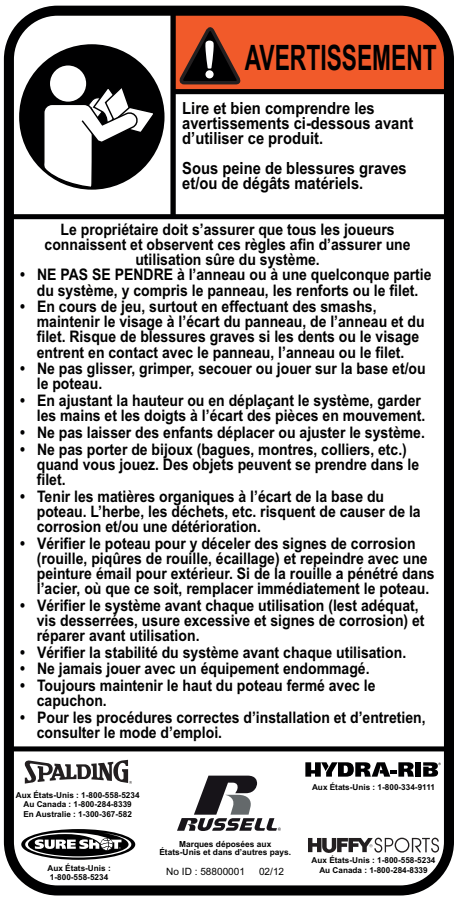

LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER CE PRODUIT. POUR UN REMPLACEMENT, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS : 1300 367 582 (AUSTRALIE) www.spalding.com.au



AVERTISSEMENT :
SE PENDRE À L'ANNEAU PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DE GRAVES BLESSURES

LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER CE PRODUIT. POUR UN REMPLACEMENT, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS : 1.800.558.5234 | www.huffysports.com www.spalding.com



ATTENTION :
CE PANNEAU ET CET ANNEAU NE SONT PAS CONÇUS POUR QU'UN JOUEUR SE PENDE À L'ANNEAU OU AU FILET. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS


© Copyright 2021 par Russell Brands, LLC

www.Spalding.com

Modellnummer:
(siehe Produktverpackung)

IN DEN BODEN EINGELASSENE BASKETBALLANLAGE

Benutzerhandbuch

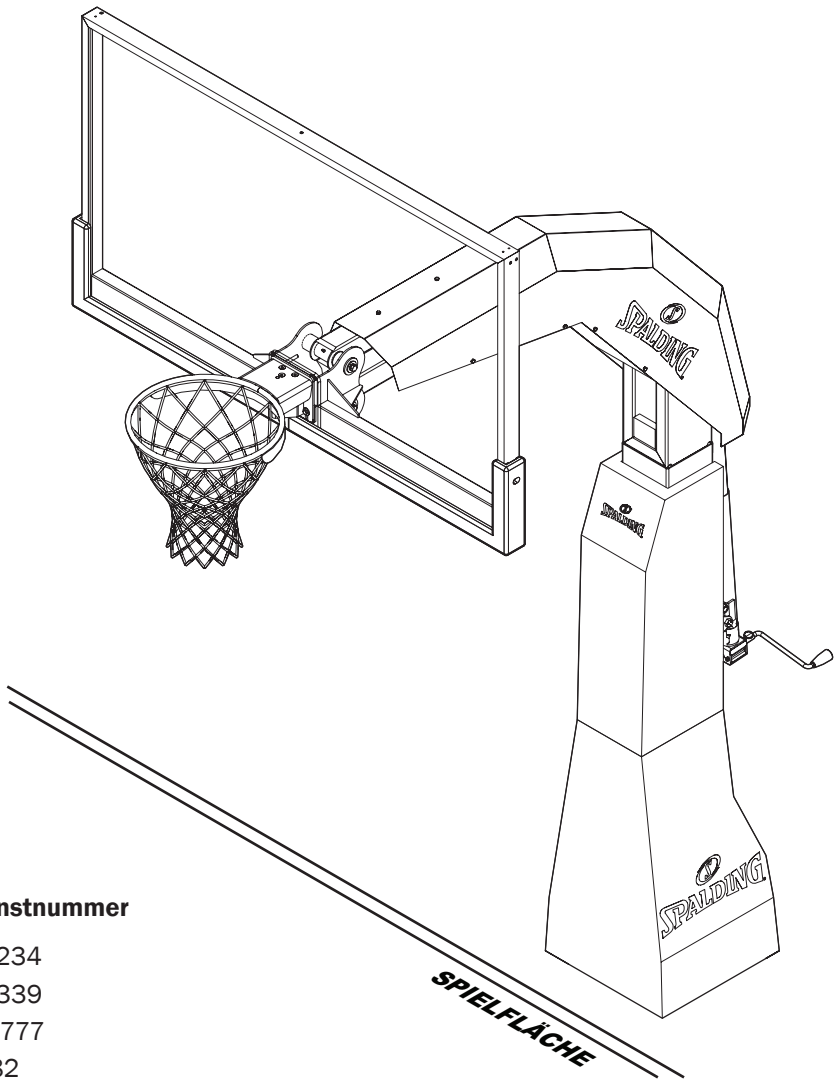

Gebührenfreie Kundendienstnummer

U.S.A.:	1-800-558-5234
Kanada:	1-800-284-8339
Europa:	+353 51 379777
Australien:	1300 367 582

www.spalding.com

⚠ WARNUNG ⚠



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN.
DIE NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

11/21 ID# M8860400

Inhalt

Inhalt 2
Bevor Sie beginnen 2
Kontakt 2
Garantie 3
Sicherheitshinweise 3
Paketinhalt 4
Werkzeuge und Materialien für die Montage 8
Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang des Systems enthalten) 8
Übersicht über die Montage 9
Montieren und Einstellen der Ankerplatte 10
Anbringen des Pfostens 14
Anbringen der Arme 16
Befestigung des U Turn® Pro Lift 18
Befestigung des Abprallboards 20
Anbringen der Armabdeckung 22
Anbringen des Slammer™ Competition 180 Tor 24
Anheben und Verriegeln des Pfostens 26
Montage des Pfostenpolstersets 30
Betrieb 31
Teilelist 32
Pflege und Wartung 34



Fragen oder fehlende Teile?

Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!


Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE Servicetelefonnummer auf der Vorderseite an!



Bevor Sie beginnen

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN.

- Nehmen Sie den **GESAMTEN** Inhalt aus den Verpackungen.
- Unbedingt die **INNENSEITEN** der Stangenabschnitte überprüfen; darin sind Befestigungsteile und zusätzliche Teile verpackt.
- Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Kaufbeleg und leicht zugänglich aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.

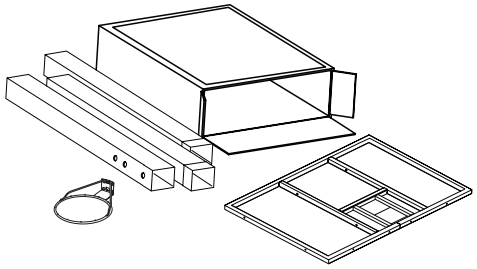

⚠ WARNUNG ⚠

DIE NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Kontakt

Fragen oder fehlende Artikel? Gehen Sie **NICHT** zurück zum Händler!

E-Mail:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Gebührenfreie Kundendienstnummer:	1-800-558-5234
Postadresse:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantie

Die aktuellsten Garantieinformationen für das Basketballsystem finden Sie auf **www.Spalding.com** oder indem Sie den Spalding-Kundendienst anrufen unter **1-800-558-5234**.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG ⚠

NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND DIE GARANTIE NICHTIG MACHEN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln zum sicheren Betrieb der Anlage kennen und befolgen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit darf diese Anlage nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitungen montiert werden. Überprüfen Sie das gesamte Paket und alle Verpackungsmaterialien, ob sich darin noch Teile und/oder zusätzliche Anleitungen befinden. **Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie diese Anleitungen sorgfältig lesen und Teile anhand der Kennung für Befestigungsteile und der Teileliste in diesem Dokument identifizieren.** Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung sind für die korrekte Funktionsweise und zur Verringerung des Risikos von Unfällen oder Verletzungen ausschlaggebend. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit ernsthafter Verletzungen, wenn die Anlage nicht sachgemäß installiert, gewartet und eingesetzt wird.

- Bei Verwendung einer Leiter während der Montage mit äußerster Vorsicht vorgehen.
- Überprüfen Sie den Standfuß regelmäßig auf Lecks. Langsam auslaufende Lecks könnten dazu führen, dass die Anlage unerwartet umkippt.
- Verankern Sie die Stangenabschnitte sachgemäß (falls zutreffend). Andernfalls könnten sich die Stangenabschnitte während des Spiels und/oder während des Transports der Anlage ablösen.
- Klima, Korrosion oder falscher Gebrauch könnten zum Versagen der Anlage führen.
- Kontaktieren Sie den Kundenservice, falls technische Unterstützung erforderlich ist.
- Die Mindesteinsatzhöhe beträgt 6'-6" (1,98 m) von der Unterkante des Abprallboards gemessen.

Die meisten Verletzungen werden durch falsche Verwendung und/oder durch die Nichtbefolgung der Anleitungen verursacht.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser Anlage.

⚠ BITTE BEACHTEN ⚠

- **Die Montage muss von Erwachsenen ausgeführt werden.**
- **ALLE** Verpackungsmaterialien sind umgehend zu entsorgen.
- Wie bei allen Produkten sollten Sie sie regelmäßig auf lose Kleinteile überprüfen.
- **ALLE** Basketballanlagen, einschließlich der für AUSSTELLUNGEN verwendeten, **MÜSSEN** gemäß den Anweisungen montiert und installiert werden.
- Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu **SCHWEREN VERLETZUNGEN** führen.
- Es ist **NICHT** zulässig, ein behelfsmäßiges Stützsystem zu konstruieren.

HINWEIS


Das Aussehen des Abprallboards kann variieren.

Paketinhalt

Überprüfen Sie den Inhalt jedes Bausatzes und die sonstigen Teile, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden sind. Bewahren Sie die Teile des Bausatzes in der beschrifteten Tasche auf, da sie in verschiedenen Schritten der Montage verwendet werden.


Siehe „Teileliste“ auf Seite 137 für eine vollständige Liste der Artikelnummern.

GROSSE TEILE

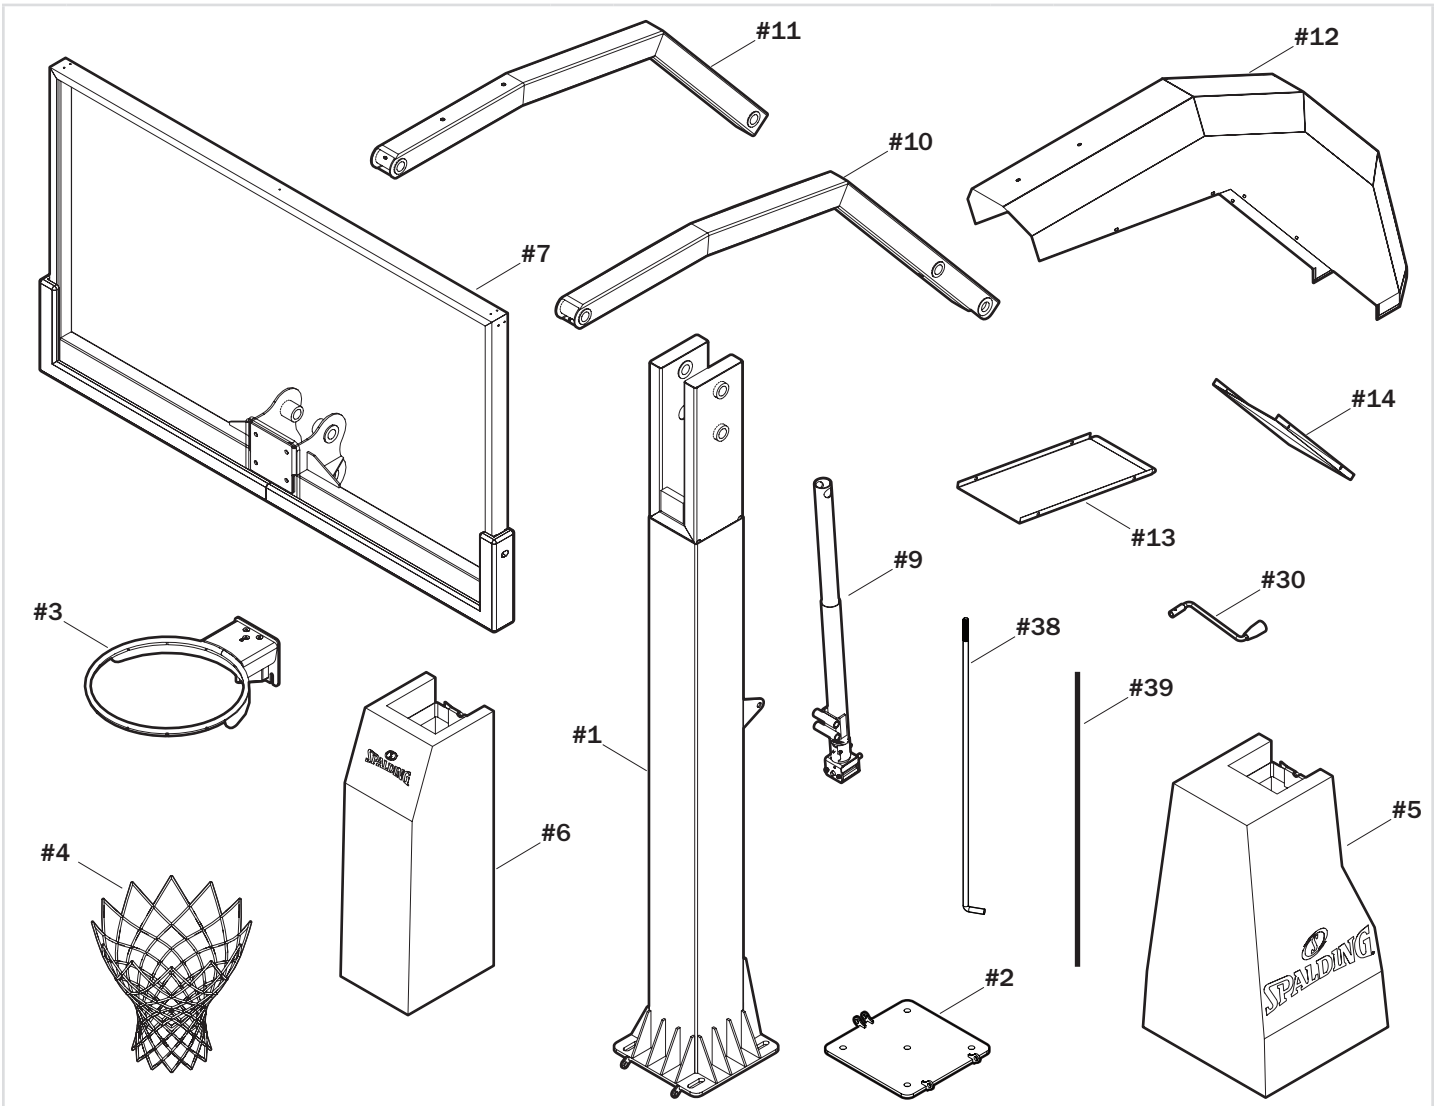


1	Pfosten, 8x8 (x1)	**2**	Ankerplatte (x1)	**3**	Korbrand (x1)
4	Netz (x1)	**5**	Pfostenverkleidung, 8 Zoll (20,32 cm) unten (x1)	**6**	Pfostenverkleidung, 8 Zoll (20,32 cm) oben (x1)
7	Abprallboard (x1)	**9**	U Turn® Pro Lift (x1)	**10**	Unterer Gabelarm (x1)
11	Oberer Gabelarm (x1)	**12**	Armabdeckung (x1)	**13**	Obere Auslegerabdeckung (x1)
14	Untere Auslegerabdeckung (x1)	**30**	Griff, U Turn Pro (x1)	**38**	Betonanker (x4)
39	Bewehrungsstahl (x4)				

BAUSATZ 1 – 209312

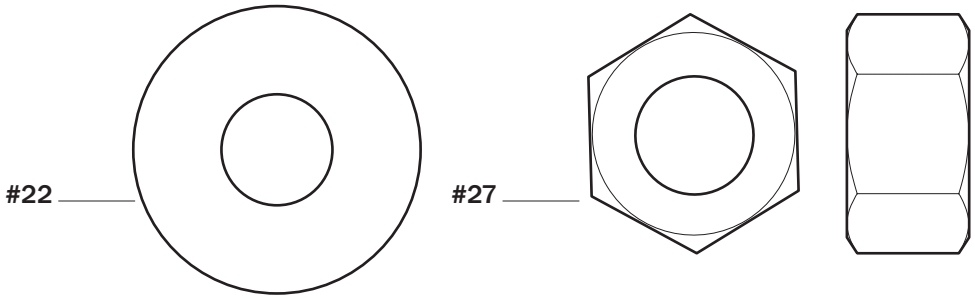


22	Unterlegscheibe, flach 5/8, 1.75 AD (x4)	**27**	Mutter, 6-kant 5/8-11 (x10)

BAUSATZ 2 – 209313

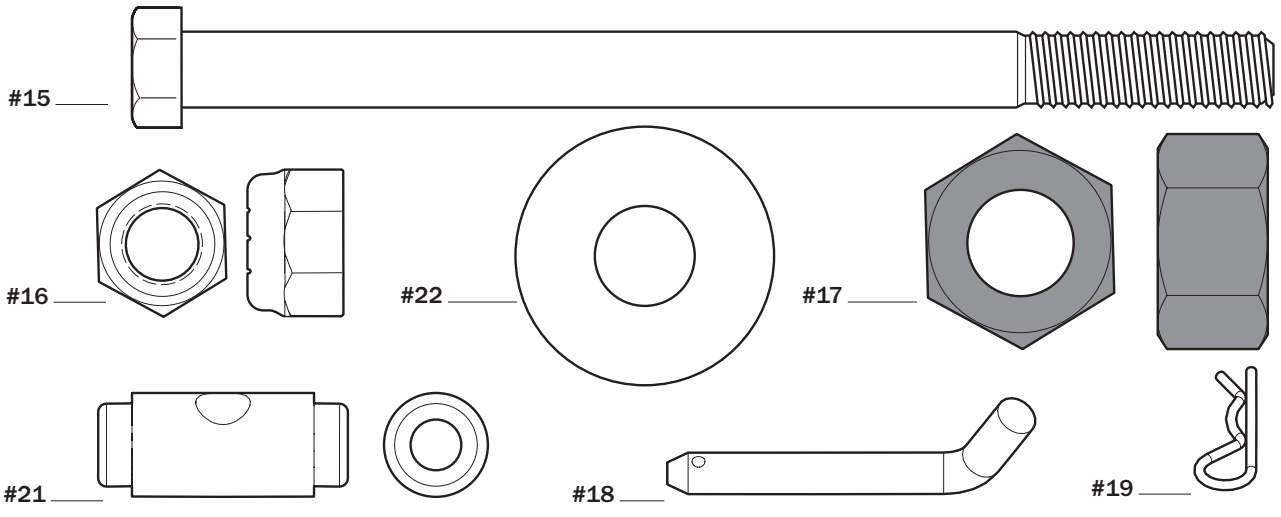

15	Schraube, 6-kant, 1/2-13 x 9.25 x 1.50 (x1)	**16**	Mutter, 6-kant, Nylock 1/2 Zoll-13 (x1)	**17**	Mutter, ACME, 6-kant 5/8-11 (x1)
18	Stift, Kupplung (x1)	**19**	Stift, Splint, #8 (x1)	**21**	Unterlegscheibe, Zylinder (x1)
22	Unterlegscheibe, flach 5/8, 1.75 AD (x1)				


BAUSATZ 3 – 209314

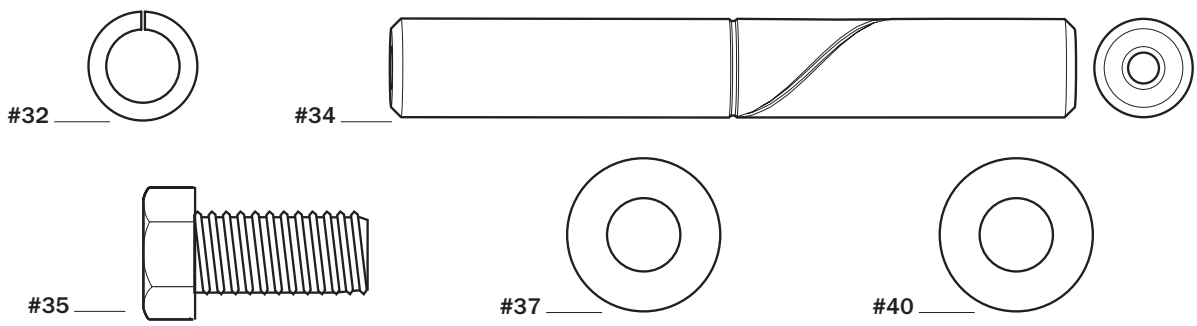

32	Federring, 1/2 Zoll (1,27 cm) ID, Split (x4)	**34**	Stift, Scharnier, 1,25 Durchm. x 8,85 Länge (x2)	**35**	Schraube, 6-kant, 1/2 Zoll (1,27 cm) -13 x 1 Zoll (2,54 cm) Länge (x4)


37	Unterlegscheibe, flach, breit 1/2 Zoll (1,27 cm) (x2)	40	Unterlegscheibe, 1/2 Zoll (1,27 cm), 65 mm (x2)

BAUSATZ 4 – 209315

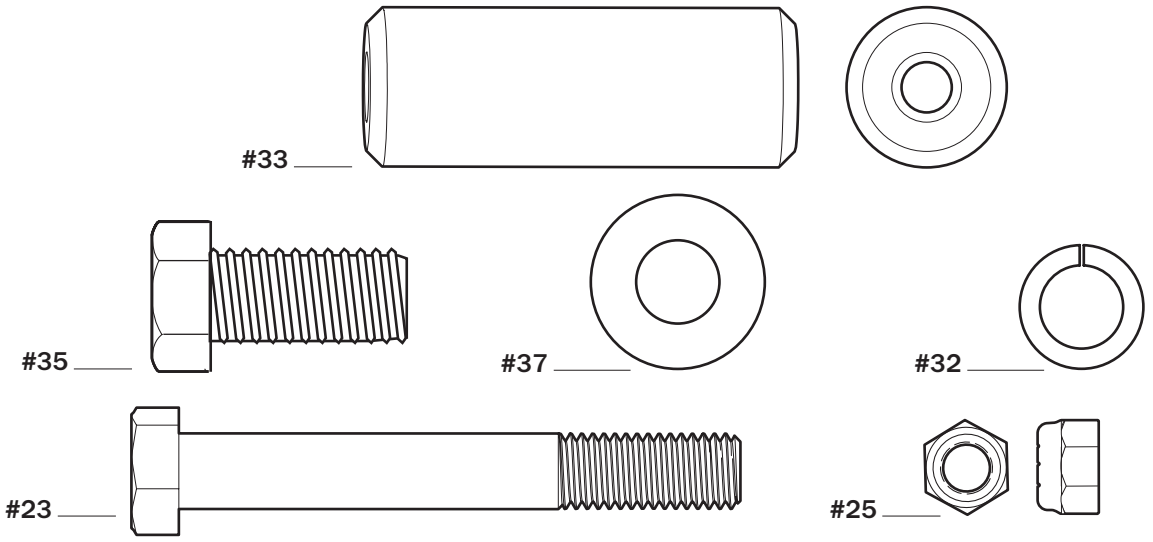


23	Schraube, 6-kant, 5/8-11 x 4,625 Zoll (11,75 cm) x 1,18 Zoll (3 cm) (x1)	25	Mutter, 6-kant, Nylock 5/8-11 (x1)	32	Federring, 1/2 Zoll (1,27 cm) ID, Split (x2)
33	Stift, Gelenk, 1,25 Durchm. x 3,35 Länge (x1)	35	Schraube, 6-kant, 1/2-13 x 1 Zoll (2,54 cm) Länge (x1)	37	Unterlegscheibe, flach, breit 1/2 Zoll (1,27 cm) (x2)

BAUSATZ 5 – 209316

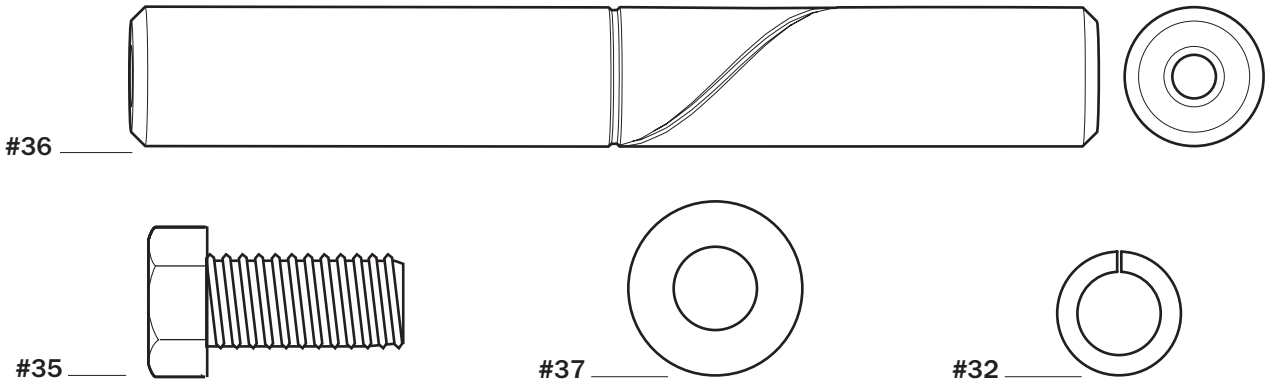


32	Federring, 1/2 Zoll (1,27 cm) ID, Split (x4)	35	Schraube, 6-kant, 1/2-13 x 1 Zoll (2,54 cm) Länge (x4)	36	Stift, Scharnier, 1,25 Durchm. x 7,85 Länge (x2)
37	Unterlegscheibe, flach, breit 1/2 Zoll (1,27 cm) (x4)				


BAUSATZ 6 – 209318





31	Schraube, 6-kant, 1/4 Zoll-20 x 1 Zoll (2,54 cm) Länge (x10)

BAUSATZ 7 – 209317



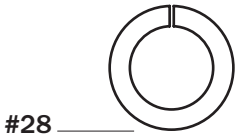


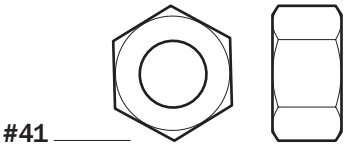


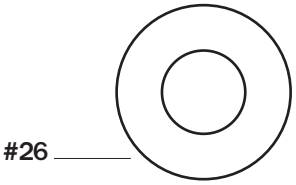

24	Schraube, 6-kant, 3/8-16 x 3,5 (x1)	**26**	Unterlegscheibe, flach, breit, Typ A, 3/8 (x8)	**28**	Unterlegscheibe, regelmäßige Schraubenfederverriegelung 3/8 Zoll (0,95 cm) (x4)
41	Mutter, 6-kant 3/8 Zoll (0,95 cm)-16 (x4)				

BAUSATZ 8 – 209319

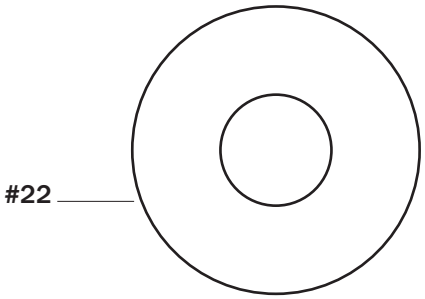

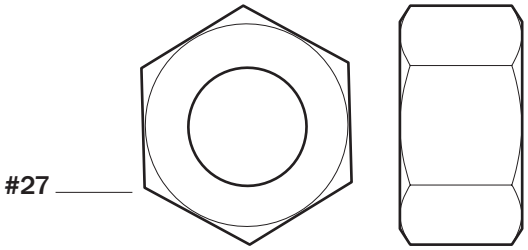


22	Unterlegscheibe, flach 5/8, 1.75 AD (x4)	**27**	Mutter, 6-kant 5/8-11 (x4)

Werkzeuge und Materialien für die Montage




3 kräftige Erwachsene



Hammer



Schutzbrillen




Steckschlüssel 1/2", 9/16", 3/4", 1 1/4", 15/16"



Steckschlüssel-verlängerung




Steckschlüssel 1/2", 9/16", 3/4", 1 1/4", 15/16“




Maßband




Kreuzschlitz-Schraubendreher PH3

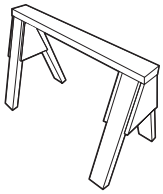

Sägebock (x2)

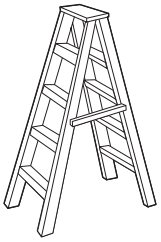


Stufenleiter (8 Fuß - 2,4 m)

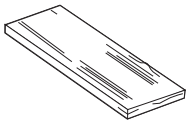

Holzbrett Reststück



Beton (0,5 Yards (45 cm) 1760 Pfund (800 kg)-Trockenmischung)




(WAHLWEISE) Verstellbare Schraubenschlüssel

Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang des Systems enthalten)

- Pfostenlochgräber
- Schaufel
- Schubkarre
- Beton (4000 PSI oder mehr)
- Gartenschlauch
- Kelle

Montageüberblick

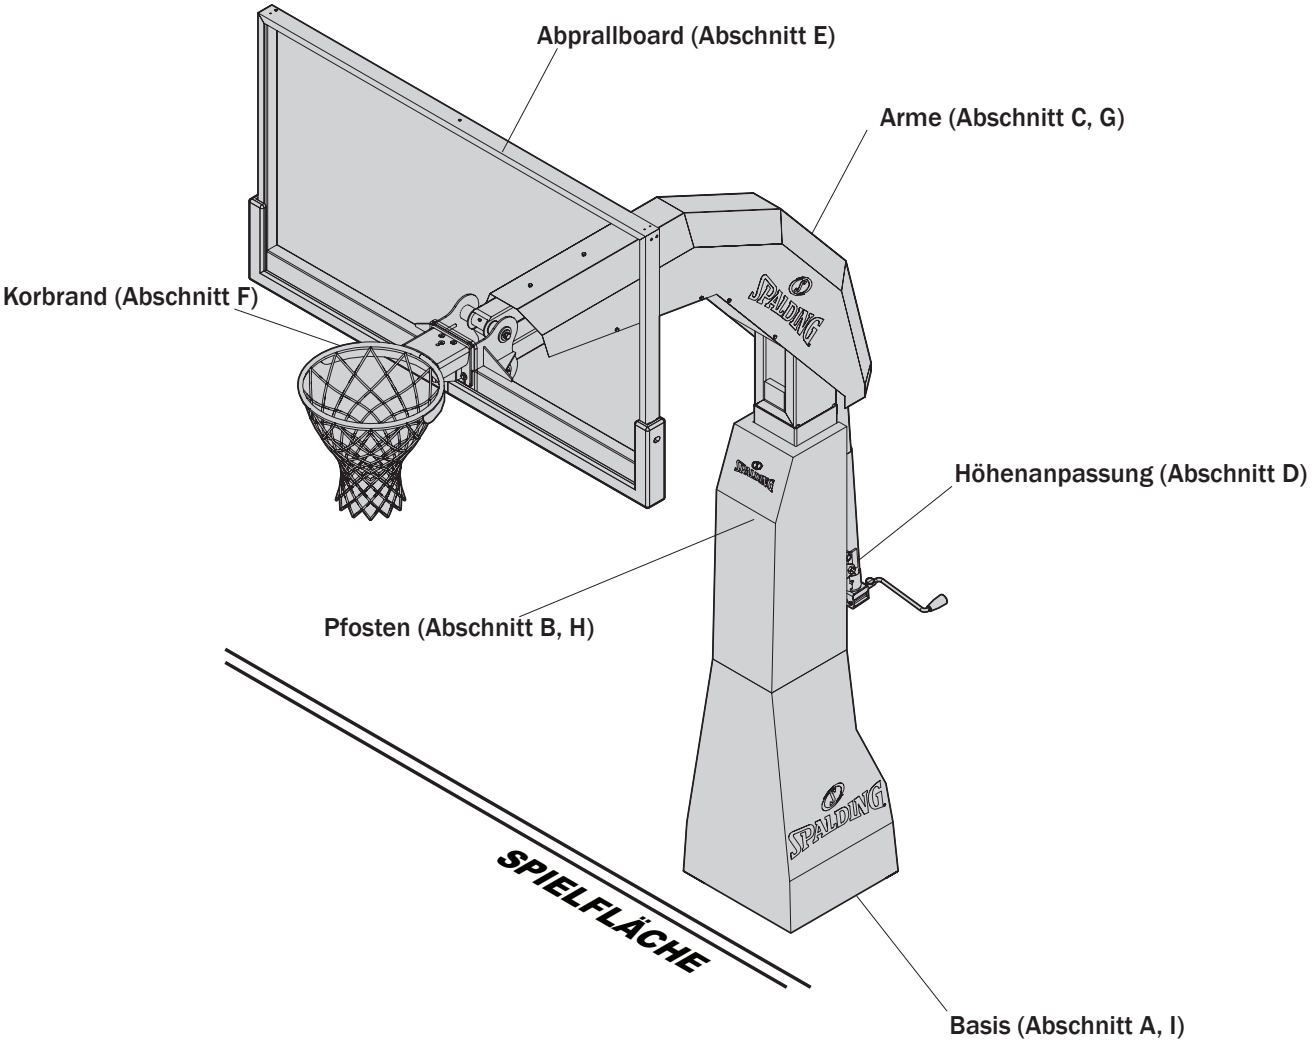


Zusammenbau und Einsetzen der Ankerplatte

Erforderliche Teile:

- Bausatz 1
- Bewehrungsstahl (im Lieferumfang enthalten)
- Betonanker (im Lieferumfang enthalten)
- Scharnierplatte

Fertige Standfußbaugruppe:

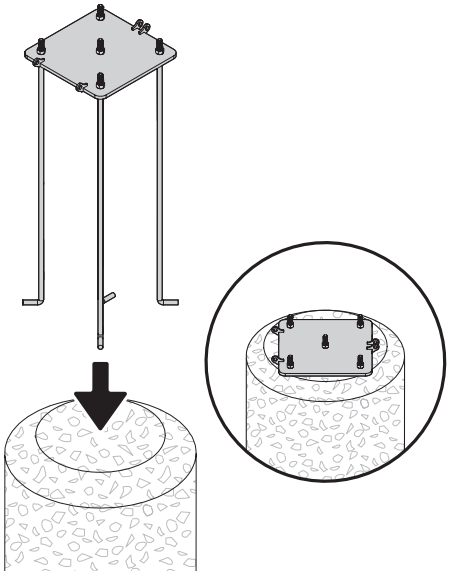


A INSTALLIEREN SIE DIE PLATTE

1. Vergewissern Sie sich, dass der Boden eben mit der Spielfläche ist, und graben Sie dann das Pfostenloch.


⚠ WARNUNG ⚠

VOR DEM GRABEN DIE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN KONTAKTIEREN.

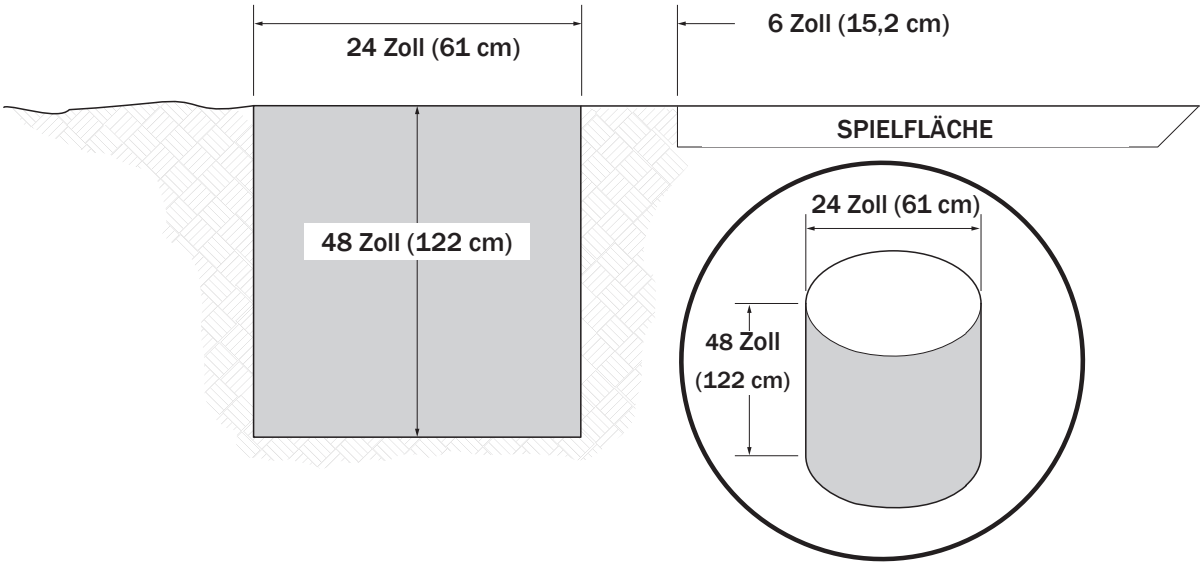


A INSTALLIEREN SIE DIE PLATTE

2. Montieren Sie die Anker (38) mit den Muttern (27) an der Ankerplatte (2). Drehen Sie die Muttern (27) bis zum unteren Ende des Gewindes, so dass so viel Gewinde wie möglich zu sehen ist.

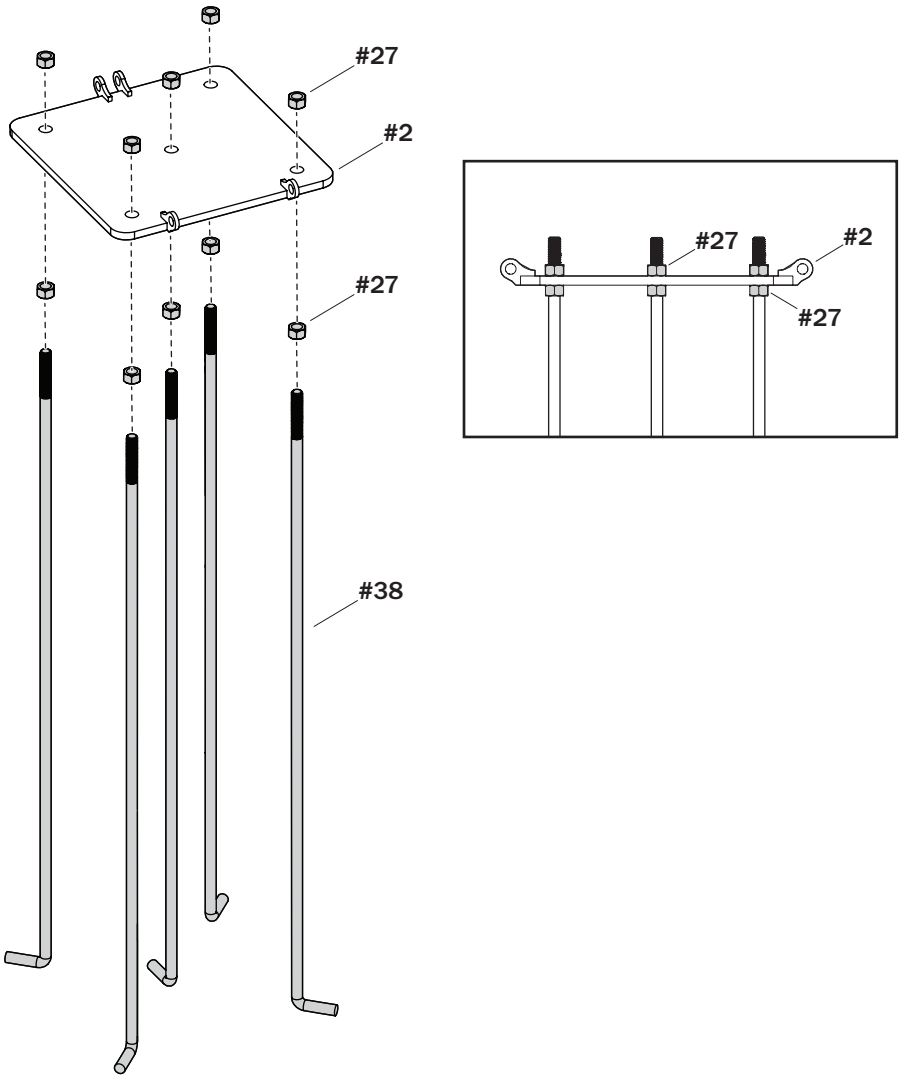


3. Füllen Sie das Loch mit Beton, wobei Sie etwa 18 Zoll (45 cm) unter dem oberen Rand des Lochs aufhören.

4. Ordnen Sie die 4 Teile des Bewehrungsstahls (39) in einem Quadrat von etwa 8 Zoll (20 cm) Breite in der Mitte des Lochs an und führen Sie den Bewehrungsstahl (39) bis zum Boden des Lochs ein.

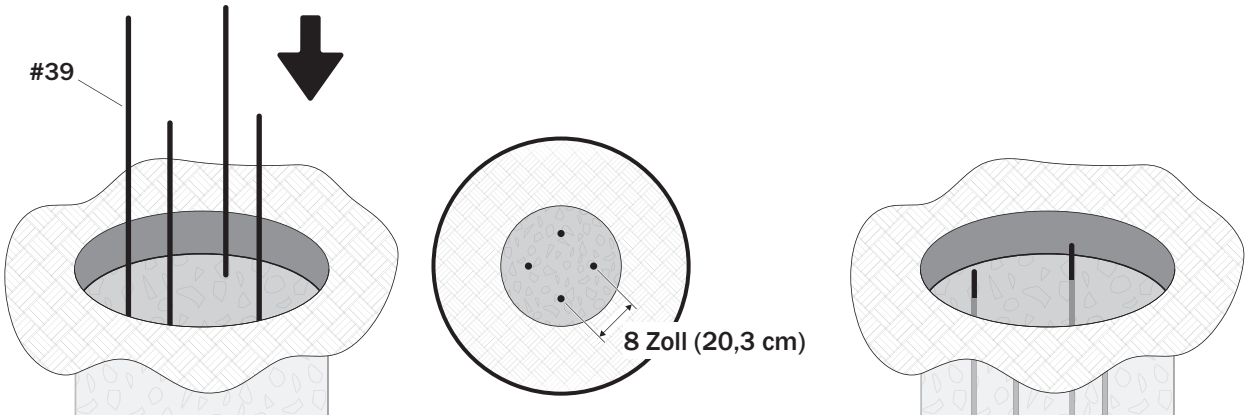


A INSTALLIEREN SIE DIE PLATTE

5. Füllen Sie den Rest des Lochs mit Beton auf.
6. Stampfen Sie den Beton fest, um Lufteinschlüsse zu entfernen und einen Drainagehügel zu bilden, der etwa 1 Zoll (2,5 cm) über der Spielfläche liegt.

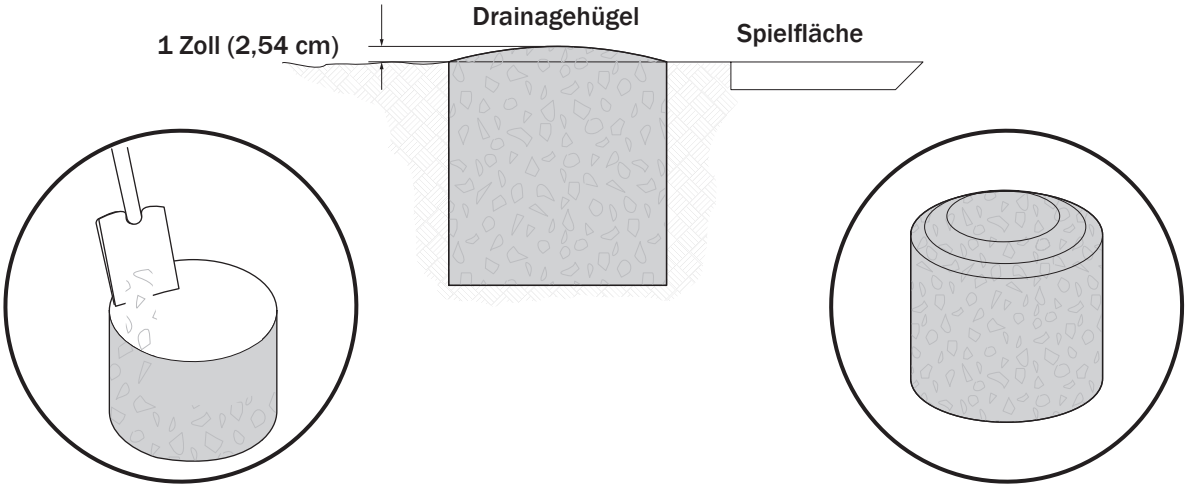


7. Setzen Sie die Platteneinheit (2) in den nassen Zement ein.
8. Verwenden Sie die Wasserwaage mit zwei Ebenen, um die Platte auszurichten und zu nivellieren.
9. Entfernen Sie überschüssigen Zement von der Montageplatte.

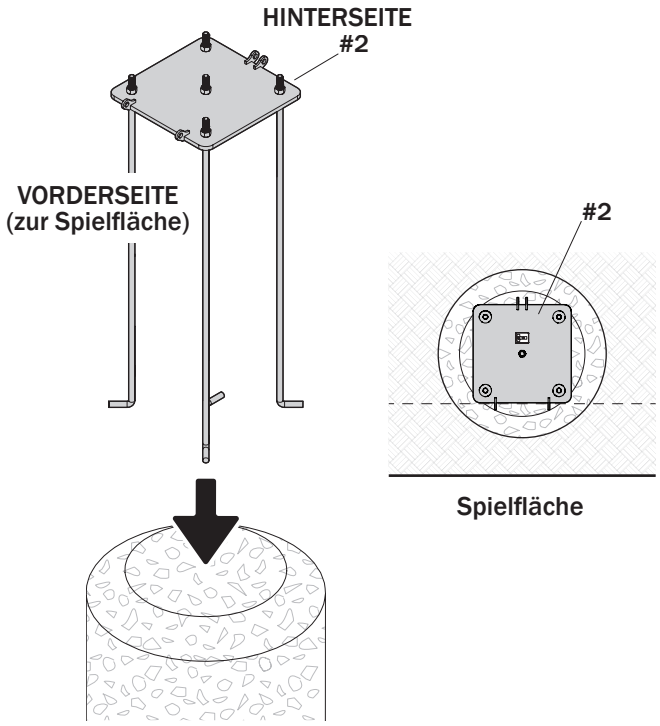

A INSTALLIEREN SIE DIE PLATTE

10. Legen Sie die Unterlegscheiben (22) oben auf die oberen Muttern (27).

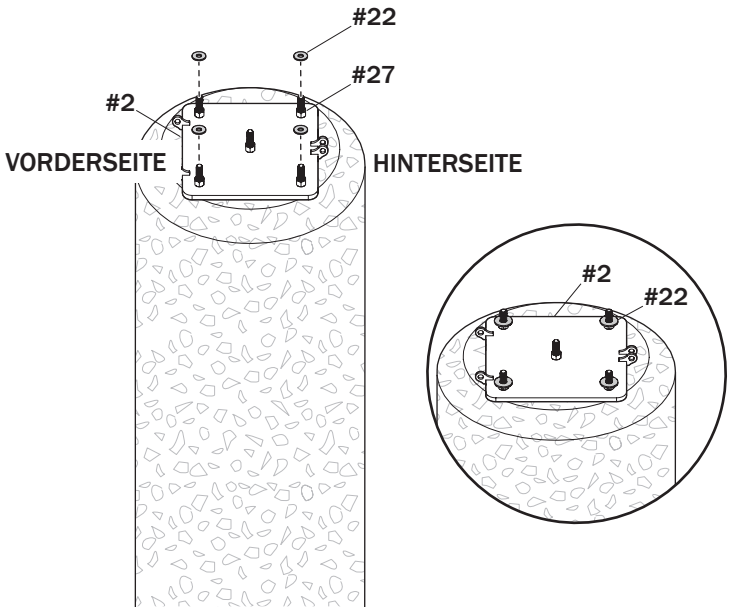

⚠ WARNUNG ⚠


WARTEN SIE MINDESTENS 72 STUNDEN, BIS DER BETON AUSGEHÄRTET IST, BEVOR SIE MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORTFAHREN. PLANEN SIE BEI KALTEM, NASSEM ODER FEUCHTEM WETTER ZUSÄTZLICHE ZEIT EIN.

Befestigen Sie den Pfosten.

Erforderliche Teile:


- Bausatz 2
- Holzbrett Reststück
- Pfosten

Vollständige Standfußbaugruppe:

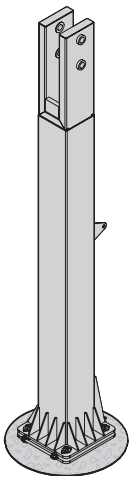


B MONTIEREN SIE DEN PFOSTEN

1. Legen Sie den Pfosten (1) auf ein Stück Restholz und richten Sie die Pfostenlöcher an den Löchern der Platte (2) aus.

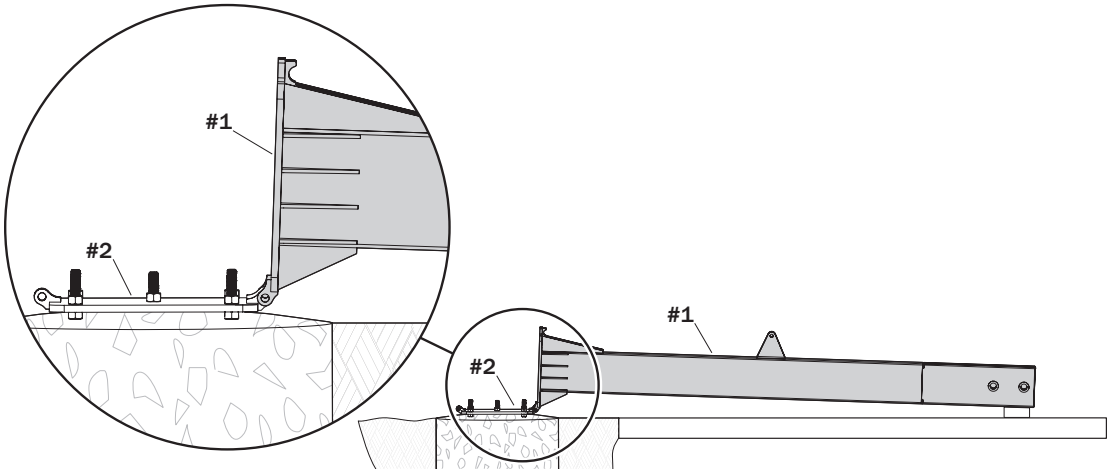

2. Führen Sie die Schraube (15) durch die Löcher in der Platte und dem Pfosten (1) und sichern Sie sie mit der Mutter (16). Diese Schraube (15) wird am Ende der Montage entfernt.

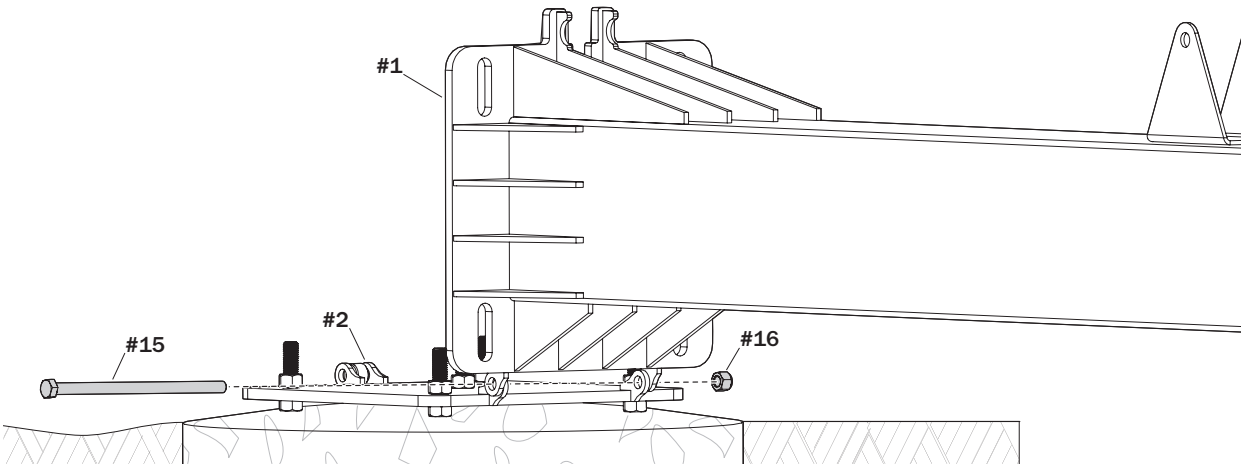


B MONTIEREN SIE DEN PFOSTEN


⚠ WARNUNG ⚠

FÜR DIESEN VORGANG SIND DREI KRÄFTIGE ERWACHSENE ERFORDERLICH. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

ZWEI KRÄFTIGE ERWACHSENE SIND ERFORDERLICH, UM DIEN PFOSTEN IN DIE RICHTIGE POSITION ZU HEBEN, DAMIT DIE GEWINDESTANGE (20) VON EINEM DRITTEN KRÄFTIGEN ERWACHSENEN ANGEBRACHT UND GESICHERT WERDEN KANN.

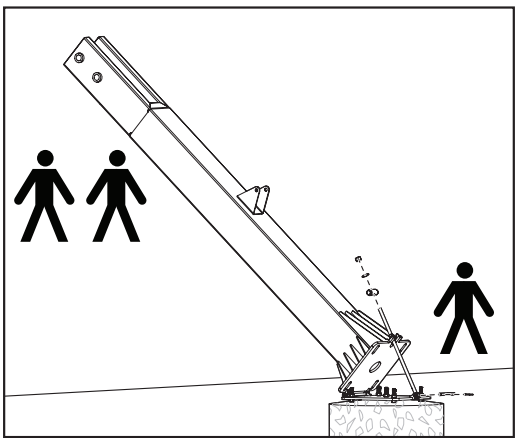

3. Während der Pfosten (1) auf dem Restholz ruht, positionieren Sie die Stange (20) und verwenden Sie den Kupplungsstift (18) und den Splint (19), um sie an der Gelenkplatte (2) zu befestigen.
4. Schieben Sie die Zylinderscheibe (21) auf das andere Ende der Stange (20) und befestigen Sie sie mit der Unterlegscheibe (22) und der Mutter (17).
5. Ziehen Sie die Mutter (17) an, bis sie sich in einem Abstand von 3-3/4" (7,6-9,5 cm) vom Ende der Stange (20) befindet.

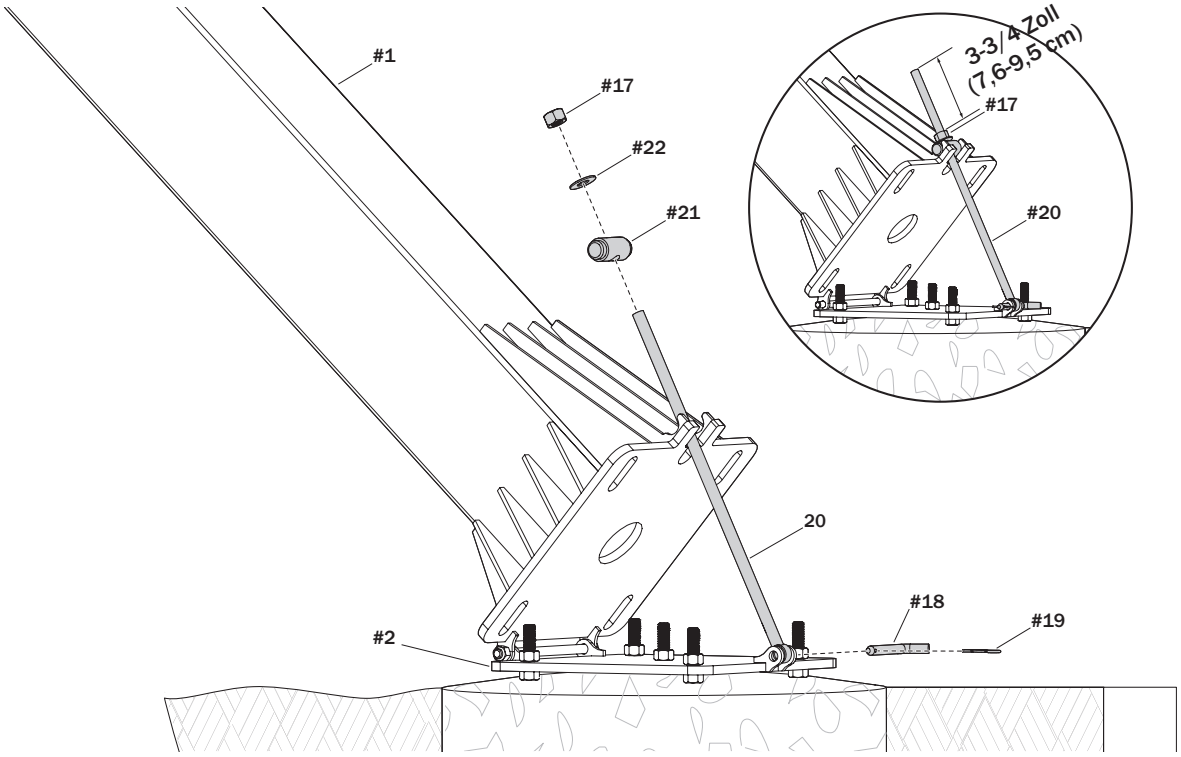


6. Zwei kräftige Erwachsene heben den Pfosten (1) hoch, und der dritte Erwachsene schiebt die Zylinderscheibe (21) in den Sitz am Fuß des Pfostens (1). Dadurch wird der Pfosten (1) in einem Winkel von etwa 45° gehalten, um den Rest der Montage durchzuführen.


Anbringen der Arme

Erforderliche Teile:

- Bausatz 3
- Oberer Gabelarm
- Unterer Gabelarm
- Fettpresse (im Lieferumfang enthalten)


Vollständige montierte Arme:

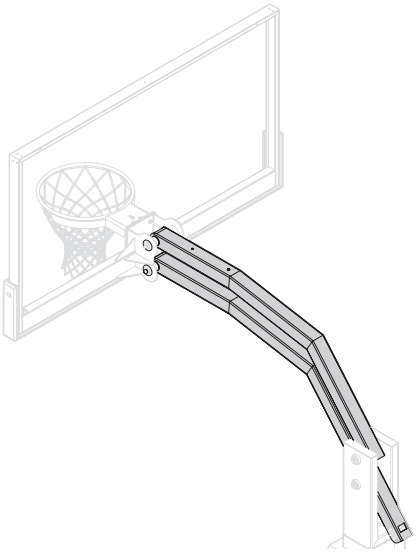

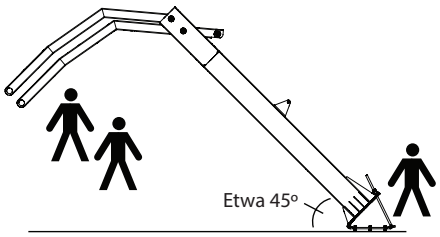


C ANBRINGEN DER ARME

1. Befestigen Sie den unteren Gabelarm (10) am Pfosten (1).
2. Befestigen Sie ihn mit dem Scharnierstift (34), der Unterlegscheibe (37), dem Federring (32) und der Schraube (35) auf jeder Seite.

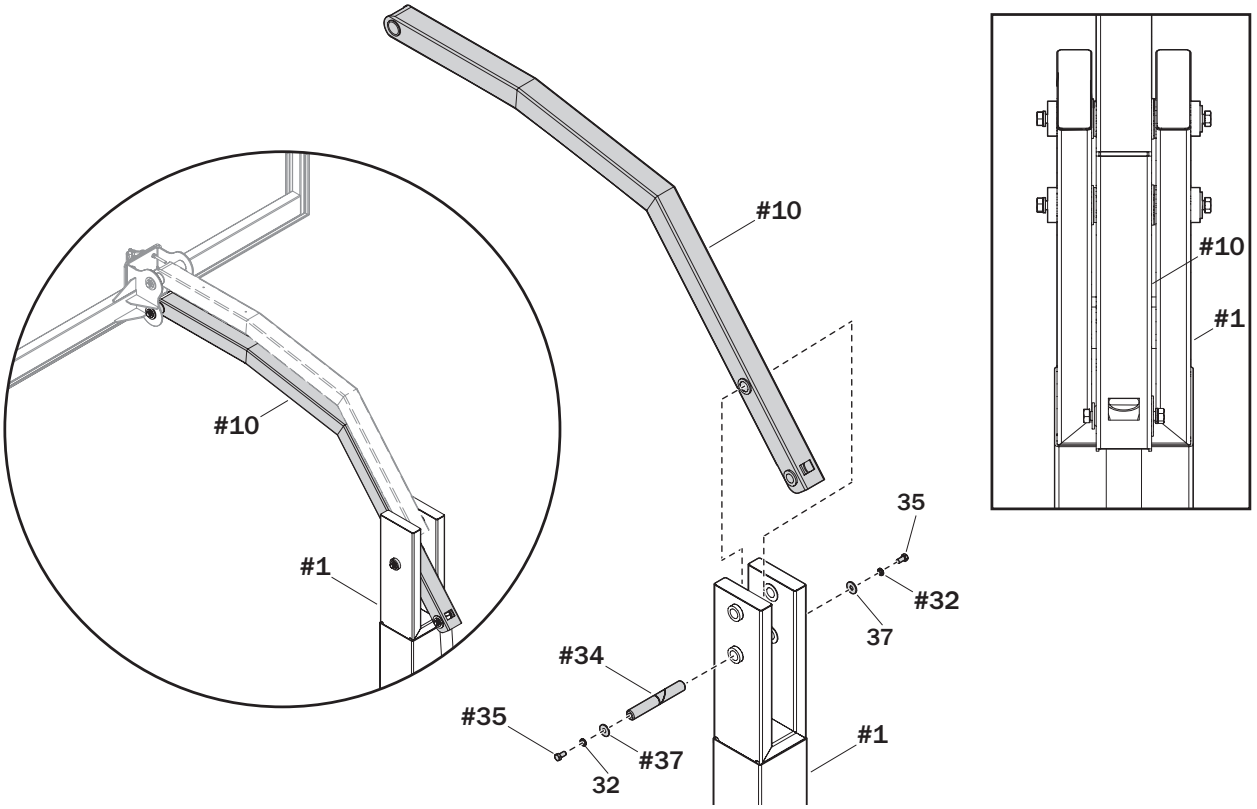

C ANBRINGEN DER ARME

3. Befestigen Sie den oberen Gabelarm (11) am Pfosten (1).
4. Befestigen Sie ihn mit dem Scharnierstift (34), der Unterlegscheibe (40), dem Federring (32) und der Schraube (35) auf jeder Seite.

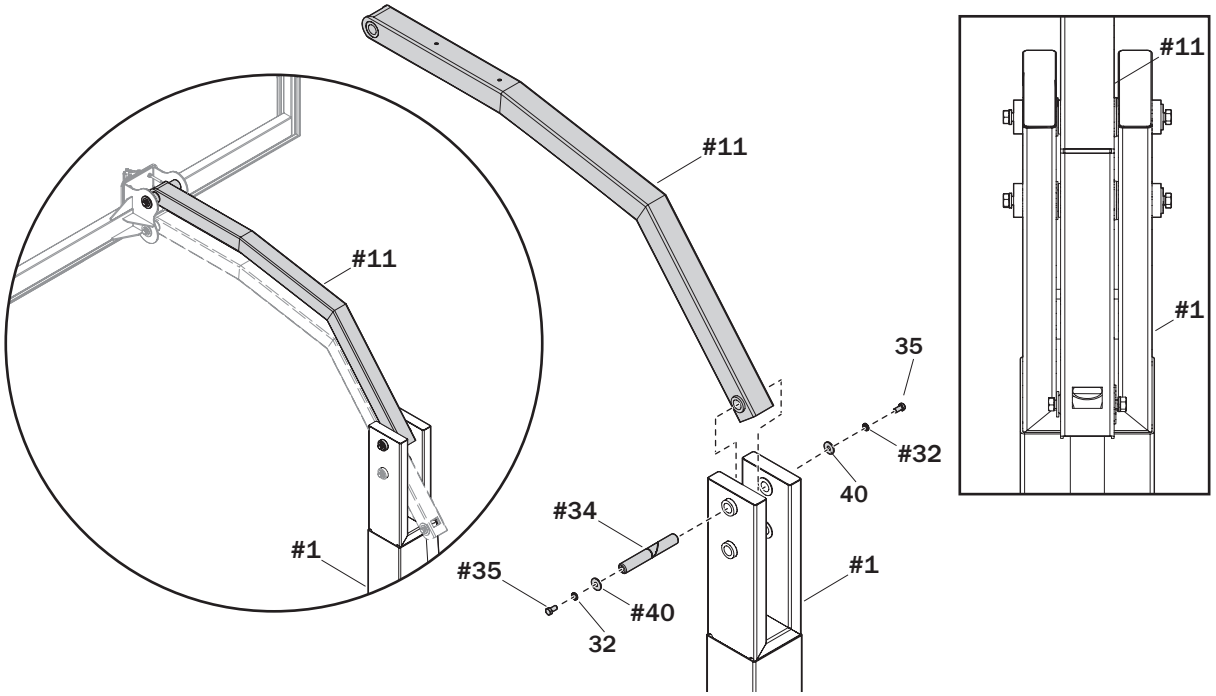



5. Ziehen Sie alle Teile in Abschnitt C von Hand an.
6. Schmieren Sie die installierten Scharnierstifte (34) mit der mitgelieferten Fettpresse.

Anbringen des U Turn® Pro Lift

Erforderliche Teile:	**U Turn® Pro Lift Montage abgeschlossen:**


- **Bausatz 4**
- **U Turn® Pro Lift**

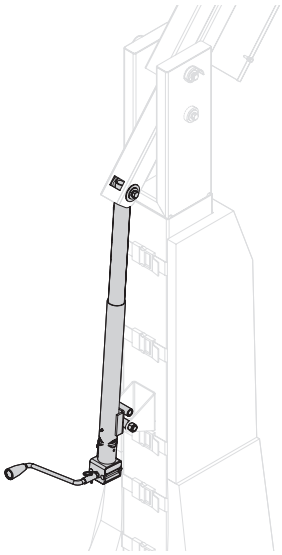

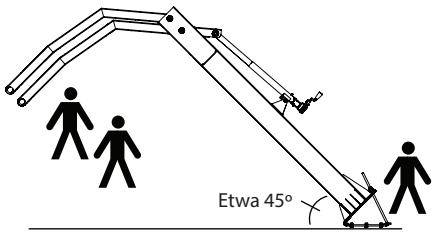

D ANBRINGEN DES U TURN® PRO LIFT


1. Befestigen Sie die U Turn® Pro Lift-Baugruppe (9) mit der Schraube (23) und der Mutter (25) am Pfosten.

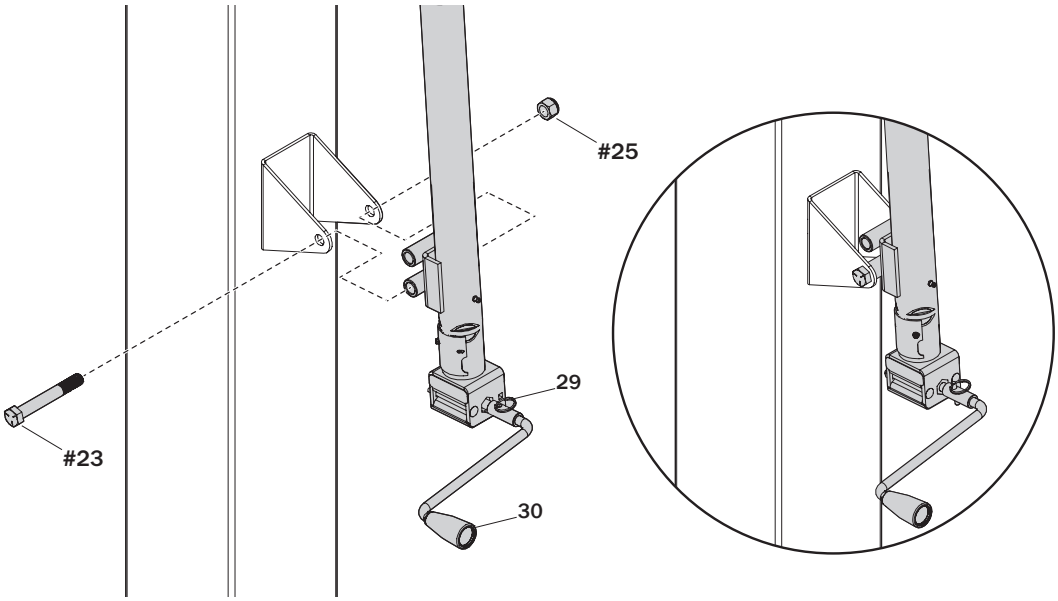


2. Befestigen Sie die Kurbel (30) mit dem Stift (29).
3. Verwenden Sie die Kurbel (30), um den U Turn® Pro Lift für die folgenden Schritte vollständig auszufahren.

D ANBRINGEN DES U TURN® PRO LIFT

4. Befestigen Sie die U Turn® Pro Lift-Baugruppe (9) am unteren Gabelarm (10).
5. Setzen Sie den Scharnierstift (33) ein und befestigen Sie ihn mit den Unterlegscheiben (37), Federringen (32) und Schrauben (35) auf jeder Seite. Vollständig anziehen.

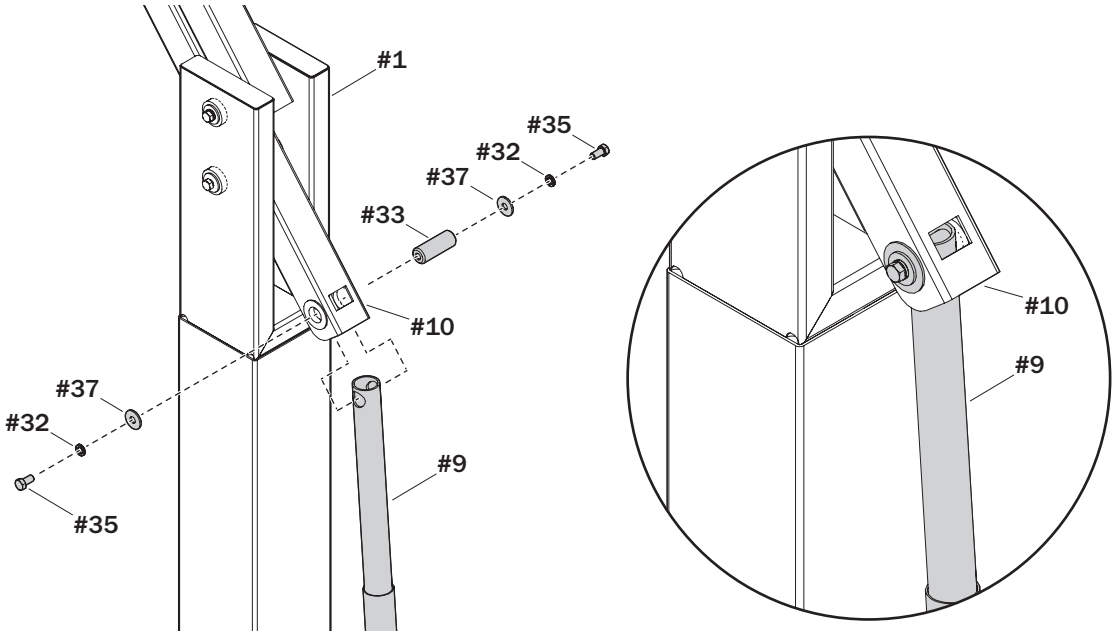

6. Bringen Sie den Aufkleber (8) auf der Rückseite des Pfostens (1) an.

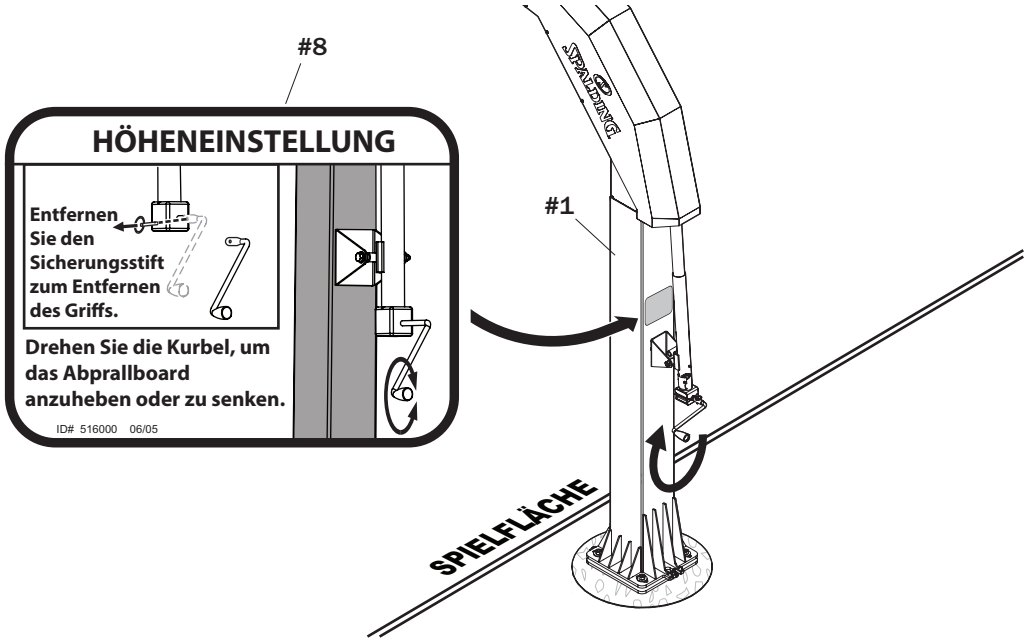



Befestigung des Abprallboards

Erforderliche Teile:

- **Bausatz 5**
- **Montage des Abprallboards**
- **Fettpresse (im Lieferumfang enthalten)**

Vollständige Abprallboard-Baugruppe:

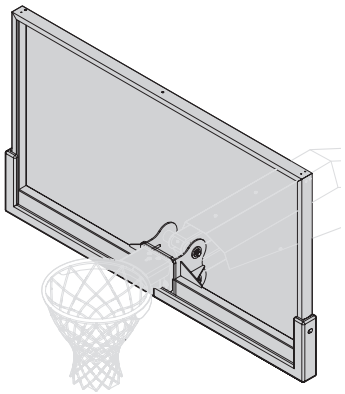


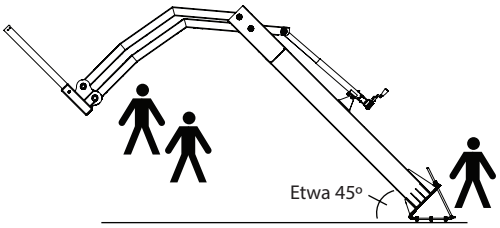


E BEFESTIGUNG DES ABPRALLBOARDS

⚠ WICHTIG ⚠

Vor der Befestigung des Abprallboards die Mutter (17) festziehen, bis sie sich in einem Abstand von 3-3/2" (7,6-9,5 cm) vom Ende der Stange (20) befindet.

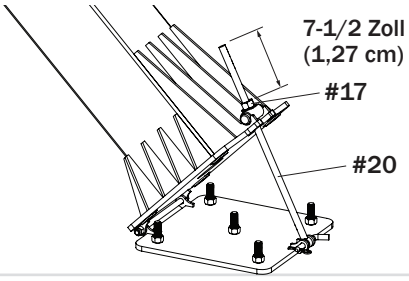


1. Legen Sie das Abprallboard auf zwei Sägeböcke.
2. Befestigen Sie das Abprallboard mit dem Scharnierstift (36), den Unterlegscheiben (37), den Federringen (32) und der Schraube (35) am unteren Gabelarm (10).

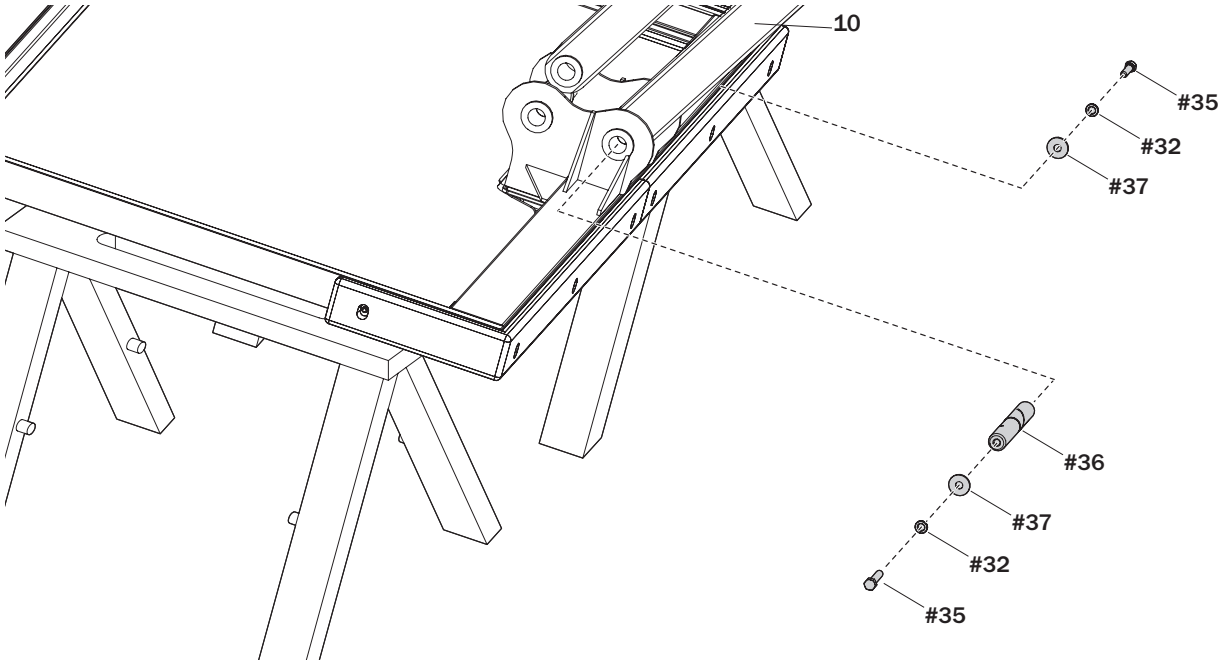

E BEFESTIGUNG DES ABPRALLBOARDS

3. Schwenken Sie das Abprallboard nach oben, um es mit dem oberen Gabelarm (11) auszurichten.
4. Befestigen Sie das Abprallboard mit dem Scharnierstift (36), den Unterlegscheiben (37), den Federringen (32) und den Schrauben (35) am oberen Gabelarm (11).

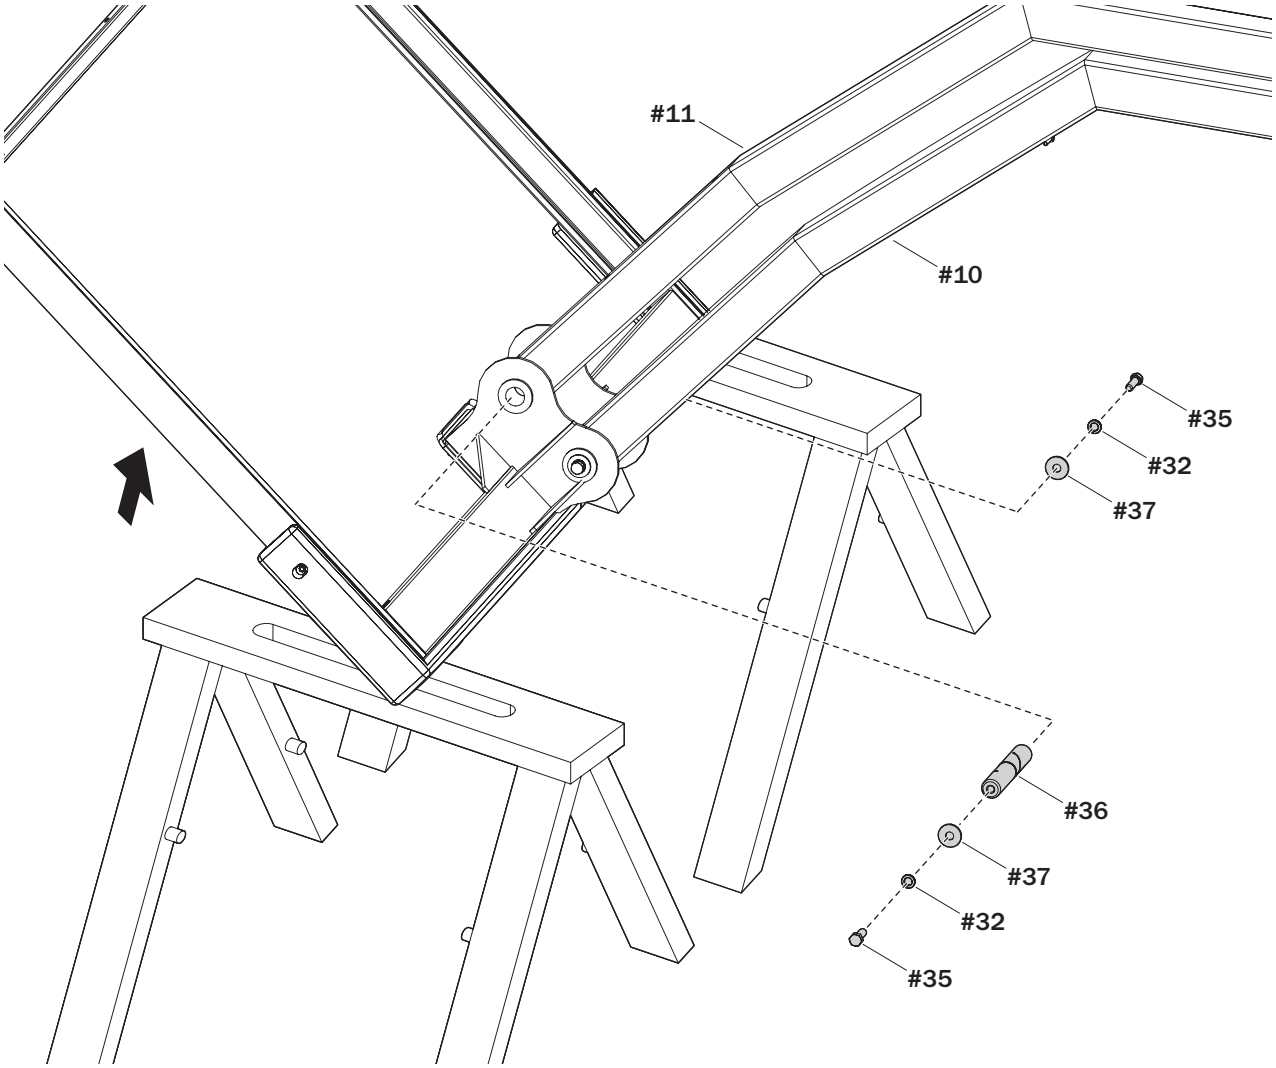


5. Fetten Sie die installierten Scharnierstifte (36) für die Brettverbindung mit der mitgelieferten Fettpresse ein.

Befestigung der Armabdeckung


Erforderliche Teile:	**Erforderliche Teile:**

- Bausatz 6

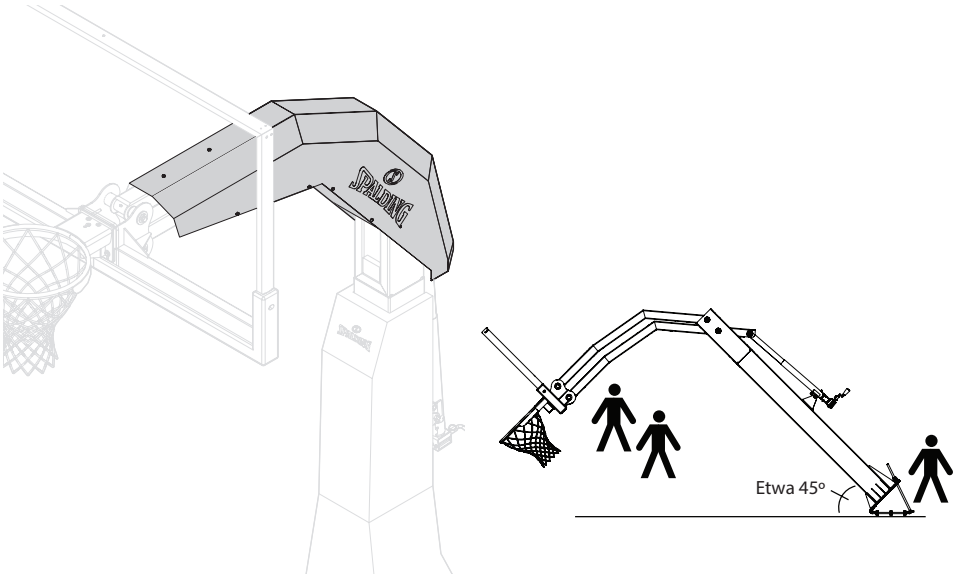


F INSTALLIEREN DER AUSLEGERABDECKUNGEN

1. Bringen Sie die Armabdeckung an (12) und befestigen sie mit den Schrauben (31).

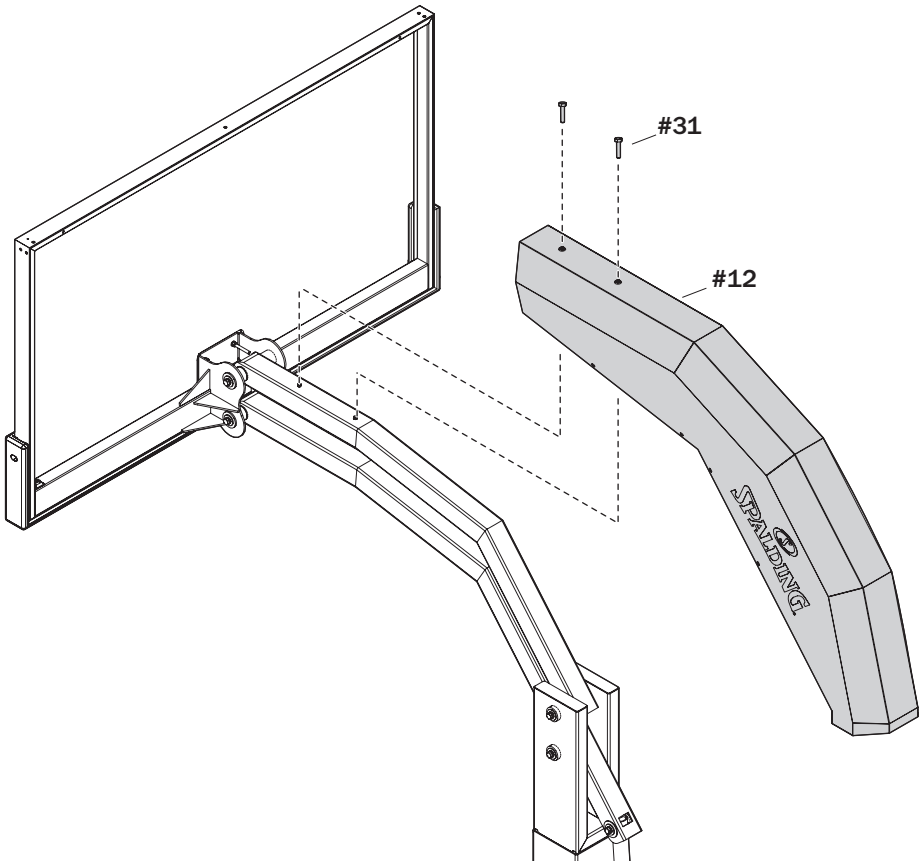


F INSTALLIEREN DER AUSLEGERABDECKUNGEN

2. Bringen Sie die obere Auslegerabdeckung an (13) und befestigen sie mit den Schrauben (31).

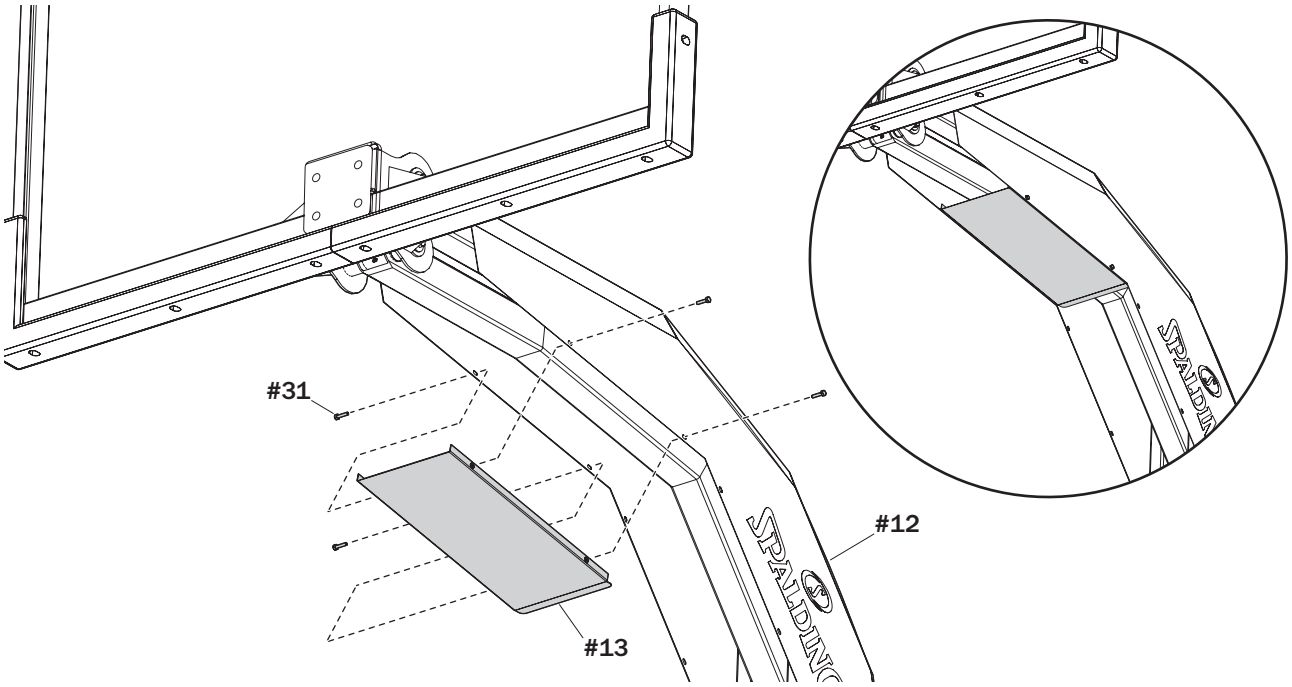

3. Bringen Sie die untere Auslegerabdeckung an (14) und befestigen sie mit den Schrauben (31).

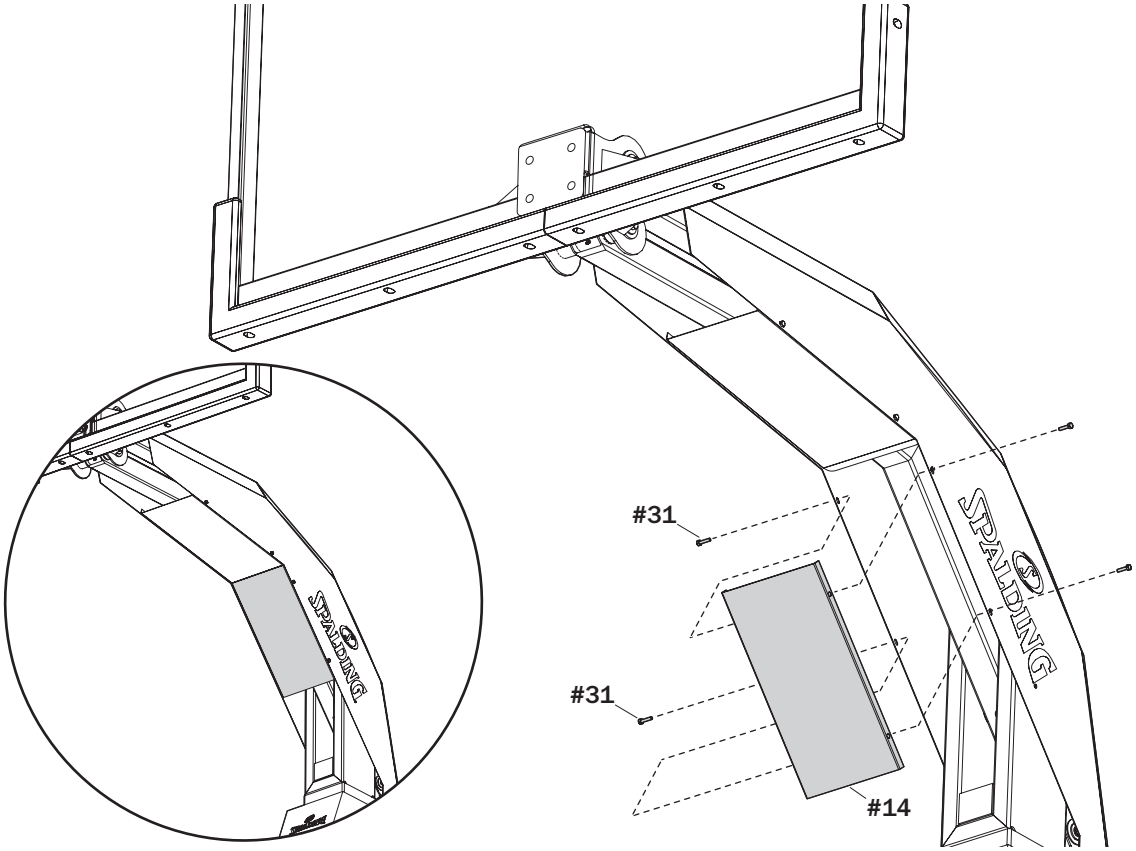


Befestigen des Slammer™ Competition 180 Tors

Erforderliche Teile:


- Bausatz 7
- Korbrand
- Netto-

Vollständige Korbrand-Baugruppe:

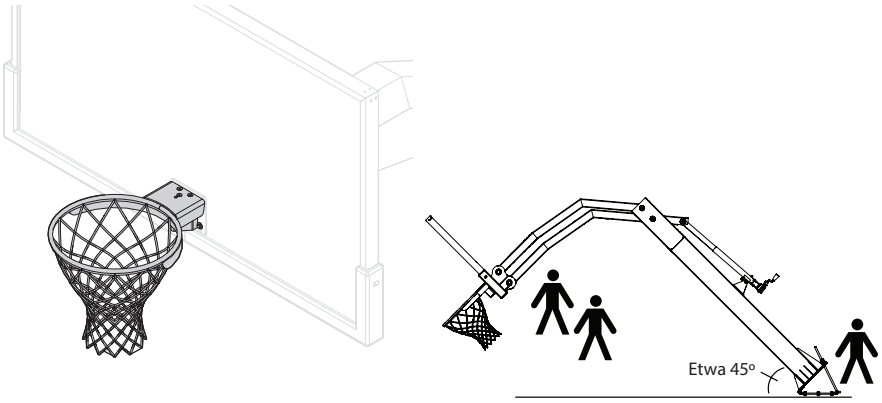

G BEFESTIUGEN DES SLAMMER™ COMPETITION 180 TORS

1. Befestigen Sie die beiden unteren Schrauben (24), Unterlegscheiben (26), Federringe (28) und Muttern (41) lose am Abprallboard (7).

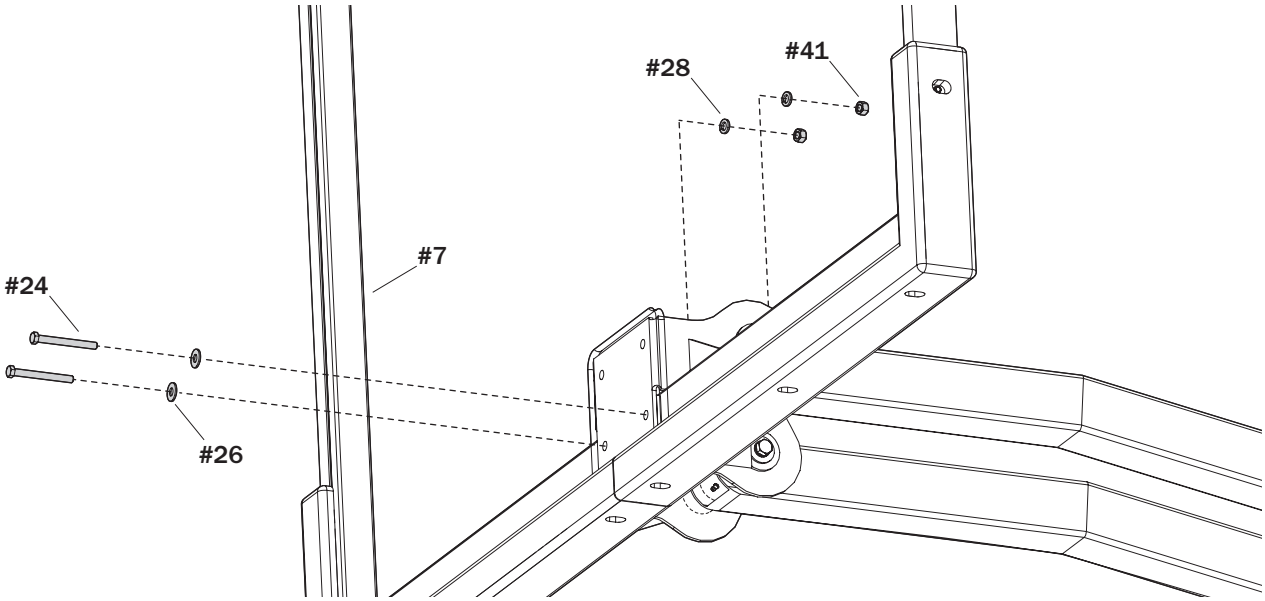


G BEFESTIGEN DES SLAMMER™ COMPETITION 180 TORS

2. Schieben Sie den Korbrand (3) nach unten auf die Schrauben (24) hinter die Unterlegscheiben (26).

3. Bringen Sie die beiden oberen Schrauben (24), Unterlegscheiben (26), Federringe (28) und Muttern (41) an.

4. Ziehen Sie alle Teile vollständig an.

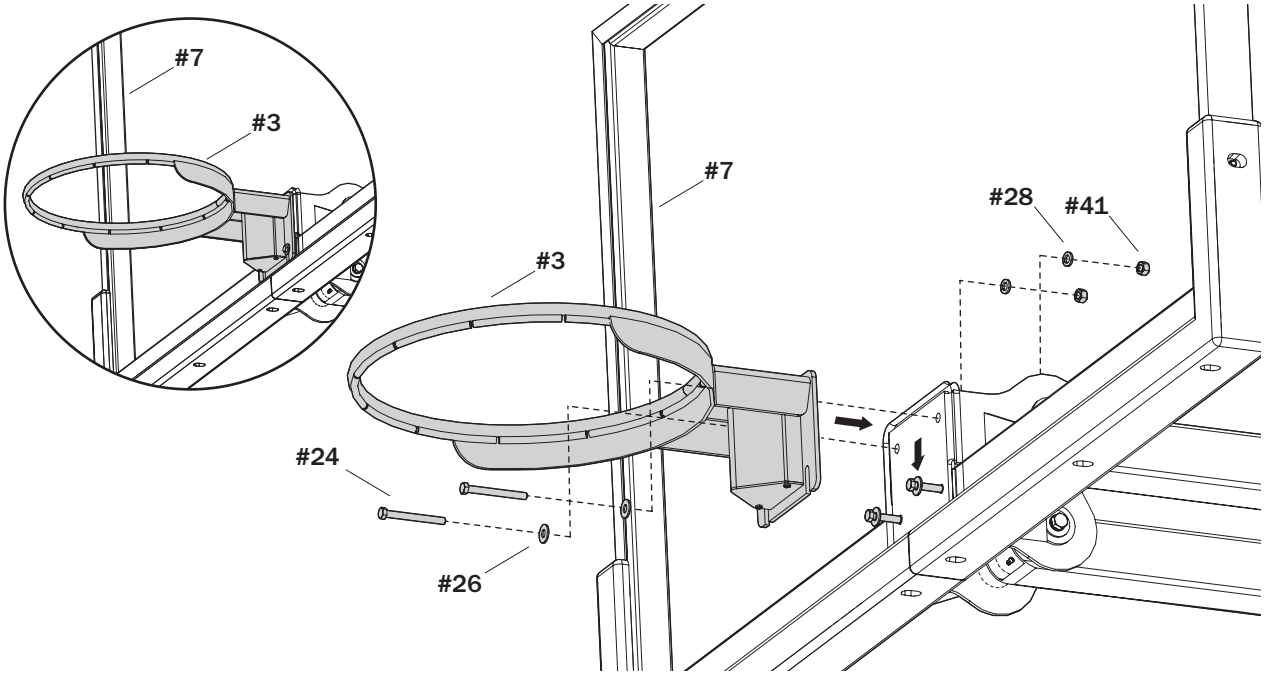


5. Entfernen Sie das vorinstallierte Easy Glide™-Kabel vom Korbrand (3).

6. Bringen Sie es wieder an, indem Sie alle Netzschlaufen in die Schlitze am Ring einführen.

7. Positionieren Sie den Federverschluss zwischen den Ringschlitzen.

8. Das Kabel, das aus dem Federverschluss herausragt, wird in das Rohr eingeführt und das Metallende liegt am Rohr an.

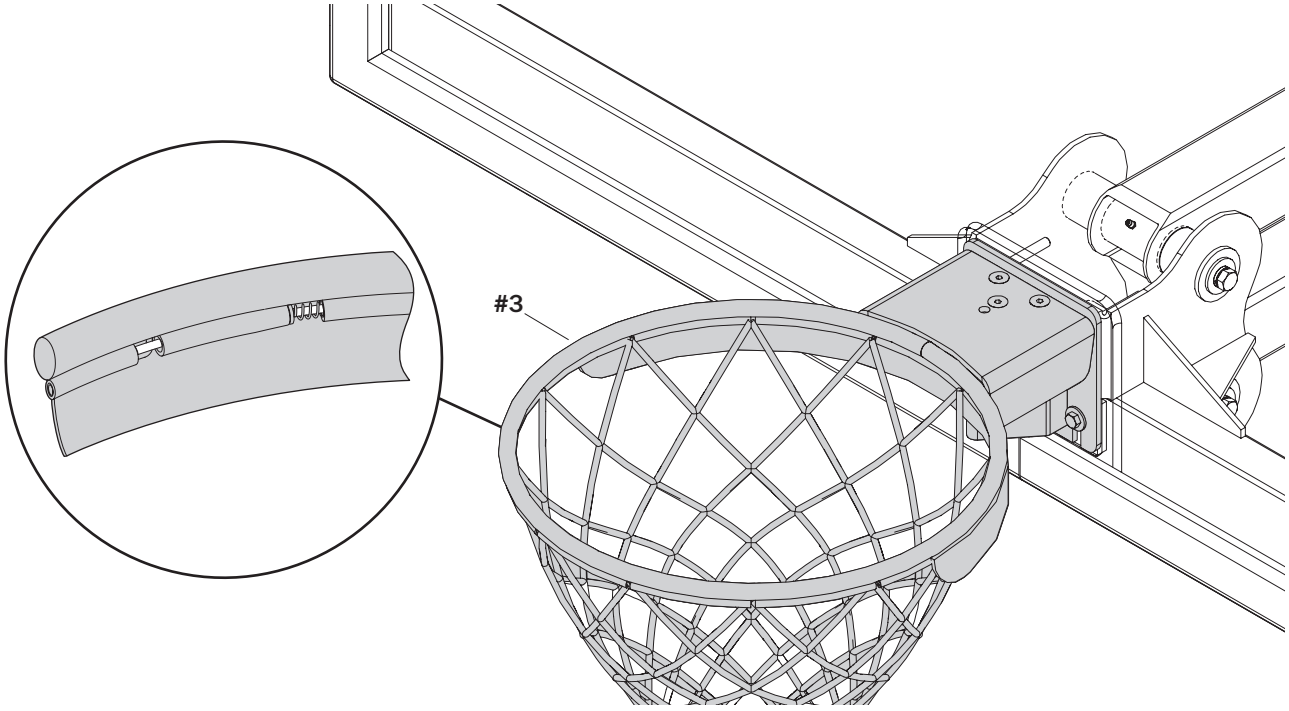


Anheben und Verriegeln des Pfostens

Erforderliche Teile:

- Bausatz 8


Fertiggestellter aufgerichteter Pfosten:

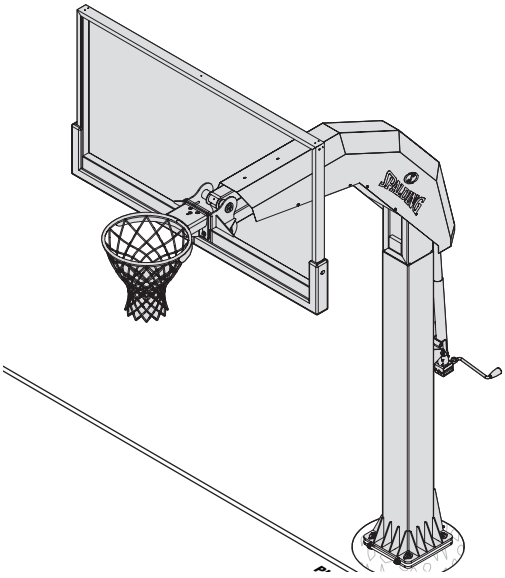

⚠ WARNUNG ⚠


FÜR DIESEN VORGANG SIND DREI KRÄFTIGE ERWACHSENE ERFORDERLICH. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

ES SIND ZWEI KRÄFTIGE ZWEI KRÄFTIGE ERWACHSENE ERFORDERLICH ERFORDERLICH, UM DEN PFOSTEN IN SEINE POSITION ZU HEBEN.

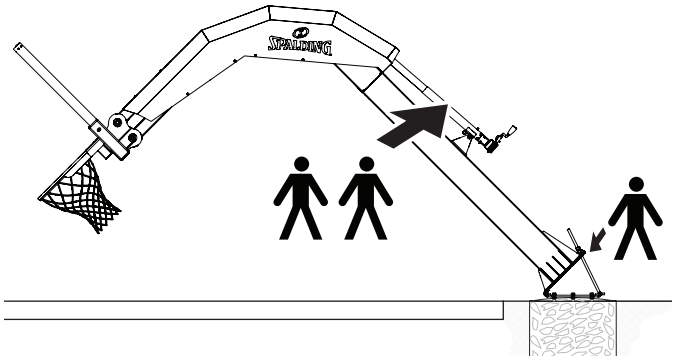


H DEN PFOSTEN ANHEBEN

1. Drehen Sie die Mutter (17) mit einem 15/16-Zoll-Schlüssel im Uhrzeigersinn, um den Pfosten aufrecht zu stellen, während ZWEI kräftige Erwachsene den Pfosten stützen und führen.
2. Drehen Sie die Mutter (17) weiter, bis der Pfosten senkrecht steht und an den Unterlegscheiben (22) anliegt.
3. Wenn sich der Pfosten in seiner endgültigen Position befindet und ZWEI kräftige Erwachsene den Pfosten weiterhin stützen, bringen Sie die Unterlegscheiben (22) und Muttern (27) an den Befestigungsbolzen an und ziehen Sie sie fest, um den Pfosten zu sichern.

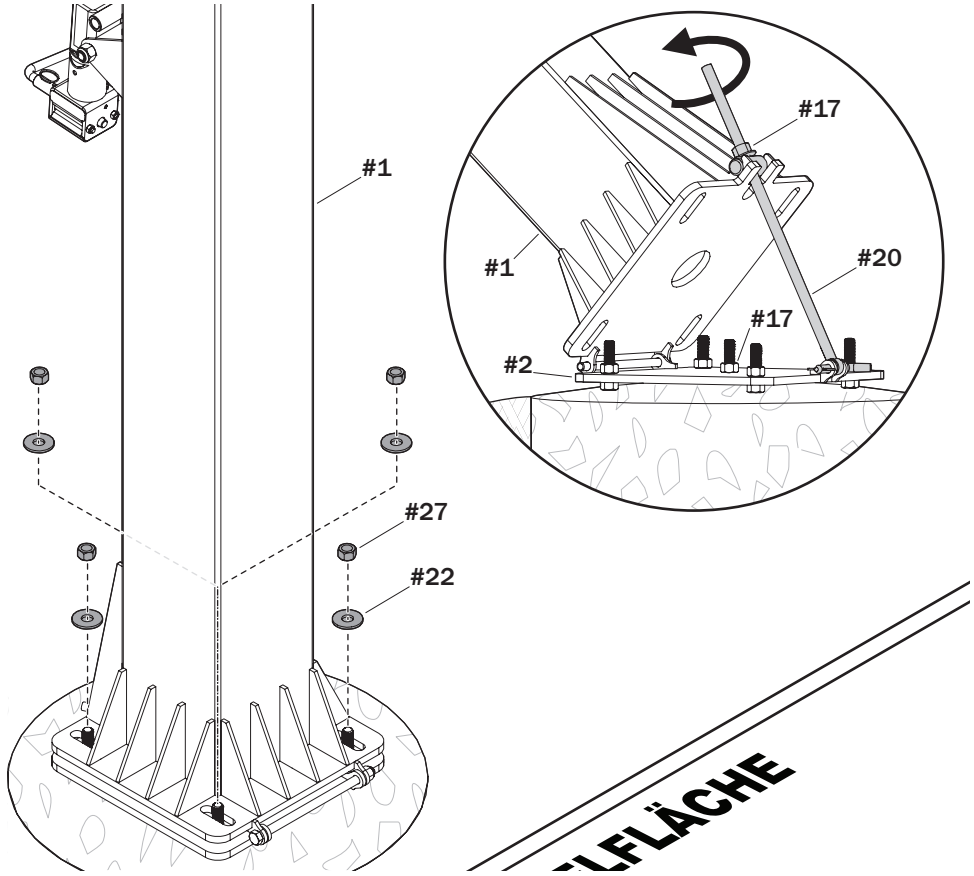


H DEN PFOSTEN ANHEBEN

4. Entfernen Sie den Kupplungsstift (18) und den Splint (19).
5. Entfernen Sie die Mutter (17), die Unterlegscheibe (22) und die Zylinderscheibe (21) sowie die Stange (20).

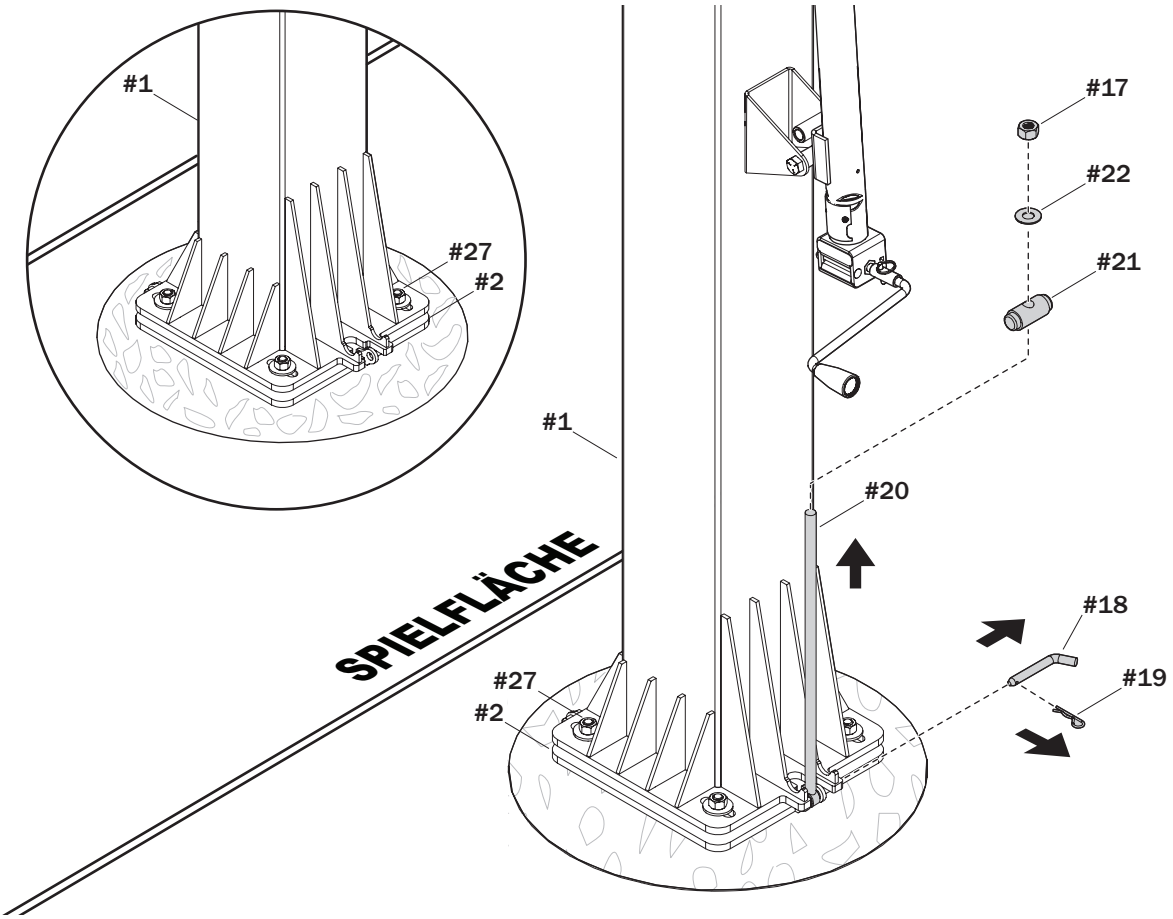


6. Entfernen Sie die Mutter (16) und die Schraube (15). Für diesen und die nächsten Schritte müssen Sie die Vorderseite der Muttern (27) von unterhalb des Pfostens anheben.

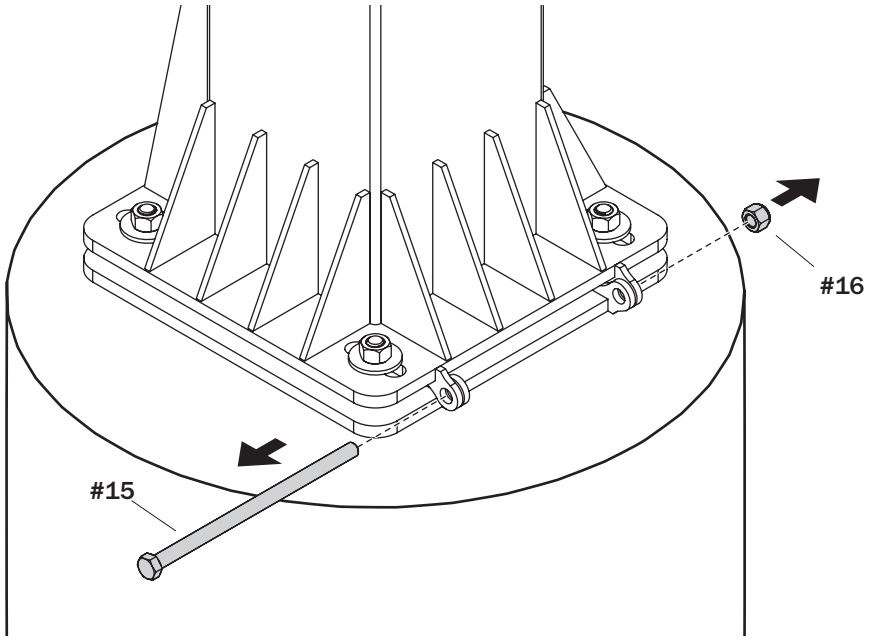


H DEN PFOSTEN ANHEBEN

7. Verwenden Sie die Wasserwaage mit zwei Ebenen, um das Board auszuloten und zu nivellieren. Heben Sie die Muttern (27) an oder senken Sie sie ab, um die Standfuß des Pfostens zu nivellieren. Achten Sie darauf, dass die Glasfläche senkrecht und der Rahmen waagerecht ist. Ziehen Sie die Muttern vollständig fest.

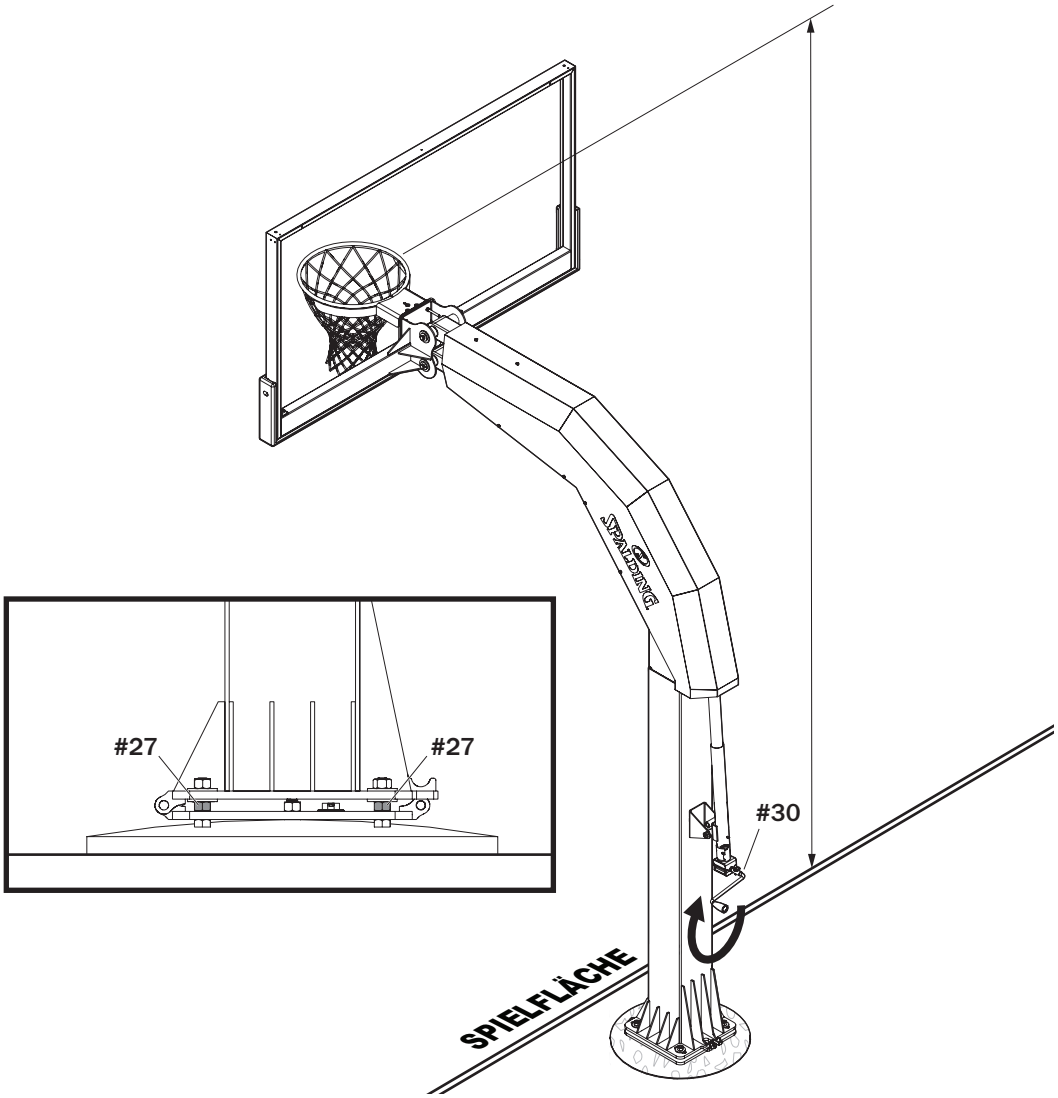


Montieren der Pfostenverkleidung

Erforderliche Teile:	**Vollständige Montage der Pfostenverkleidung**

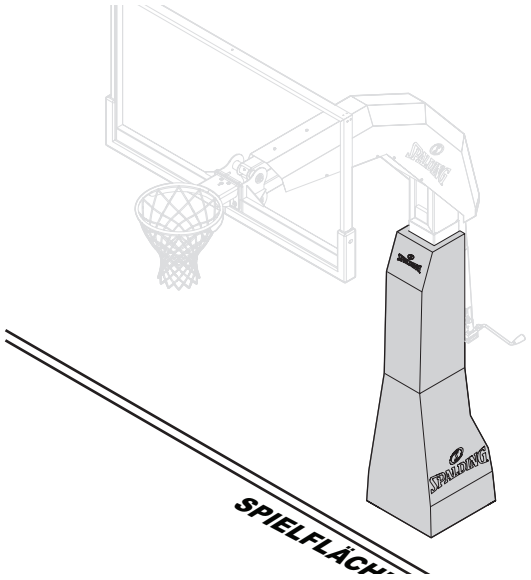


I MONTIEREN DER PFOSTENVERKLEIDUNG

1. Schieben Sie die untere Pfostenverkleidung (5) auf den Pfosten (1). Befestigen Sie sie mit den Schnallen am Pfosten (1).

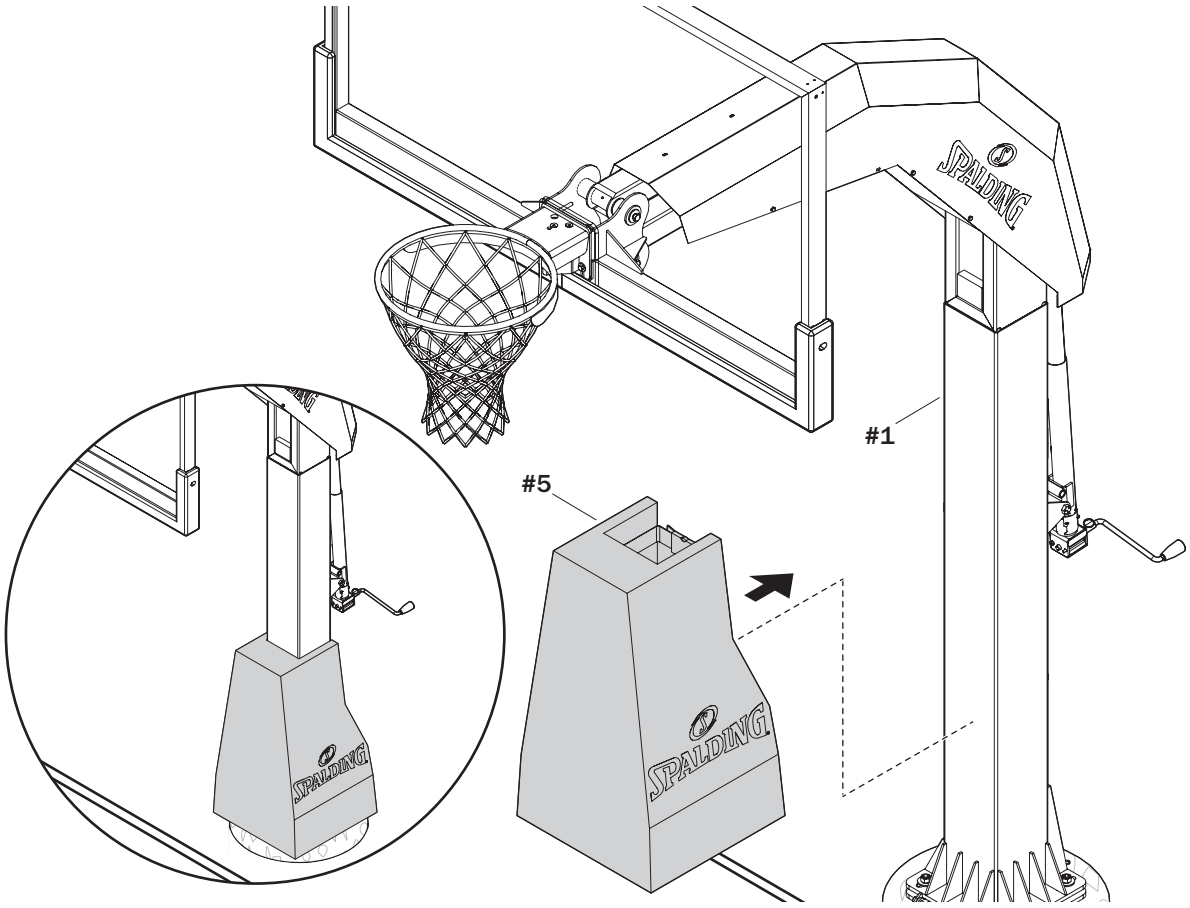

I MONTIEREN DER PFOSTENVERKLEIDUNG


2. Schieben Sie die obere Pfostenverkleidung (6) auf den Pfosten (1). Befestigen Sie sie mit den Schnallen am Pfosten (1).

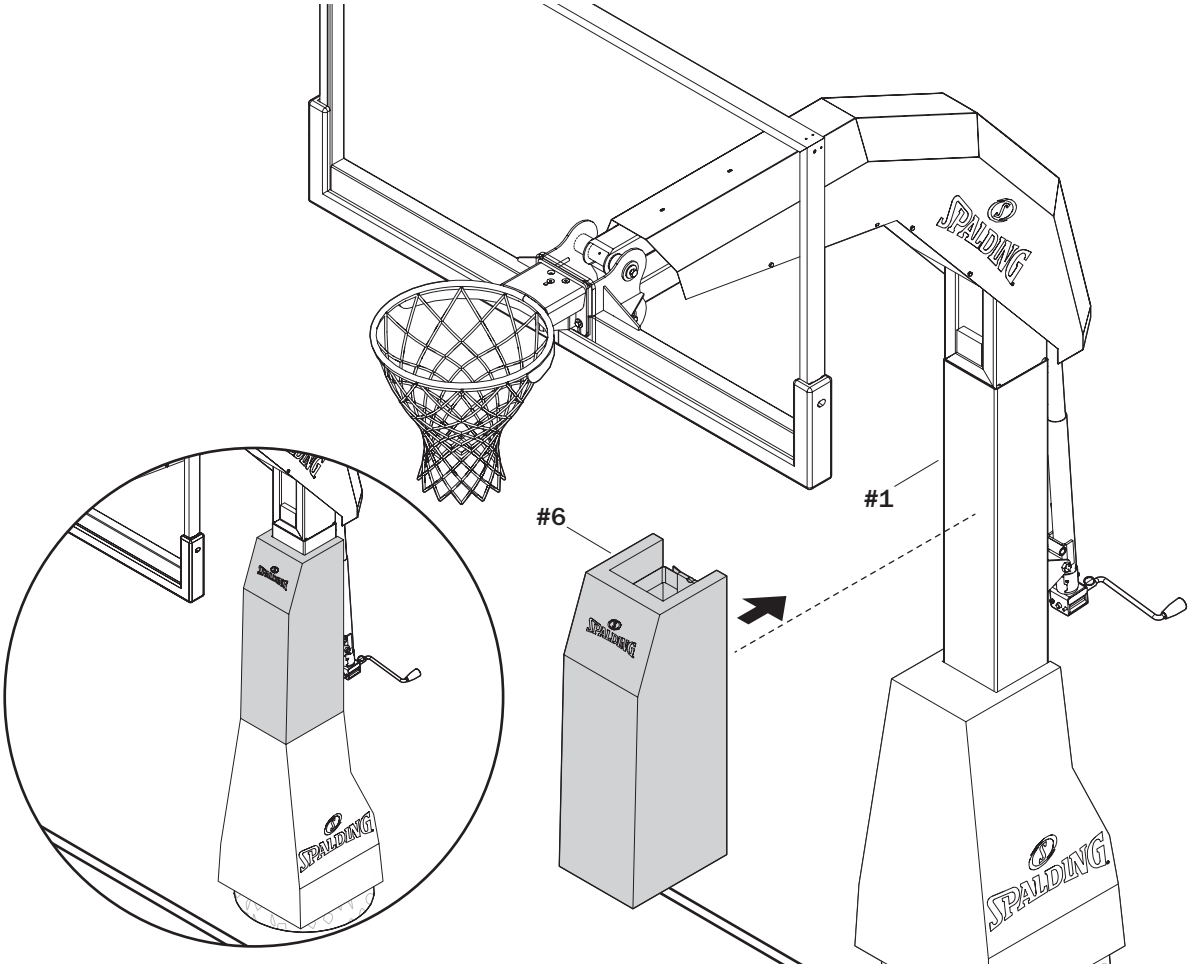


Betrieb

J EINSTELLEN DER HÖHE

1. Drehen Sie die Kurbel (30) um das Abprallboard anzuheben oder zu senken.

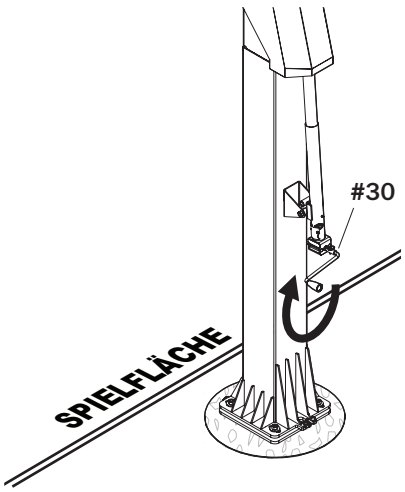

Teileliste

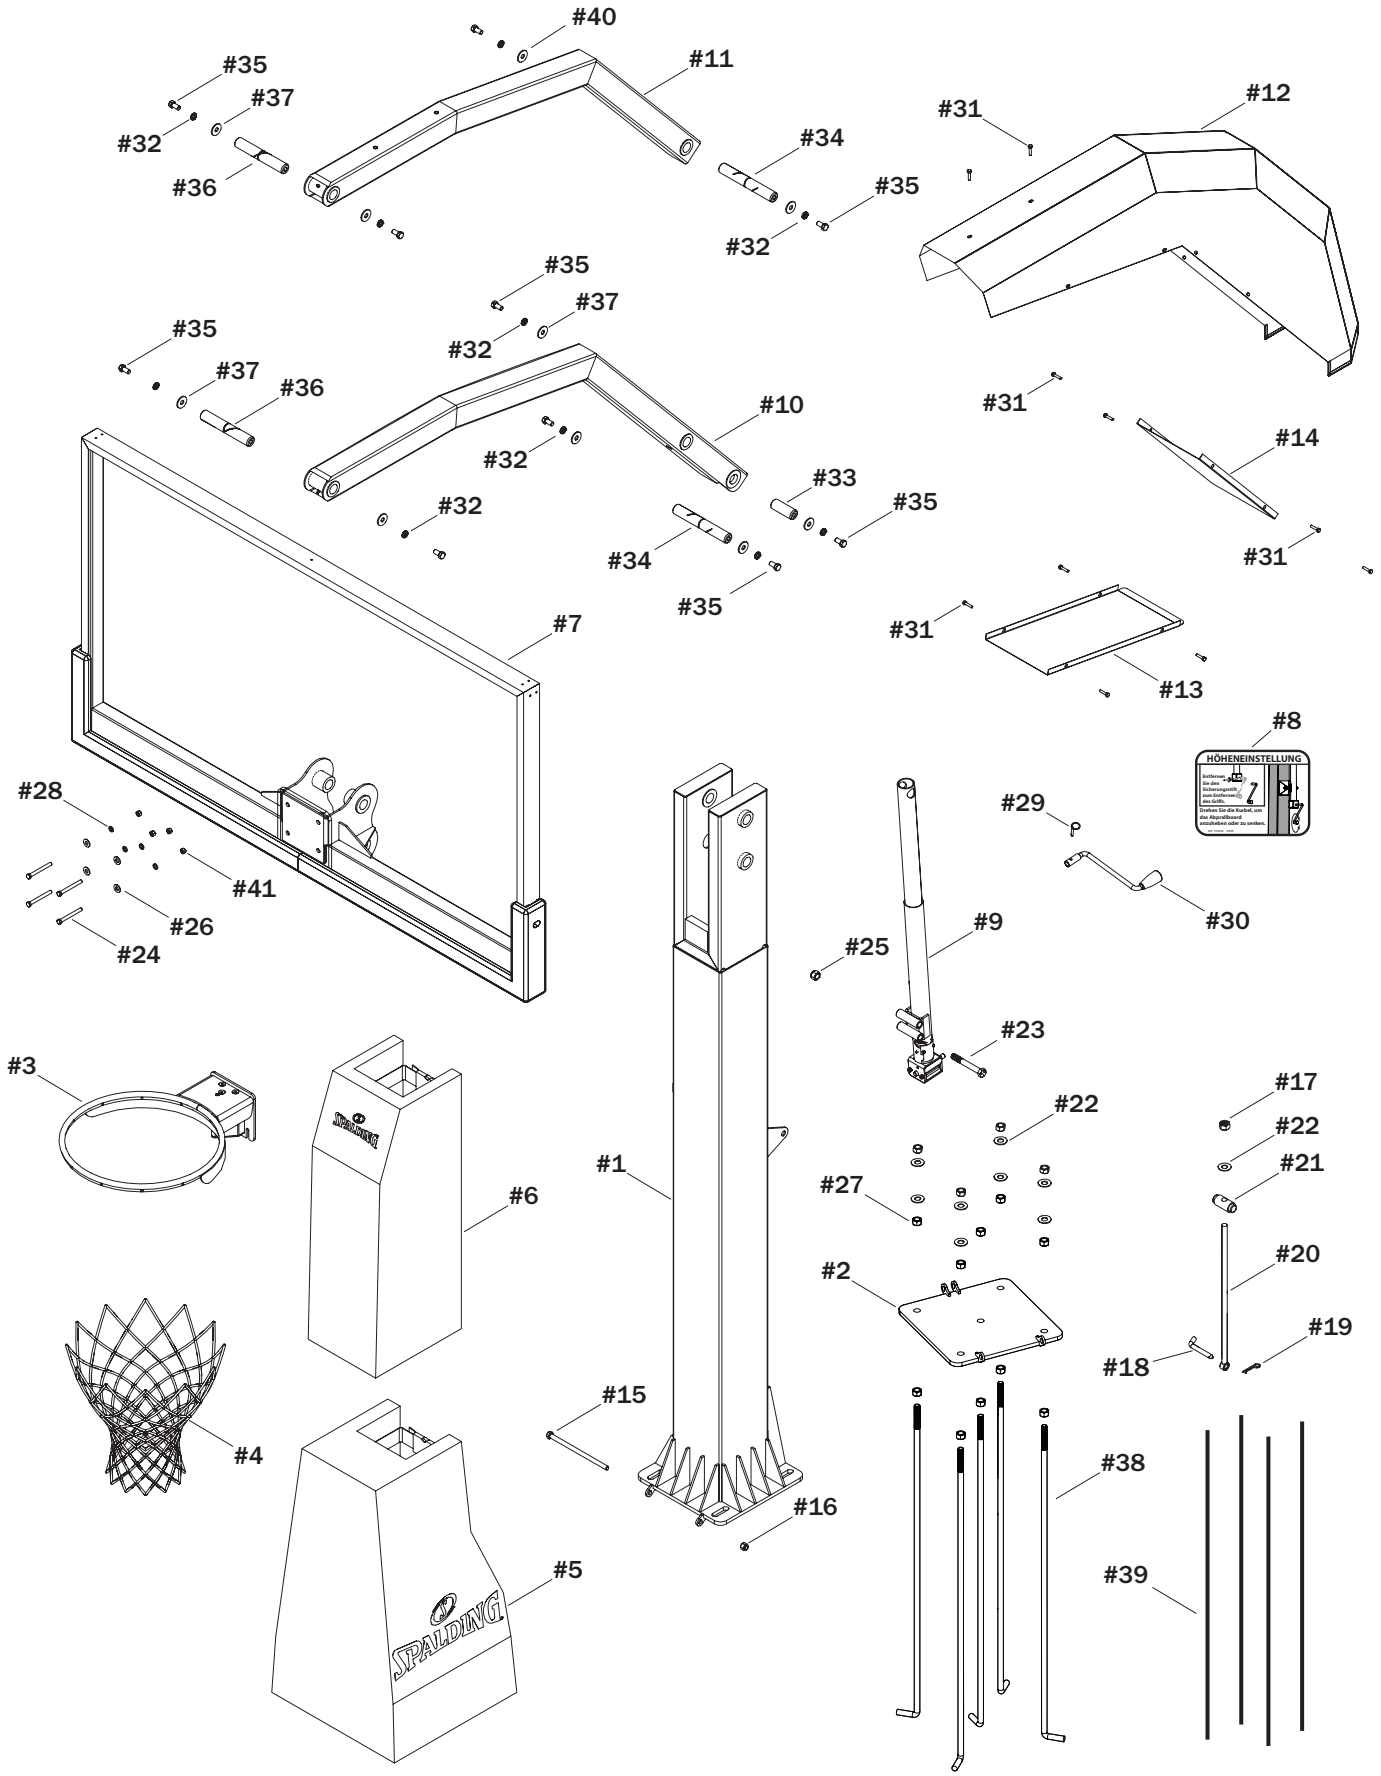
#40
#11
#35
#37
#32
#36
#34
#35
#32
#12
#31
#35
#37
#32
#35
#37
#36
#10
#32
#31
#14
#33
#32
#35
#34
#35
#31
#31
#13
#7
#8
HÖHENEINSTELLUNG
#28
#41
#26
#24
#29
#30
#9
#25
#23
#3
#6
#1
#22
#27
#17
#22
#21
#2
#20
#19
#18
#15
#16
#38
#4
#5
#39


Position	Anzahl	Artikelnr.	Beschreibung
1	1	901923	Pfosten, 8x8
2	1	702689	Ankerplatte
3	1		Korbrand
4	1		Netz
5	1	209211	Pfostenverkleidung, 8 Zoll (20,32 cm) unten
6	1	209212	Pfostenverkleidung, 8 Zoll (20,32 cm) oben
7	1		Abprallboard
8	1	516000	Aufkleber, Betrieb
9	1	20494001	U Turn® Pro Lift
10	1	901905	Unterer Gabelarm
11	1	901906	Oberer Gabelarm
12	1		Armabdeckung
13	1		Obere Auslegerabdeckung
14	1		Untere Auslegerabdeckung
15	1	224728	Schraube, 6-kant, 1/2-13 x 9.25 x 1.50
16	1	206340	Mutter, 6-kant, Nylock 1/2 Zoll (1,27 cm)-13
17	1	215008	Mutter, ACME, 6-kant 5/8-11
18	1	204922	Stift, Kupplung
19	1	204923	Stift, Splint, #8
20	1	801837	Abstandsschweißteil, ACME, verzinkt
21	1	204921	Unterlegscheibe, Zylinder

Position	Anzahl	Artikelnr.	Beschreibung
22	9	209283	Unterlegscheibe, flach 5/8, 1.75 AD
23	1	209309	Schraube, 6-kant, 5/8-11 x 4,625 Zoll
24	4	209307	Schraube, 6-kant, 3/8-16 x 3,5
25	1	209310	Mutter, 6-kantig, Nylock 5/8-11
26	8	208957	Unterlegscheibe, flach, breit, Typ A, 3/8
27	14	265575	Mutter, 6-kant 5/8-11
28	4	208956	Unterlegscheibe, regelmäßige Schraubenfederverriegelung 3/8 Zoll (0,95 cm)
29	1	208724	Stift, Handkurbelelement
30	1	801260	Griff, U Turn Pro
31	10	209273	Schraube, 6-kant, 1/4-20 x 1 Zoll (2,54 cm)
32	10	209305	Federring, 1/2 Zoll (1,27 cm) ID, Split
33	1	209194	Stift, Gelenk, 1,25 Durchm. x 3,35 Länge
34	2	209193	Stift, Gelenk, 1,25 Durchm. x 8,85 Länge
35	10	209304	Schraube, 6-kant, 1/2-13 x 1 Zoll (2,54 cm) Länge
36	2	209192	Stift, Gelenk, 1,25 Durchm. x 7,85 Länge
37	8	209306	Unterlegscheibe, flach, breit 1/2 Zoll (1,27 cm)
38	5	209215	Betonanker
39	4	901935	Bewehrungsstahl
40	2	209320	Unterlegscheibe, Stahl, 65 mm AD, 13 mm ID, 10 mm
41	4	209308	Mutter, 6-kant 3/8 Zoll (0,95 cm)-16

Pflege und Wartung

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Wartung Ihrer Anlage:

- Halten Sie organisches Material vom Pfostenfuß fern. Gras, Kleinholz usw. können Korrosion und/oder Verschlechterung verursachen.
- Schmieren Sie halbjährlich alle beweglichen Teile mit den Schmiernippel (A-E) an den Armen und am Lift. Wie bei allen mechanischen Bauteilen sind eine regelmäßige Inspektion und Wartung erforderlich.
- Reinigen Sie das Abprallboard regelmäßig mit einem Glasreiniger und einem weichen Tuch.
- Wischen Sie die Anlage mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch ab. Eine Nachbehandlung mit einem Schutzmittel, das auch für Fahrzeuge verwendet wird, trägt dazu bei, dass Ihre Anlage ihr gutes Aussehen behält.
- Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Anlage keine scheuernden oder ätzenden Materialien.
- Überprüfen Sie Ihre Anlage regelmäßig auf lose Teile, übermäßigen Verschleiß und Anzeichen von Korrosion. Reparieren Sie sie vor dem Gebrauch.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Spalding-Kundendienst.

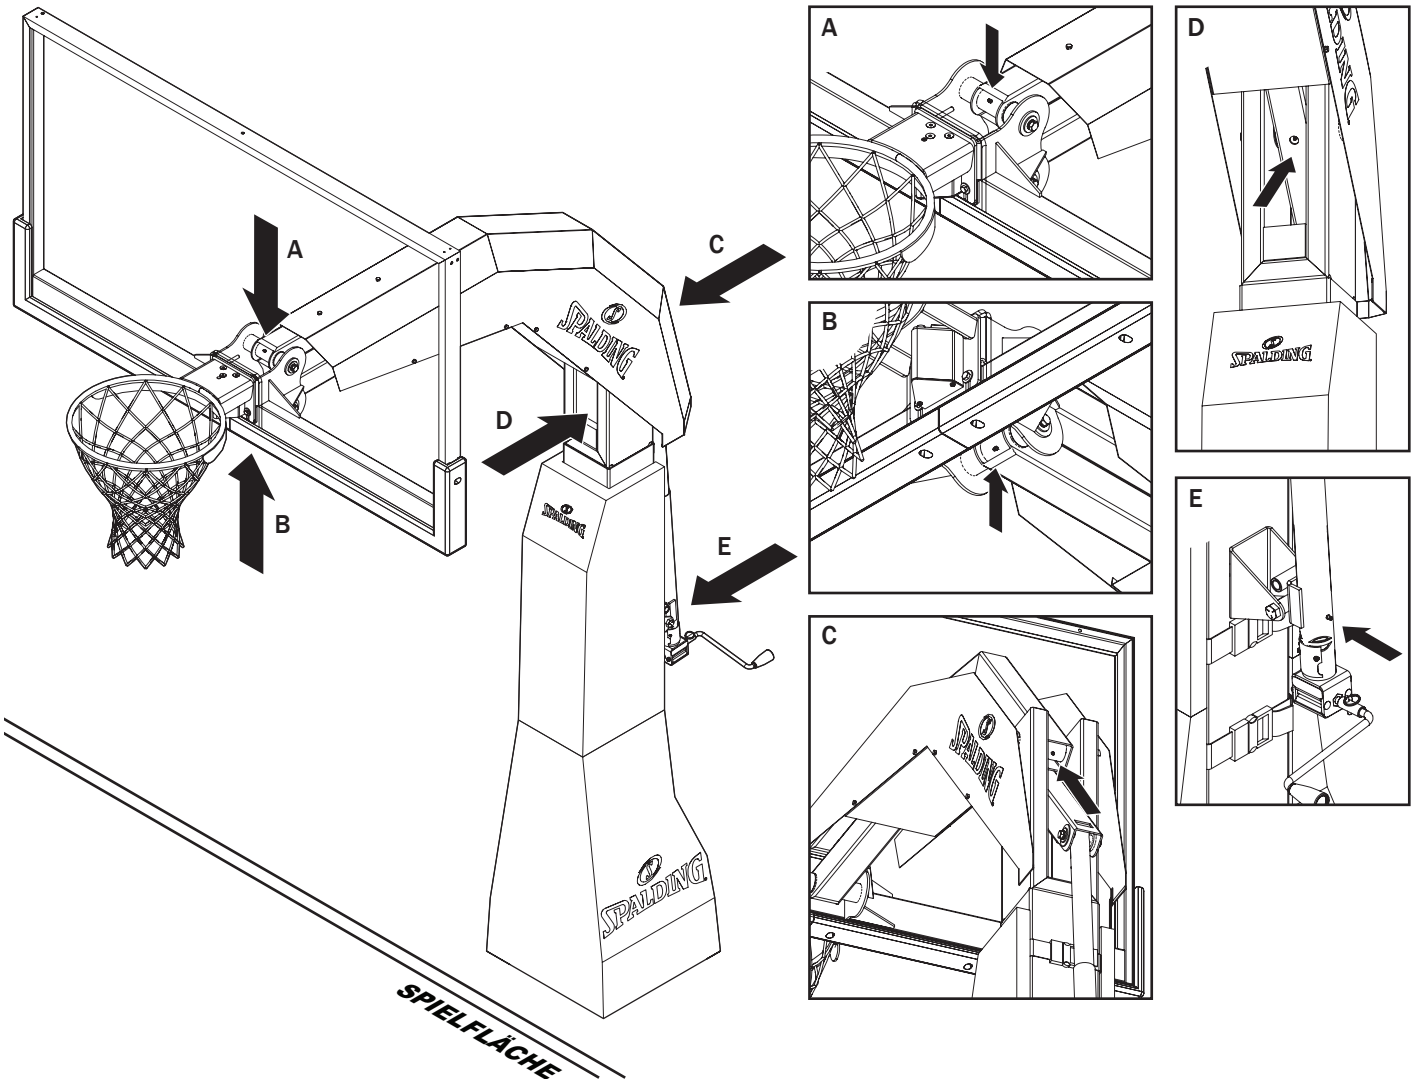

SICHERHEITSAUFKLEBER

⚠ HINWEIS ⚠

SICHERHEITSAUFKLEBER VOR DER VERWENDUNG AN DER FERTIGEN ANLAGE ANBRINGEN.





WARNHINWEISE UND ANLEITUNGEN MÜSSEN DIESEM PRODUKT BEILIEGEN. GEBÜHRENFREIER ANRUF FÜR ERSATZLIEFERUNGEN: 1 300 367 582 (AUSTRALIEN) www.spalding.com.au



WARNUNG:
SCHWINGEN AM KORBRAND KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN

WARNHINWEISE UND ANLEITUNGEN MÜSSEN DIESEM PRODUKT BEILIEGEN. GEBÜHRENFREIER ANRUF FÜR ERSATZLIEFERUNGEN: 1.800.558.5234 | www.huffysports.com www.spalding.com



VORSICHT:
DIESES ABPRALLBOARD UND DER KORBRAND SIND NICHT DAFÜR AUSGELEGT, DAS GEWICHT EINES AM RAND ODER NETZ HÄNGENDEN SPIELERS ZU TRAGEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESES HINWEISES KANN ZU KÖRPERVERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN

© Copyright 2021 by Russell Brands, LLC

www.spalding.com